
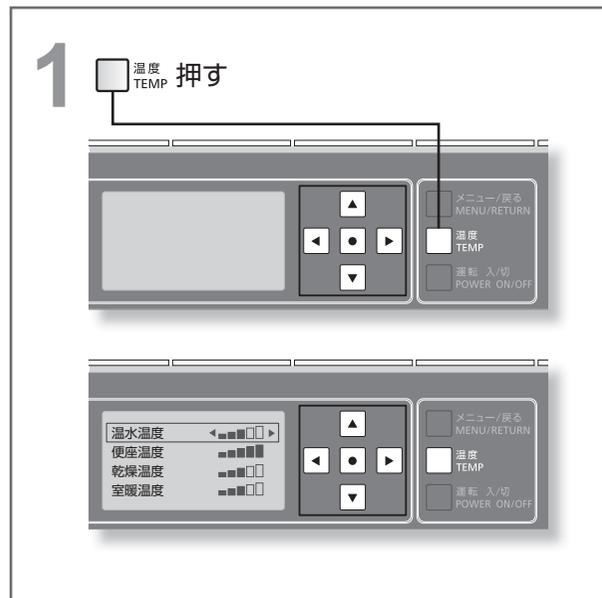


温度調節

温水/便座/乾燥/室暖※1

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

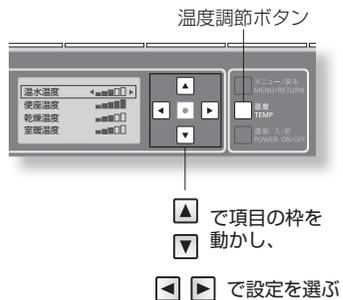

温水温度

2 ▲ ▼
で「温水温度」を選ぶ

3 ◀ ▶
で温度の段階を選ぶ

切 ← 低 ← → 高
※1

「切」が表示されるまで ◀ を押す

〈設定完了〉

便座温度

2 ▲ ▼
で「便座温度」を選ぶ

3 ◀ ▶
で温度の段階を選ぶ

切 ← 低 ← → 高

「切」が表示されるまで ◀ を押す

- 「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。

〈設定完了〉

乾燥温度

2 ▲ ▼
で「乾燥温度」を選ぶ

3 ◀ ▶
で温度の段階を選ぶ

低 ← → 高

- 「切」はありません。

〈設定完了〉

室暖温度※1

3 ▲ ▼
で「室暖温度」を選ぶ

3 ◀ ▶
で温度の段階を選ぶ

低 ← → 高

- 「切」はありません。

〈設定完了〉

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

※1 AS1 以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

- 温度調節しても、便座が温かくなるとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.24、25)