
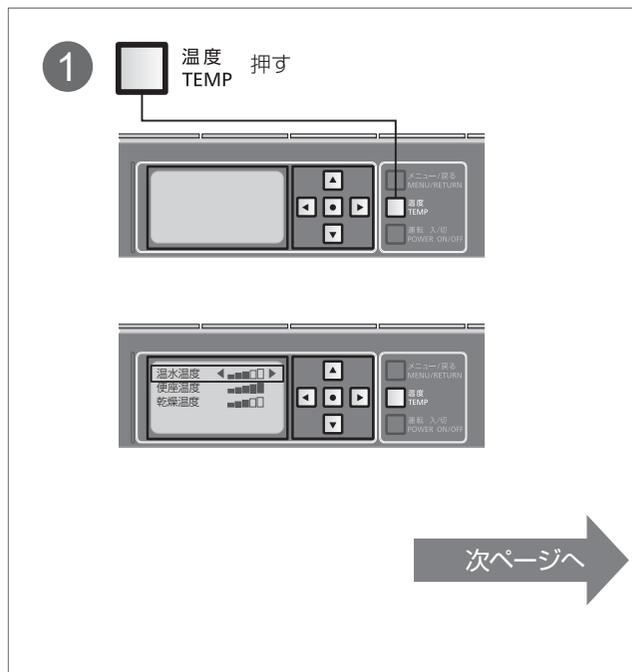


温度調節 温水 / 便座 / 乾燥

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた(P.12)

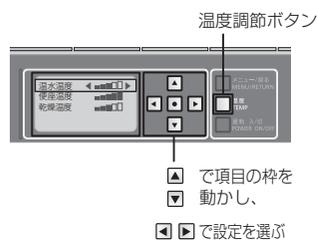

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

温水温度

- 2 ▲ で
▼ 「温水温度」を選ぶ



- 3 ◀▶ で温度の段階
を選ぶ



切 ↔ 低 ↔ 高
*1

「切」が表示
されるまで
◀を押す

〈設定完了〉

便座温度

- 2 ▲ で
▼ 「便座温度」を選ぶ



- 3 ◀▶ で温度の段階
を選ぶ



切 ↔ 低 ↔ 高

「切」が表示
されるまで
◀を押す

・「切」のときは、本体表示部の「便座」ランプが消灯します。

〈設定完了〉

乾燥温度

- 2 ▲ で
▼ 「乾燥温度」を選ぶ



- 3 ◀▶ で温度の段階
を選ぶ



低 ↔ 高

・「切」はありません。

〈設定完了〉

※ 1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。
● 温度調節しても便座が温かくなるとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.22,23)