


温度調節

温水 / 便座 / 乾燥^{※1}

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

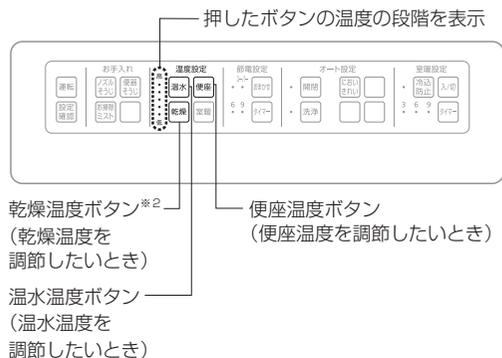

使いかた


温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **温水** , **便座** , **乾燥^{※1}** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 **1** で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

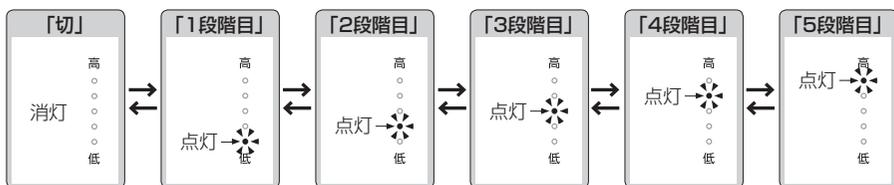

・乾燥^{※1} は「切」がありません。

温度調節ランプは、約 10 秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順 1 からやり直してください。

<設定完了>


便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥^{※1}は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン **温水** , **便座** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 **1** で選んだボタンを温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

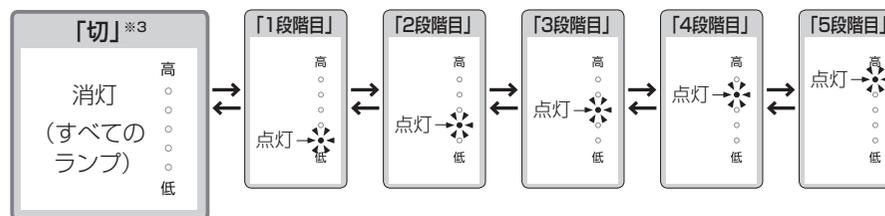

<設定完了>

● 温度調節しても、便座が温かくなるとき
→ 節電が「入」になっていませんか? (P.22, 23)

※1 F1・F1A以外
※2 F1・F1Aでは、ボタンがありますが使用できません。
※3 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。


節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●瞬間暖房便座をお使いのときは（F4・F4A）

→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

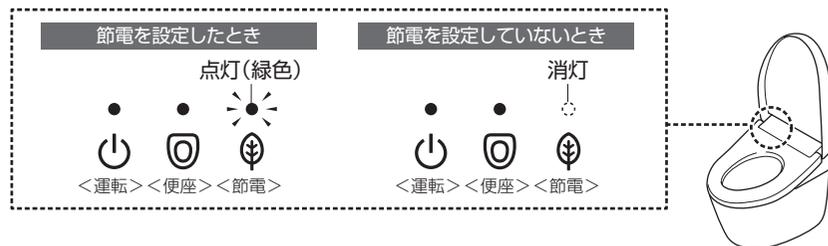



ウォシュレットに自動で節電してもらいたい	もっと節電したい
おまかせ節電	スーパーおまかせ節電
あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つめ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。	「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。

決めた時間帯だけ節電したい（6時間／9時間）	とことん節電したい
タイマー節電	タイマー節電 + (スーパー) おまかせ節電
一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。	「タイマー節電」と「(スーパー) おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でもないときにも、「(スーパー) おまかせ節電」がはたらきます。

節電がはたらいているとき

■ウォシュレット本体表示部*1

■便座ヒーター*2


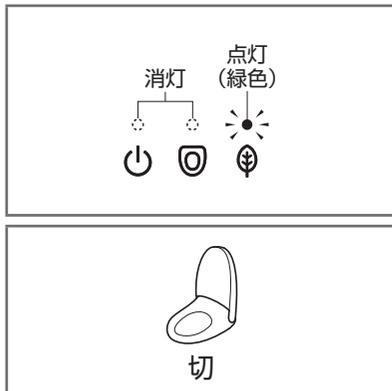
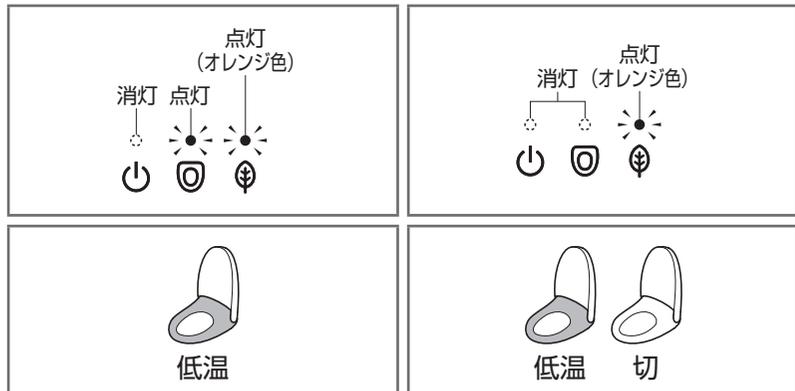


例

設定温度*3

低温*4

切*5

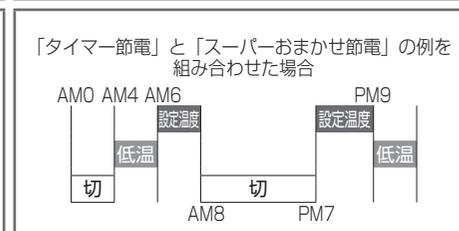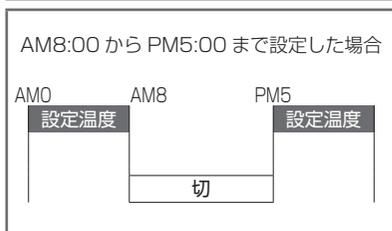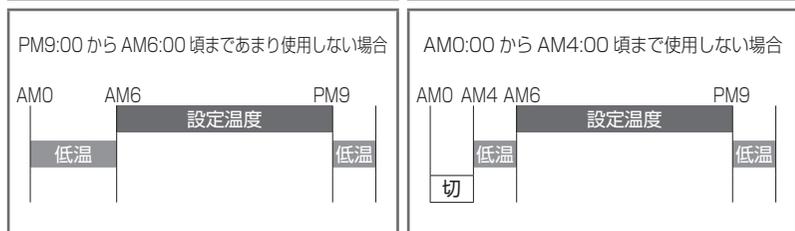

*1 次の場合は「節電を設定したとき」のランプ表示に戻ります。

F4・F4A 便器に近づく

F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A 便座に座る

*2 「低温」または「切」でも、次の場合は一時的に温かくなります。

F4・F4A 便器に近づく、または便座に座る（約60秒間で設定温度になります。）

F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A 便座に座る（約15分間で設定温度になります。）

*3 P.20、21で設定した温度です。

*4 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

*5 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

使いかた



節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●瞬間暖房便座をお使いのときは（F4・F4A）

→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。



ウォシュレットに自動で節電してもらいたい	もっと節電したい
おまかせ節電	スーパーおまかせ節電
あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つめ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。	「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。

決めた時間帯だけ節電したい（6時間／9時間）	とことん節電したい
タイマー節電	タイマー節電 + (スーパー) おまかせ節電
一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。	「タイマー節電」と「(スーパー) おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でもないときにも、「(スーパー) おまかせ節電」がはたらきます。

節電がはたらいているとき ■ウォシュレット本体表示部*1 ■便座ヒーター*2	点灯 (オレンジ色) 	点灯 (オレンジ色)
	低温 	低温 切
例 ■設定温度*3 ■低温*4 ■切*5	PM9:00 から AM6:00 頃まであまり使用しない場合 	AM0:00 から AM4:00 頃まで使用しない場合

点灯 (緑色) 	点灯 (緑色)
切 	低温 切
AM8:00 から PM5:00 まで設定した場合 	「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせさせた場合

*1 次の場合は「節電を設定したとき」のランプ表示に戻ります。

F4・F4A 便器に近づく

F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A 便座に座る

*2 「低温」または「切」でも、次の場合は一時的に温かくなります。

F4・F4A 便器に近づく、または便座に座る（約60秒間で設定温度になります。）

F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A 便座に座る（約15分間で設定温度になります。）

*3 P.20、21で設定した温度です。

*4 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

*5 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

使いかた




節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面



⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

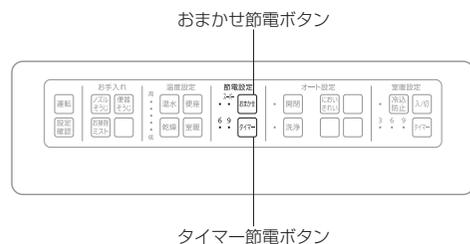

おまかせ節電※1 スーパーおまかせ節電

1 おまかせ 押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

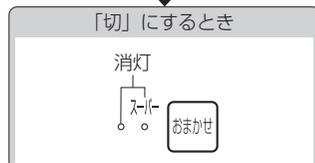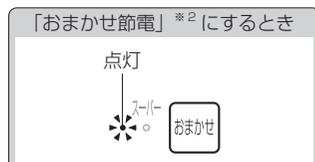

<設定完了>

タイマー節電

例：午前1時から7時まで(6時間) 節電をするとき

1 午前1時になったら、
タイマー 押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる



<設定完了>

※1 F4・F4A 以外

※2 F4・F4A では、ランプは点灯しますが設定されません。