温度調節 温水 / 便座

高温から低温までの５段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒リモコンの取りはずしかた（P.12）

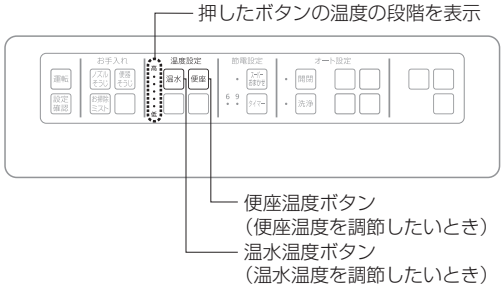

温度を調節する

1 設定したい温度のボタン 温水 , 便座 選んで押す

- 現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

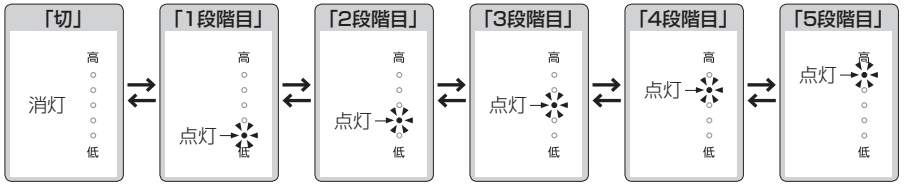

温度調節ランプは、約 10 秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順 1 からやり直してください。

＜設定完了＞

●温度調節しても、便座が温かくならないとき
→ 節電が「入」になっていませんか？（P.22、23）

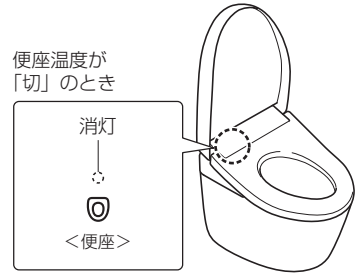

便座、温水の温度を「切」にする

1 「切」に設定したい温度のボタン 温水 , 便座 を選んで押す

- 現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

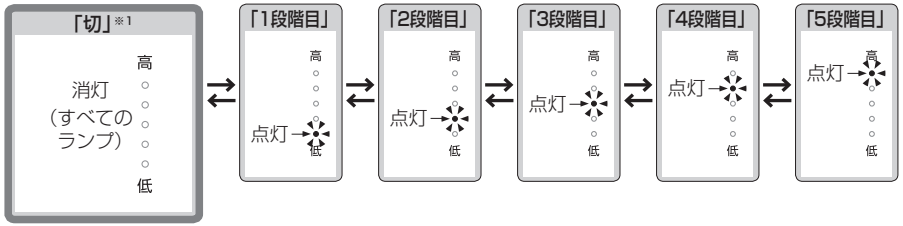

＜設定完了＞

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20 ℃以下になることはありません。

使いかた