


温度調節

温水 / 便座

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。


リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

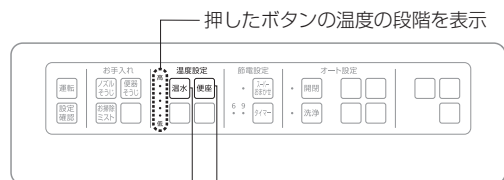


温水温度ボタン
(温水温度を
調節したいとき)

便座温度ボタン
(便座温度を調節したいとき)

便座温度が
設定されているとき

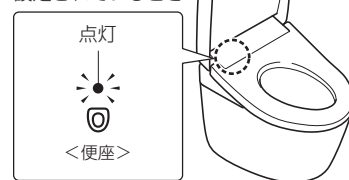

便座温度が
「切」のとき

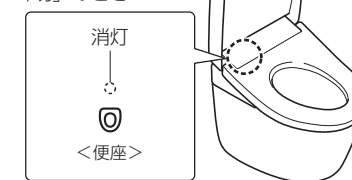


温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **温水** , **便座** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 **1** で選んだボタンを
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

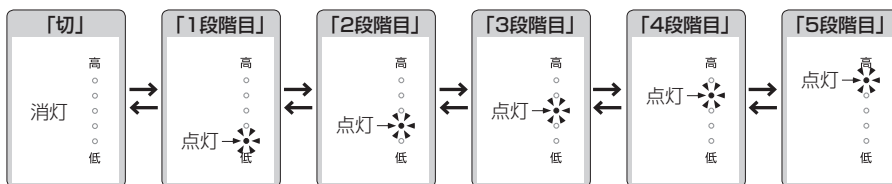

温度調節ランプは、約 10 秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順 1 からやり直してください。

<設定完了>


便座、温水の温度を「切」にする

1 「切」に設定したい温度のボタン **温水** , **便座** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 **1** で選んだボタンを
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

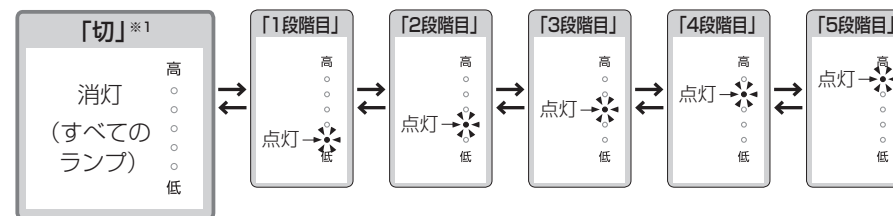

<設定完了>

● 温度調節しても、便座が温かくならないとき
→ 節電が「入」になっていませんか? (P.22、23)

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

使
い
か
た