
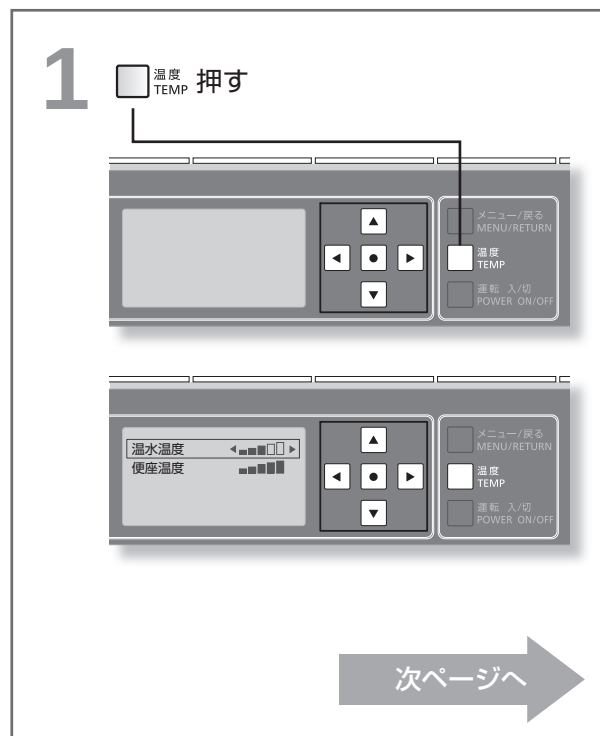


温度調節

温水 / 便座

高温から低温までの 5 段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

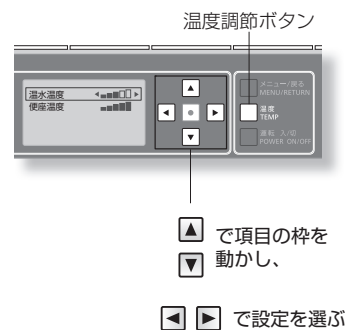

ご注意


- 設定中、約 60 秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順 1 からやり直してください。

温水温度

2 ▲ ▼
で「温水温度」を選ぶ



3 ◀ ▶
で温度の段階を選ぶ




※ 1
「切」が表示
されるまで
◀ を押す


〈設定完了〉

便座温度

2 ▲ ▼
で「便座温度」を選ぶ

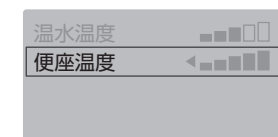

3 ◀ ▶
で温度の段階を選ぶ



※ 1
「切」が表示
されるまで
◀ を押す

- 「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。

〈設定完了〉

※ 1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が 20 °C 以下になることはありません。

- 温度調節しても、便座が温かくなるとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.24、25)