
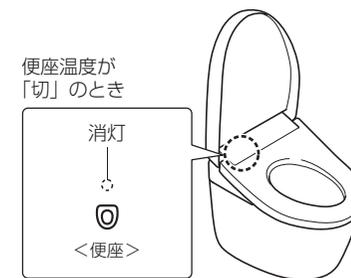


温度調節

便座 / 温水 / 乾燥^{※1}

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

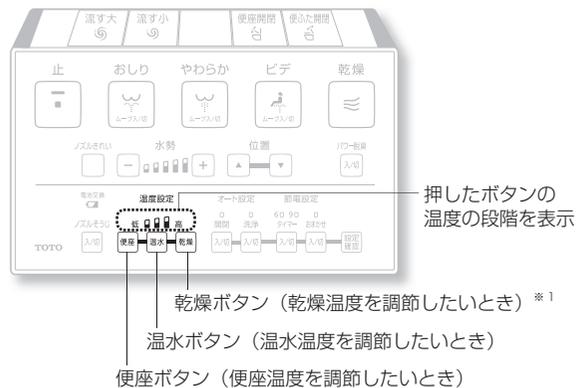


使いかた

温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **便座**・**温水**・**乾燥**^{※1} を選んで押す
 ・現在の温度の段階が表示される

2 手順 **1** で選んだボタンを
 お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

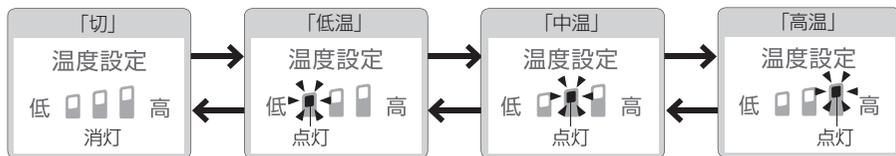

・乾燥^{※1}は「切」がありません。

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。


<設定完了>

便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥^{※1}は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン **便座**・**温水** を選んで押す
 ・現在の温度の段階が表示される

2 手順 **1** で選んだボタンを
 温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

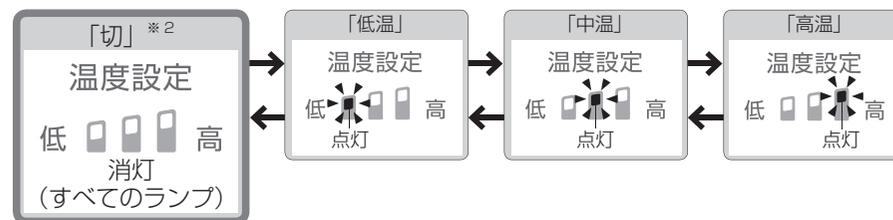

<設定完了>

●温度調節しても、便座が温かくなならないとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.20、21)

※1 GGA1以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。