




温度調節

便座 / 温水 / 乾燥※ 1

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

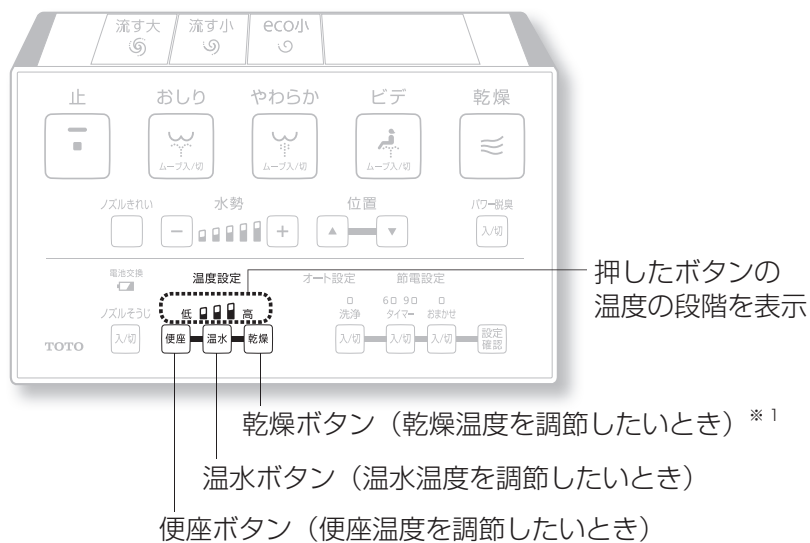

便座温度が設定されているとき

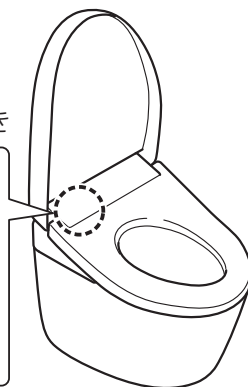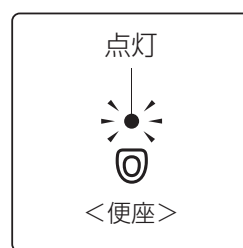


温度を調節する

1 設定したい温度のボタン（便座・温水・乾燥※ 1）を選んで押す
・現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

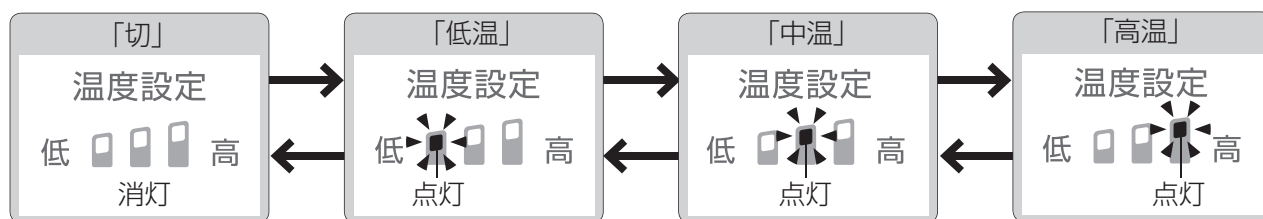


・乾燥※ 1 は「切」がありません。

温度調節ランプは、約 10 秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順 1 からやり直してください。

<設定完了>

● 温度調節しても、便座が温かくなならないとき→節電が「入」になっていませんか？（P.20、21）

※ 1 SS2・SS2A 以外

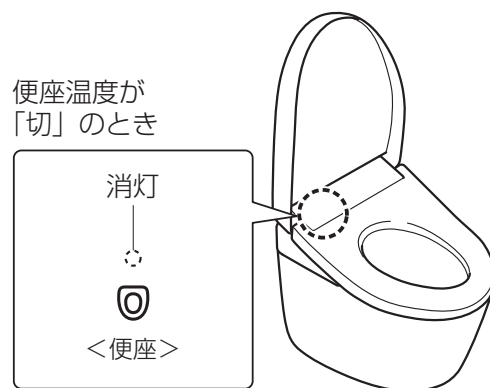


便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥※¹は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン **便座**・**温水** を選んで押す
・現在の温度の段階が表示される

2 手順 **1** で選んだボタンを
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

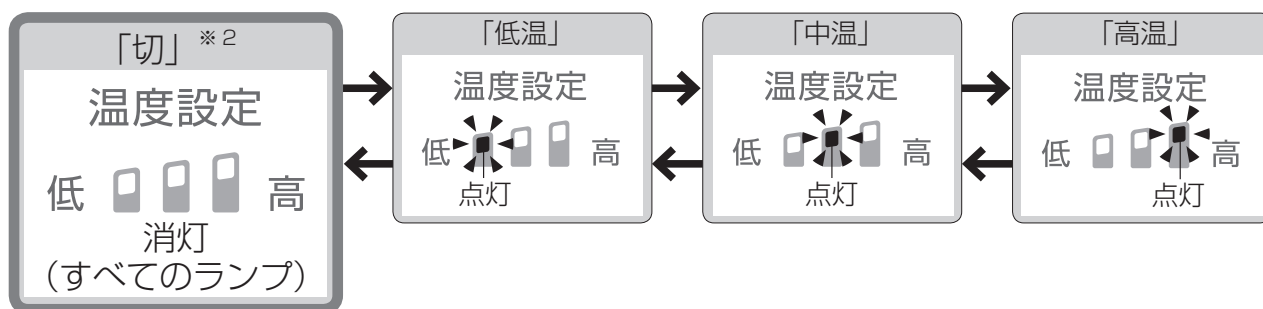

<設定完了>

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。