

# 基本の使いかた Standard Use 基本用法 기본 사용 방법

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

Press a button on the remote control; a beep sounds when the top unit receives the signal.

按下遥控器的按钮，本体接收到信号后，会响起电子音。리모컨 버튼을 눌러 본체가 신호를 받으면 전자음이 울립니다。

## 洗う WASH

### 清洗 セット

ビデとして使えます。

Serves as a bidet for ladies.

用于下身洗净。비데로 사용할 수 있습니다.

ソフトな水流でおしりを洗います。

For washing rear using  
mild water pressure.

用柔和的水勢清洗臀部。

부드러운 수압으로 항문을 세정합니다.

おしりを洗います。

Washing the rear.

清洗臀部。

항문을 세정합니다.

## かわかす DRY

### 烘干 건조

## 止める STOP

### 停止 멈춥니다

おしり洗净などを止めます。

Stops rear washing and other operating functions.

停止臀部洗净等


항문 세정 등을 멈춥니다.

電池切れ予告マーク

Low Battery warning mark

电池用尽预告标志

전원 끊김 예고 마크

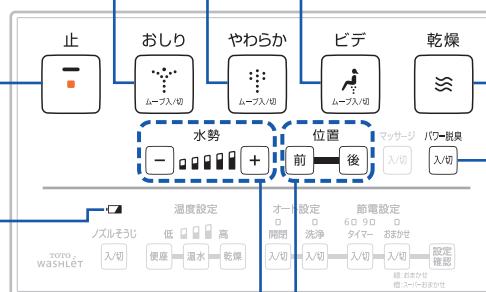

- 「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。
- The function that can be used when you press the "REAR", "SOFT REAR" or "BIDET" button during use.
- 這是使用「臀部」、「柔和」、「下身」、中按下按键时可使用的功能。
- 「 항문세정」, 「부드러운」, 「비데 세정」, 사용 중에 버튼을 누르면 사용할 수 있는 기능입니다.

### ■水勢調節 (5段階) ■WATER PRESSURE ADJUSTMENT (5 steps.)

### ■水勢調節 (5段階) ■수압 조절 (5단계)

- 水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯
- If you press the water pressure adjustment button, the lamp lights for about 10 seconds at the preset position.
- 按下水勢调节按键，就在设定位置上点亮10秒左右。
- 수세 조절 버튼을 누르면 설정한 위치에서 약 10초간 점등。

水勢

- 洗浄ボタン(おしり・やわらか・ビデ)を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯
- If you press a wash button (Rear, Soft or Bidet), the lamp lights for about 10 seconds at the preset position.
- 按下洗净按钮(臀部、柔软、下身)时也就在设定位置上点亮10秒左右。
- 세정 버튼(항문세정, 부드러운, 비데 세정) 누를 때마다 표준위치(3번째 단계)로 돌아옵니다.

水勢

### ■洗浄位置調節 (5段階)

### ■WASH POSITION ADJUSTMENT (5 steps.)

### ■洗淨位置調節 (5段階)

### ■세정 위치 조절 (5단계)

- 洗浄ボタン(おしり・やわらか・ビデ)を押すたびに、標準位置(3段階目)に戻ります。
- The wand returns to the standard position (3rd step) each time the wash button ("REAR", "SOFT REAR" or "BIDET") is pressed.
- 每按下洗净按钮(臀部、柔软、下身)就回到标准位置 (第3段)。
- 세정 버튼 (항문세정, 부드러운, 비데 세정) 누를 때마다 표준위치(3번째 단계)로 돌아옵니다.

## 流す FLUSH

### 洗净 세정

大洗净します。Full flush 大号洗净。대 세정을 합니다.

- トイレットペーパー (シングル) 10mまで
- Up to 10 m of toilet paper (single)
- 卫生纸 (单张): 被冲出距离为10m
- 화장지(싱글) 10 m까지

小洗净します。Half flush 小号洗净。소 세정을 합니다.

- トイレットペーパー (シングル) 3mまで
- Up to 3 m of toilet paper (single)
- 卫生纸 (单张): 被冲出距离为3m
- 화장지(싱글) 3 m까지

少ない水流で便器洗净します。

- トイレットペーパーを使わないときなどにご使用ください。
- A small volume of water is used to flush the toilet bowl clean.

Use this if the toilet paper is not flushed away.

用少量水流洗净座便器。

不使用卫生纸时等请使用。

적은 세정수로 변기를 세정합니다.

·화장지를 사용하지 않을 때 등에 사용하십시오.

## 開閉する OPEN / CLOSE


### 开闭 개폐

便座が開閉します。Opens and closes the toilet seat.便座开闭。변좌가 개폐합니다.

便ふたが開閉します。

Toilet lid opens and closes.

便盖开闭。변좌 커버가 개폐합니다.

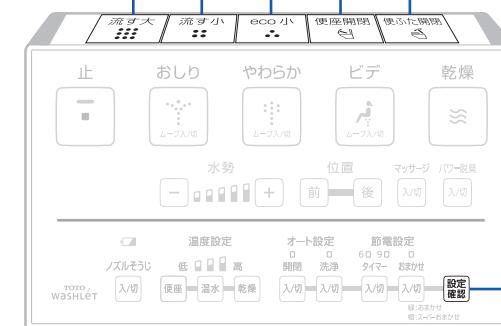

### 設定確認

### Setting confirmation

### 設定確認 설정 확인

現在の設定をランプで確認できます。

The current settings can be checked from the LED.

可通过LED确认现在的设定情况。

· 현재 설정을 LED로 확인할 수 있습니다.

