


こんなときは

停電で水が流せないとき（断水していないとき）

- 1** すっきりパネル（右）を取りはずす
※機種によっては、すっきりパネルがない場合があります。

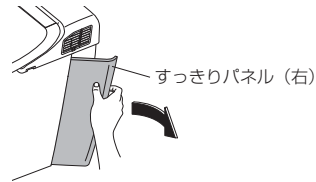


- 2** 便器洗浄をする

手動ハンドルタイプの場合


- ①手動ハンドル（停電時便器洗浄用）を奥側に2秒以上回す
・便器洗浄します。



- ②水が流れ終わったら、手動ハンドルを手前に回す
・便器内に水を溜めます。

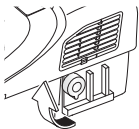

- 3** すっきりパネルを取り付ける
・すっきりパネルは、便器上面と便器側面にあわせてすき間がないように取り付け

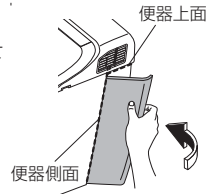

お願い

- ・停電が復帰したら、必ず大洗浄してください。（排水管に汚物が停滞する可能性があるため）

※バケツで便器の水を流すこともできます。（P.37）

手動レバータイプの場合

- ①手動レバー（停電時便器洗浄用）を引く
・便器洗浄します。



断水で水が流せないとき

- 1** バケツで水を流す




- 2** 流した後、水位が低くなったら水をつぎ足す
・においを防ぐため


お願い


- ・断水のときは、「オート便器洗浄」を「切」にしてください。（P.32）
- ・断水が復帰したら、必ず大洗浄してください。（排水管に汚物が停滞する可能性があるため）

リモコンで操作できないとき

- ウォシュレット本体操作部でも、操作できます。

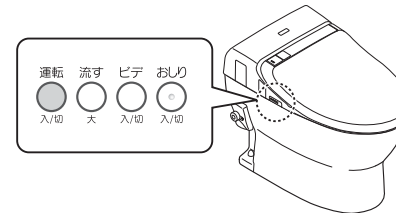

- リモコンの電池切れ予告マーク「」が点滅しているときは、乾電池を交換してください。

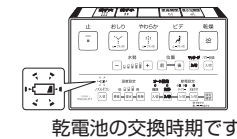

■乾電池の交換のしかた


- 1** ウォシュレット本体操作部の  を押す
・運転ランプが消灯する

- 2** リモコンをハンガーから取りはずす
（P.10）

- 3** カバーを開け、単3乾電池（2個）を交換する（P.10）

- 4** リモコンをハンガーに取り付ける

- 5** ウォシュレット本体操作部の  を押す
・運転ランプが点灯する

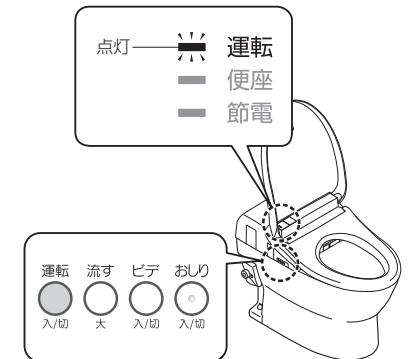

お願い

- ・乾電池を交換すると、節電機能など「入」「切」の設定が解除される場合があります。もう一度設定してください。