

ID設定方法


このリモコンはID設定をしないと動作しません。

部品交換後、ウォシュレット本体の電源が入っていること、リモコンに電池が入っていることを確認し、必ず下記の設定を行ってください。


① リモコンをID設定状態にする

- リモコンの  を10秒以上押す

※設定状態は60秒間です。
時間内に②の操作を行ってください。

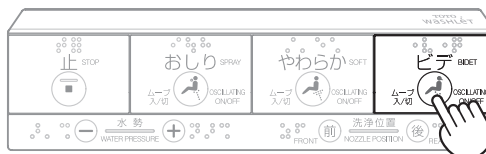

② ウォシュレット本体をID設定状態にする

- ウォシュレット本体操作部の  を10秒以上押し続ける
- リモコンとウォシュレット本体のIDが正常に設定されると「ピッ・ピピピッ」という電子音が鳴ります。
- ウォシュレット本体表示部のすべてのランプが3回点滅します。

設定が完了しました

※ウォシュレット本体表示部のすべてのランプが3回点滅しない場合は、もう1度①からやり直してください。


ウォシュレット本体表示部

すべて
点滅する
(3回)









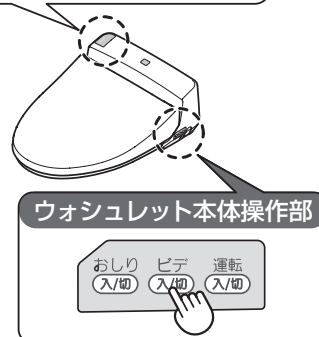ウォシュレット本体操作部

おしり  運転 




③ 洗浄機能を確認する

- 着座センサーを白紙でおおう
- リモコンの  ・  ・  を押す ➡ ノズルから温水が出ますか？
(温水タンクが空のときは、吐水するまで約60秒、
温水になるまで約15分かかります。)
- 水勢  ・  を押す ➡ 水勢が変化しますか？
-  を押す ➡ 温水が止まりますか？

※リモコンが動作しない場合は、もう1度①からやり直してください。

白紙 着座センサー

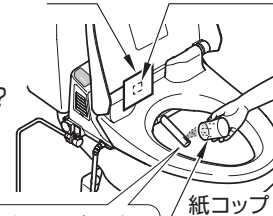

吐水は紙コップなどで
受けてください。

紙コップ