



リモコンまたは、受信基板を交換したら、リモコンとウォシュレット本体との組み合わせ設定が必要です。
(設定しないとリモコンで操作ができません。)

下記の内容を確認して、「組み合わせ設定」を選択してください。

※機種によって、設定方法やボタンのレイアウト・リモコンのデザインなどが異なります。

リモコンの形状	製品品番	組み合わせ設定No.
 のみ	—	①
 のみ	TCF9***型以外の場合	②
	TCF9***型の場合	⑥
 +  または 	—	リモコンを交換した場合 ② 受信基板を交換した場合 ②と④
	—	リモコンを交換した場合 ② 受信基板を交換した場合 ②と⑤
 のみ	TCF9***型以外の場合	③
	TCF9***型の場合	⑥

リモコン・操作部の形状	組み合わせ設定No.
 +  または 	④
 +  または 	
 + 	⑤
 + 	

組み合わせ設定①②③④⑤(手順③まで 共通)


1台ずつ行ってください。

① 着座センサー(内蔵)または着座スイッチ(内蔵)の位置を確認する

※製品によって、着座の検知方法が異なります。


着座センサー(内蔵)の場合

着座センサー部にラベルを貼っています。

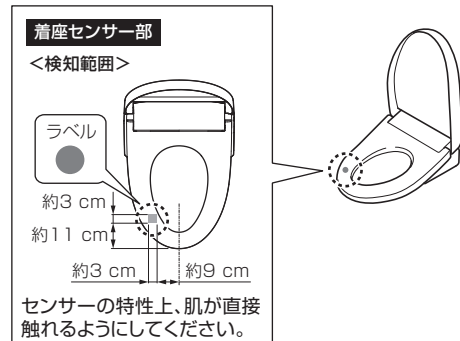

着座スイッチ(内蔵)の場合

便座の両側を手で押して「カチッ」と音がする方が着座スイッチです。

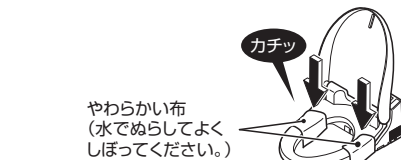

「カチッ」と音がしなかった場合

ラベルが剥がれている可能性があります。
左記 着座センサー(内蔵)の場合 にて着座センサーの位置を確認してください。

② ウォシュレットの電源プラグをコンセントに差し込む

(すでに差し込まれている場合は、一度電源プラグを抜き再度差し込んでください。)

電源プラグ仕様でない場合

ウォシュレットに通電する

③ 着座センサー(内蔵)の場合


①便座を閉める

②手で上記 ①の着座センサー部に触れる
→脱臭がはじまることを確認してください。

③20秒以内に「ピッ」という電子音が鳴るまで便座開閉を繰り返す(約3回)
(手が着座センサー部から浮かないようにしっかり持ってください。)

⇒設定モードに入る


「ピッ」と鳴るまで
便座開閉(20秒以内)

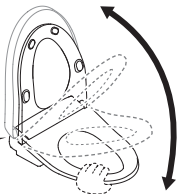

着座スイッチ(内蔵)の場合

着座スイッチを手で 10秒以内に10回押す

⇒設定モードに入る

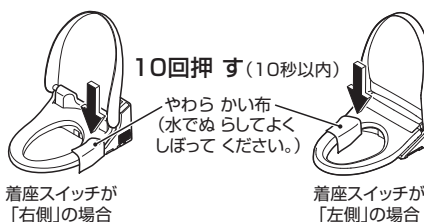

組み合わせ設定⑥

1台ずつ行ってください。

① ウォシュレットの電源プラグをコンセントに差し込む

(すでに差し込まれている場合は、一度電源プラグを抜き再度差し込んでください。)


電源プラグ仕様でない場合

ウォシュレットに通電する

② ウォシュレット本体の「流す」ボタンを押し続ける(10秒以上)

・ボタンを押すとすぐに「ビッ」という電子音が鳴り便器洗浄しますが、約10秒後に「ピッ」という電子音がもう一度鳴るまで押し続けてください。

⇒設定モードに入る

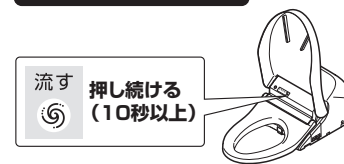

③ リモコンに応じた設定を行う

 の場合 ⇒ 組み合わせ設定② の手順④⑤へ	 の場合 ⇒ 組み合わせ設定③ の手順④へ
--	---

組み合わせ設定①

- ④ リモコンの「ビデ」ボタンを10秒以上押す
(「ビッ」という電子音が鳴ります。)

10秒以上押す



設定完了

組み合わせ設定②

※リモコンによって、設定方法が異なります。
リモコンの厚みを確認して、リモコンに応じた設定を行ってください。



- ④ リモコンの「止」ボタンを20秒以内に5回押す
(「ビッ」という電子音が鳴ります。)

5回押す (20秒以内)



ボタンは「カチッ」と音がするまで押してください。



- ⑤ 「止」ボタンを押す

設定完了




- ④ リモコンの ボタンを「水勢-」→「水勢+」→「水勢-」→「水勢+」の順に押す
(「ビッ」という電子音が鳴ります。)



設定完了

組み合わせ設定③

- ④ リモコンのボタンを「水勢-」→「水勢+」→「水勢-」→「水勢+」の順に押す
(「ビッ」という電子音が鳴ります。)



設定完了

組み合わせ設定④

- ④ 「流す」または「流す大」ボタンを20秒以内に5回押す
(「ビッ」という電子音が鳴ります。)

5回押す (20秒以内)



ボタンは「カチッ」と音がするまで押してください。



設定完了

注意 <設定モード>に入ってから約2分以内に設定を行ってください。

(手順④で電子音が鳴らない場合は、再度手順①からやり直してください。)

組み合わせ設定①②③⑥ 作動の確認


- ① 着座センサー(内蔵)の場合 手順①の着座センサー部に手で触れる→脱臭がはじまることを確認してください。
着座スイッチ(内蔵)の場合 手順①の着座スイッチを手で押す
組み合わせ設定⑥の場合 便座の左側を手で押す
②「おしり」ボタンを押してノズルが伸出することを確認する
③「止」ボタンを押す

組み合わせ設定④ 作動の確認

「流す」または「流す大」ボタンを押して便器洗浄を行うことを確認する

組み合わせ設定⑤

※リモコンによって、電池やリモコン裏面のスイッチの場所が異なります。
リモコンの厚みを確認して、リモコンに応じた設定を行ってください。







- ④ リモコンの電池カバーを開ける




※リモコンに電池が入っていない場合は、電池を入れてください。



- ⑤ リモコンの裏面のスイッチを押す
(「ビッ」という電子音が鳴ります。)

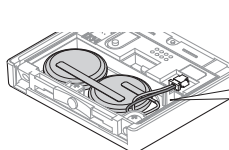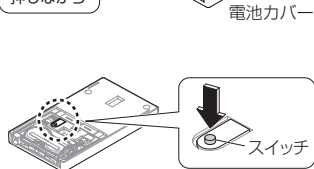


- ⑥ 電池カバーを閉める

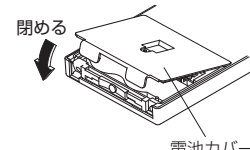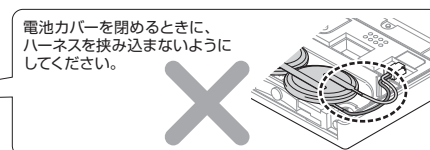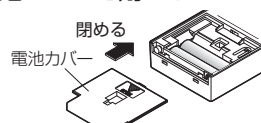

②ハーネスの色を合わせ、指で電池のコネクターを差し込む
約1mm
ハーネス(赤)
ハーネス(黒)
コネクターは奥まで差し込んで、約1mm程度開きます。

工具厳禁



工具で差し込むとリモコン側のコネクターが破損するおそれがあります。

●電池を正しくセットすると、リモコンのランプが約2秒間点灯します。



注意 <設定モード>に入ってから約2分以内に設定を行ってください。

(手順⑤で電子音が鳴らない場合は、再度手順①からやり直してください。)

組み合わせ設定⑤ 作動の確認

センサーから約5cm以内に約2秒手をかざし、便器洗浄を行うことを確認する

<製品1台に対して2種類以上のリモコンを設定する場合>
一度設定が完了すると<設定モード>が解除されますので、次のリモコンを設定する際は、手順①から行ってください。