


# 節電機能

## 種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。  
便座や温水の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

	ウォシュレットに 自動で節電してもらいたい	決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間)	とことん節電したい
	<b>おまかせ節電</b>	<b>タイマー節電</b>	<b>タイマー節電 + おまかせ節電</b>
	あまり使わない時間帯をウォシュレット が見つけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つける までに、約10日かかります。	一度設定すると、毎日その時間帯に 自動で便座と温水のヒーターを 切ります。	「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方 設定すると、「タイマー節電」中でないとき にも、「おまかせ節電」がはたらきます。
<b>節電が はたらいて いるとき</b>  <b>■ウォシュレット 本体表示部</b>   <b>■便座ヒーター</b> <b>■温水ヒーター</b>			<b>●「おまかせ節電」中：</b> 「おまかせ節電」時のランプ表示  <b>●「タイマー節電」中：</b> 「タイマー節電」時のランプ表示
<b>例</b>  設定温度 ※1 低温 ※2 切 ※3	午後9時から午前6時頃まで あまり使用しない場合 	午前8時から午後5時まで設定した場合 	「タイマー節電」と「おまかせ節電」の例を 組み合わせた場合 

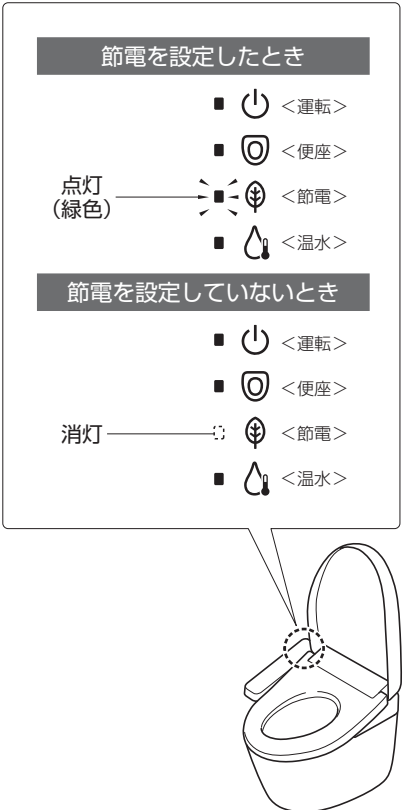

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」、温水ヒーター「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（便座は約15分間、温水は約10分間で設定温度になります。）  
（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

※1 P.14、15で設定した温度です。  
 ※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。温水ヒーターは「設定温度」です。  
 ※3 便座ヒーター、温水ヒーターが「切」になる時間帯です。