

節電機能

種類


節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

スーパー おまかせ節電

使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、
自動で便座ヒーターを切ります。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日
かかります。

例

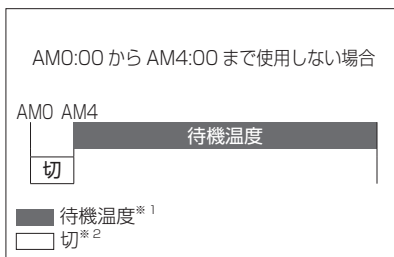


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座
ヒーターなどを切ります。

例

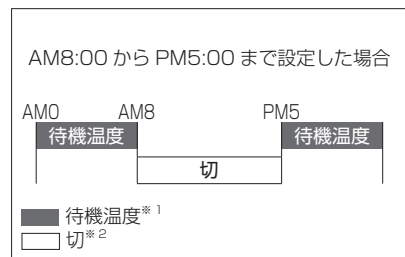


とことん節電したい


タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら
きます。

例

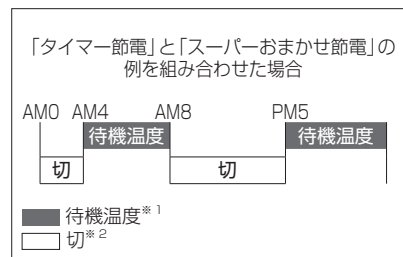

■ウォシュレット
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

お知らせ

- 節電がはたらいているとき(便座ヒーター「切」)
でも、便器に近づく、または便座に座ると便器が
一時的に温かくなります。(約60秒間で設定温度
になります。)

節電の設定 (P.24・25)

節電機能


設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

スーパーおまかせ節電ボタン

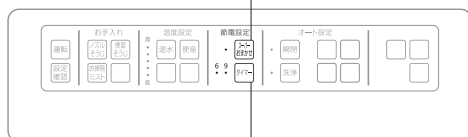

タイマー節電ボタン




節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。

スーパーおまかせ節電

1 スーパーおまかせ 押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

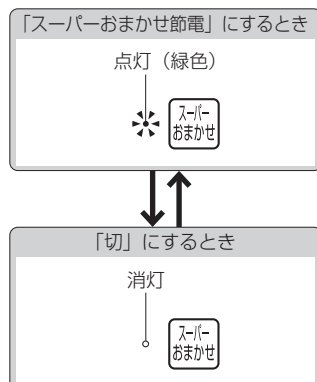

<設定完了>

タイマー節電


例：午前1時から7時まで(6時間) 節電をする
とき

1 タイマー 押す

午前1時になったら、

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し
押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

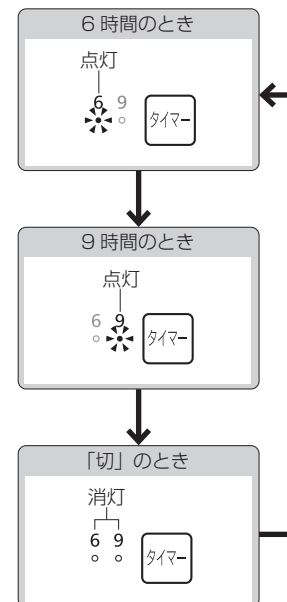

<設定完了>