

節電機能

種類


節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。
（約 15 分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

ウォシュレットに 自動で節電してもらいたい	決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間)
おまかせ節電	タイマー節電
あまり使わない時間帯をウォシュレット が見つけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つける までに、約 10 日かかります。	一度設定すると、毎日その時間帯に 自動で便座ヒーターなどを切ります。

節電が はたらいて いるとき ■ウォシュ レット 本体表示部 ■便座 ヒーター		
例 設定温度 ※1 低温 ※2 切 ※3	PM9:00 から AM6:00 頃まであまり使用しない場合 	AM8:00 から PM5:00 まで設定した場合

※ 1 P.18、19 で設定した温度です。
 ※ 2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。
 ※ 3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

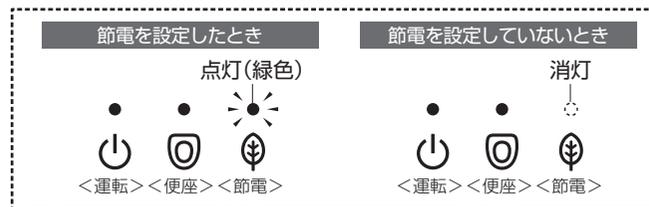

とことん節電したい
タイマー節電 + おまかせ節電
「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方設 定すると、「タイマー節電」中でないときにも、 「おまかせ節電」がはたらきます。
●「おまかせ節電」中： 「おまかせ節電」時のランプ表示 ●「タイマー節電」中： 「タイマー節電」時のランプ表示
「タイマー節電」と「おまかせ節電」の例を 組み合わせさせた場合



節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。



おまかせ節電ボタン
タイマー節電ボタン




節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。

おまかせ節電

1 おまかせ
入切 押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

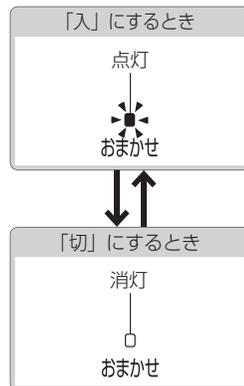

<設定完了>


タイマー節電

例：午前1時から7時まで(6時間)節電をするとき

1 午前1時になったら、
タイマー
入切 押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

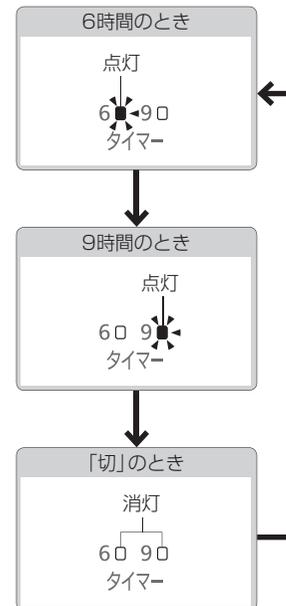

<設定完了>