

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。
（約 15 分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

決めた時間帯だけ節電したい
（6時間／9時間）

おまかせ節電

タイマー節電



あまり使わない時間帯をウォシュレット
が探し、自動で便座温度を下げます。
●あまり使わない時間帯を見つける
までに、約 10 日かかります。

一度設定すると、毎日その時間帯に
自動で便座ヒーターを切ります。

節電が
はたらいて
いるとき

■ウォシュ
レット
本体表示部

■便座
ヒーター

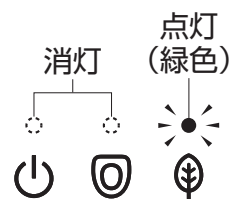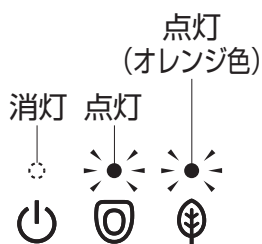

低温



切

例

設定温度 ※ 1


低温 ※ 2

切 ※ 3



PM9:00 から AM6:00 頃まであまり使用しない場合



AM8:00 から PM5:00 まで設定した場合

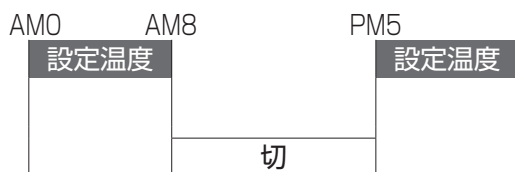

- ※ 1 P.18、19で設定した温度です。
- ※ 2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。
- ※ 3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

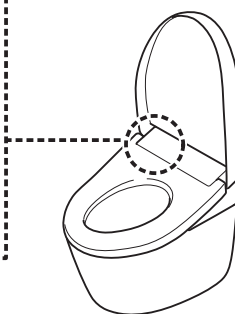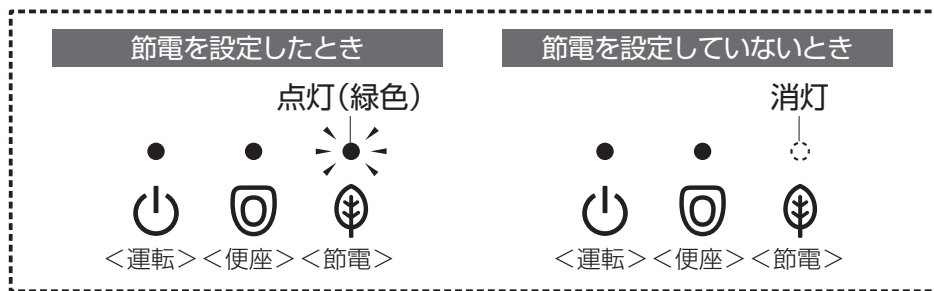


とことん節電したい


タイマー節電 + おまかせ節電

「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「おまかせ節電」がはたらきます。

- 「おまかせ節電」中：
「おまかせ節電」時のランプ表示
- 「タイマー節電」中：
「タイマー節電」時のランプ表示

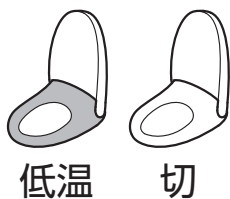

「タイマー節電」と「おまかせ節電」の例を
組み合わせた場合

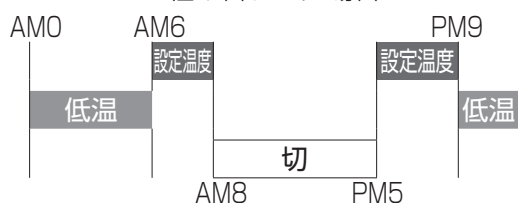

節電の設定 (P.22・23)

使
い
か
た

節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。



おまかせ節電
ボタン

タイマー節電
ボタン




節電を設定すると
「節電」ランプが点灯（緑色）
します。

おまかせ節電

1 おまかせ
入/切 押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

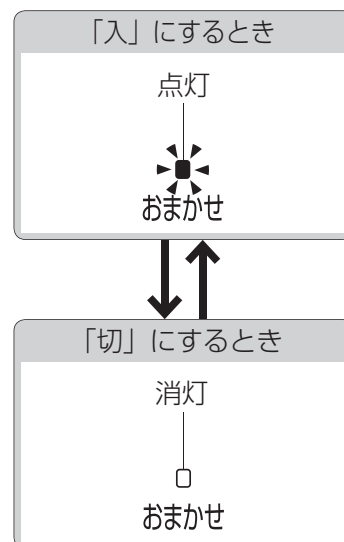

<設定完了>

タイマー節電

例：午前1時から7時まで（6時間）節電をする
とき

1


午前1時になったら、

タイマー

入/切 押す

- ・「6」のランプが点灯するまで繰り返し
押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

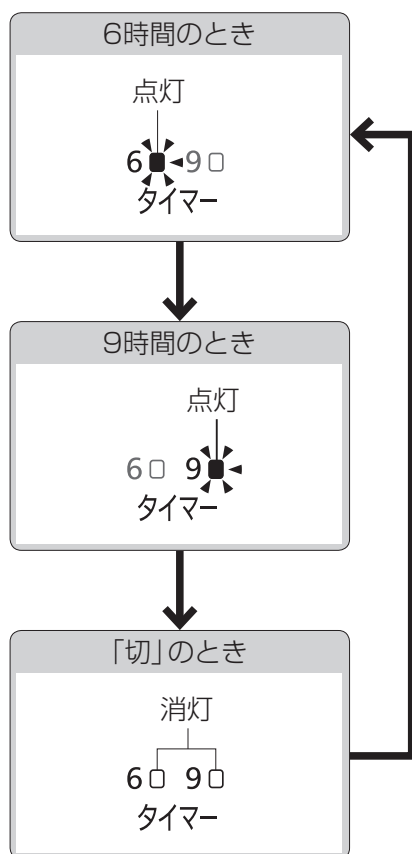

<設定完了>