

こんなときは


停電で水が流せないとき (断水していないとき)

■手動レバー (停電時便器洗浄用) で便器の水を流すことができます。

※停電していないときは、手動レバーを引っ張っても便器洗浄しません。

動作確認をするときは、電源プラグを抜いてください。


1 本体の後方カバーを図の●部を外側に
押さえながら取りはずす

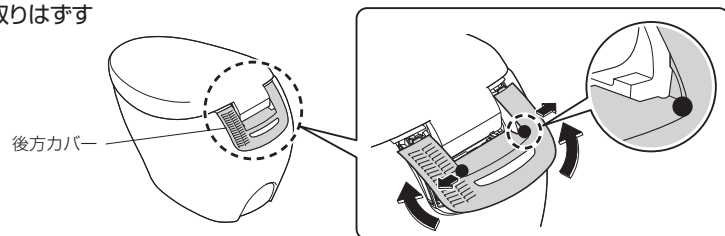

2 手動レバーを止まる位置まで引き続ける
(約30秒)

• 便器の水たまり面が上昇します。

便器の水があふれることは
ありません。

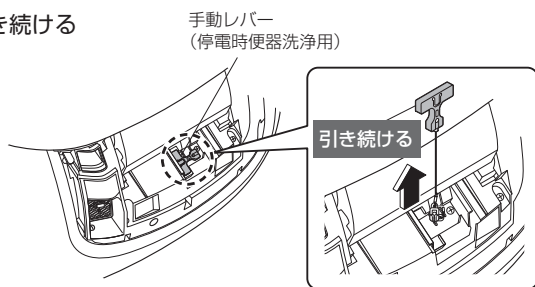


停電で水が流せないとき (断水していないとき) (つづき)


3 「ピピッ」と電子音が鳴り、
給水が止まったら
手動レバーをはなして、もとの位置にもどす

• 便器の水が流れます。

※便器洗浄後、または途中で手動レバーをはなすと、
約60秒間は便器洗浄しません。
約60秒以上たってから、もう一度便器洗浄して
ください。

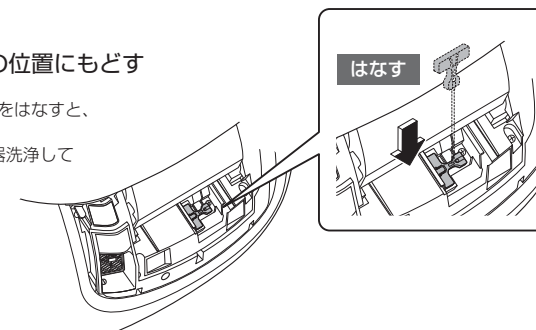

4 本体の後方カバーを取り付ける
• 突起は確実に差し込んでください。
(後方カバーの破損の原因)

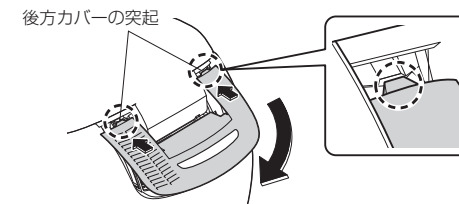

お願い

• 停電が復帰したら、必ず大洗浄してください。(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)

※バケツで便器の水を流すこともできます。(P.56)