


こんなときは

断水で水が流せないとき

1 バケツで水を流す

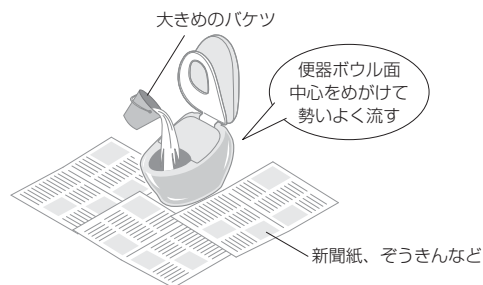

2 流した後、水位が低くなったら水をつぎ足す

- においを防ぐため

お願い


- 断水のときは、「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.28)
- 断水が復帰したら、必ず大洗浄してください。(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)

リモコンで操作できないとき

- 便座右上の流すボタンでも、便器洗浄できます。



- 電池切れ予告ランプが点滅しているときは、乾電池を交換してください。

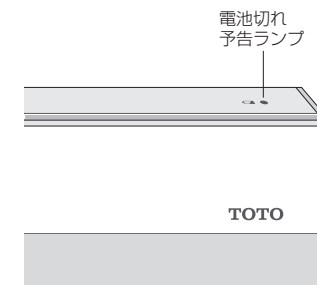

■ 乾電池の交換のしかた

- 1 電源プラグを抜く
 - 「運転」ランプが消灯する
- 2 リモコンをハンガーから取りはずす (P.12)
- 3 カバーを開け、単3乾電池(2本)を交換する (P.12)
 - 電池切れ予告ランプが消灯する
- 4 リモコンをハンガーに取り付ける
- 5 電源プラグを差し込む
 - 「運転」ランプが点灯する

お願い

- 乾電池を交換すると、節電機能など「入」「切」の設定が解除される場合があります。もう一度設定してください。

