

# お手入れ 便器

## 便器 (びだん)

- ・トイレ用ブラシ
- ・トイレ用中性洗剤
- ・業務用の強酸性/強アルカリ性洗剤
- ・研磨剤入りの洗剤
- ・フッ素系洗剤 (フッ化水素・フッ化アンモニウムを含む)
- ・金属ブラシ
- ・研磨剤入りのナイロンたわし

### 1 電源プラグを抜き、トイレ用ブラシなどでお手入れする

■便器の水面を下げてお手入れすることができます。(電源プラグを差し込んでください。)

「便器そうじ」リモコン裏面のボタンで操作します。

- ① MENU/RETURN 押す
- ② で「お手入れ」を選び 押す
- ③ で「便器そうじ開始 / 停止」を選び 押す

・便器に水が流れて排水されたのち、約50秒間水面が下がる

便器内のそうじをしてください。

・便器の水が排水され、もとの水位に戻る

●途中で止めたいとき (リモコン正面) を押す

### 2 電源プラグを差し込む

・「運転」ランプが点灯する

■お手入れの仕上げに、きれい除菌水のミストをかけることができます。

(ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。)


「きれい仕上げ」リモコン裏面のボタンで操作します。

- ① MENU/RETURN 押す
- ② で「お手入れ」を選び 押す
- ③ で「きれい仕上げ」を選び 押す

(便器内にきれい除菌水のミストをかけます。)

### ■便器が詰まったときは

- ・市販の詰まり除去用の器具(商品名: ラバーカップ洋式など)を使う
- ・水位が便器の上面近くまである場合は、手動ポンプなどを使用し便器上面より10cm以上下げる(ラバーカップ洋式など使用時に汚水があふれて室内浸水の原因)

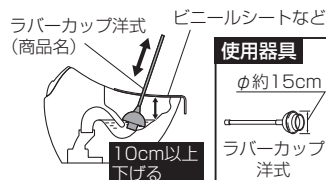

### ■床が汚れたときは

- ・よくしぼったぞうきんでふき取る(床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)
- ・立って小用したときの跳ね返りは座ってすることで軽減できます。

### 【お願い】

- ・ウォシュレット部や、ウォシュレット部と便器のすき間に、水がかからないよう気をつけてください。(室内浸水の原因)
- ・撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤などは使用しないでください。陶器表面を傷めることはありませんが、洗剤やコート剤の成分が陶器表面を覆ってしまい、防汚効果が十分発揮できなくなります。

# ノズル 脱臭フィルター

## ノズル (目安: 月に1回) <汚れが気になるとき(ノズルそうじ)>

- 1 ノズルを出す  
リモコン裏面のボタンで操作します。  
① MENU/RETURN 押す  
② で「お手入れ」を選び 押す  
③ で「ノズルそうじ開始 / 停止」を選び 押す



- ・ノズルが出て掃除のための水が出る
- ・約5分後に自動で戻る

### 2 やわらかい布で水ぶきする

- ・ノズルを無理に引っ張ったり、押し込んだり、押さえつけたりしない(故障や破損の原因)

### 3 (リモコン正面) 押す

- ・ノズルが戻る

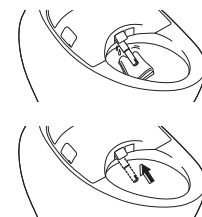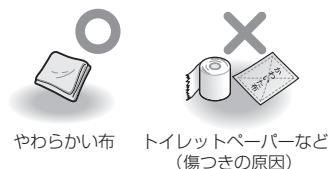

## 脱臭フィルター (目安: 月に1回)

- 1 電源プラグを抜く
- 2 脱臭フィルターのつまみを持ち、手前に引き出す  
・無理に引っ張らない(破損や故障の原因)  
※脱臭フィルターは取りはずせません。
- 3 歯ブラシなどで掃除をする
- 4 脱臭フィルターを押し込む  
・もとの位置まで確実に押し込む
- 5 電源プラグを差し込む  
・「運転」ランプが点灯する

