

# 取付説明書

次の手順に従って便ふたを取りはずし、  
スパーサーを取り付けてください。

※スパーサーは左右形状が異なりますのでご注意ください。


## 同梱部品

### ●スパーサー（左用・右用 各1個）

※機種によっては形状が異なりますが、取り付けかたは同じです。



両面テープ  
(左用) (右用)

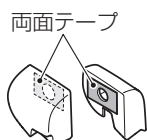

両面テープ  
(左用) (右用)



両面テープ  
(左用) (右用)

## 1 便ふたを取りはずす


- ①電源プラグを抜く
- ②ウォシュレット本体を取りはずす(TCF9\*\*\*以外の品番)
- ③便ふたを取りはずす  
便ふたを少し手前に傾ける

↓  
A: 便ふたを外側に広げ

↓  
B: ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる


↓  
C: 便ふたをははず

※機種によっては製品の形状などが異なります。

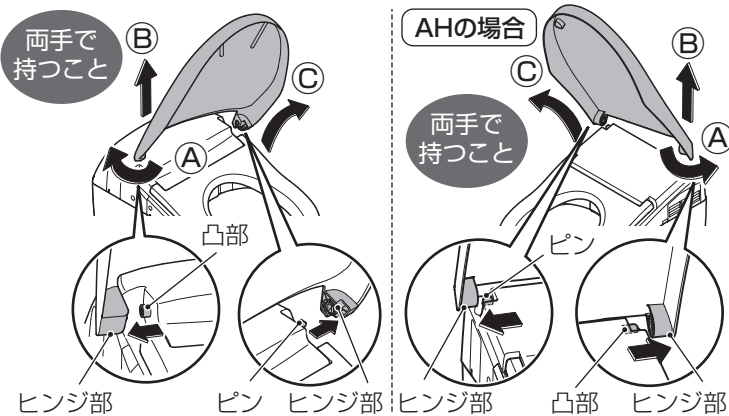

## 2 スパーサーを取り付ける

- ①下図のように、スパーサーを仮置きして取付位置を確認する

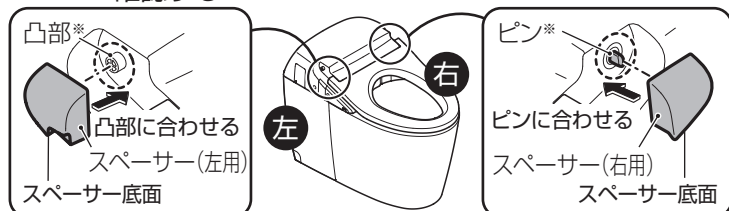

※AHの場合は、凸部とピンの位置が左右逆になります。

- ②取り付け位置に付いているほこりなどを、やわらかい布で確実に取り除く
- ③スパーサーに付いている両面テープの剥離紙をはがし、スパーサーを貼り付ける  
・中央に向かって強く押し付けてください。
- ④ウォシュレット本体を取り付ける(TCF9\*\*\*以外の品番)
- ⑤電源プラグを差し込む


## 3 設定を変更する

次の設定を行わないとウォシュレットが正常に  
作動しません。

※リモコンによって設定方法が異なります。  
リモコンをご確認のうえ、設定を行ってください。




- ①リモコンの「止」ボタン・「おしり」ボタンを同時に  
10秒以上押す  
・リモコンの画面が「TOMモード」に切り替わります。
- ②「▲」ボタン・「▼」ボタンで「便ふた強制開入/切」を  
選び、「決定」ボタンまたは「●」ボタンを押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という  
電子音が鳴ります。
- ③「止」ボタンを押す <設定完了>

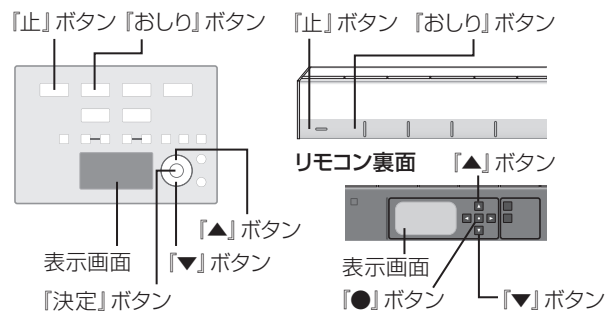

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。



- ①リモコンの「止」ボタンを10秒以上押す  
・リモコンのランプがすべて点滅します。
- ②「ノズルそうじ入/切」ボタンを5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という  
電子音が鳴ります。
- ③「止」ボタンを押す <設定完了>

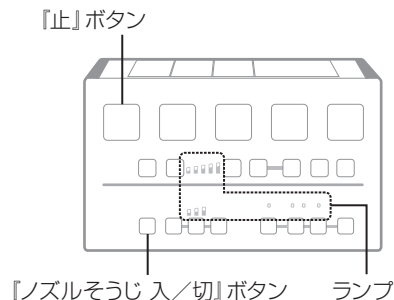


※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

### 3 設定を変更する つづき

の場合


- ① リモコンの『開／閉』ボタンを押す
- ② 『止』ボタン・『おしり』ボタンを同時に10秒以上押す  
・リモコンの操作画面に“TOMモード”が表示されます。
- ③ 『前へ』ボタン・『次へ』ボタンで  
“便ふた強制開入／切”を選びボタンを押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ④ 『終了』ボタンを押す <設定完了>

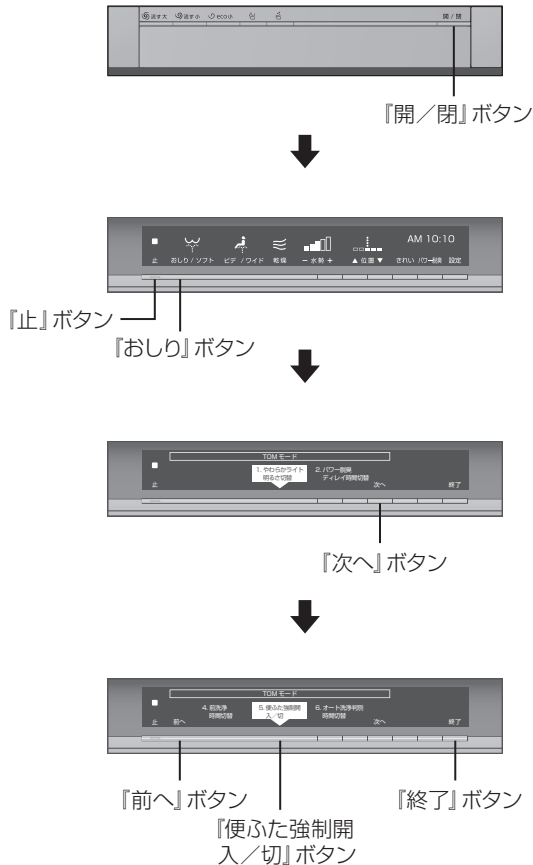

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

の場合

- ① リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す  
・ランプがすべて点灯します。  
ボタンから手を離すとランプが点滅に変わります。
- ② 『ビデ』ボタン・『流す』ボタンを同時に5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③ 『止』ボタンを押す <設定完了>

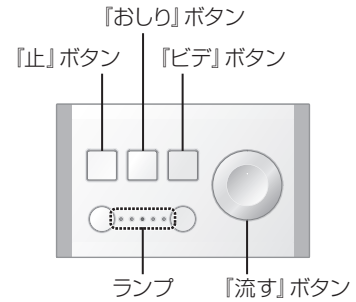

### 再び便ふたを取り付けて使用する場合

- ① 電源プラグを抜く
- ② ウォシュレット本体を取りはずす(TCF9\*\*\*以外の品番)
- ③ スペーサーを取りはずす  
・取り付け位置についている両面テープを、やわらかい布で確実に取り除いてください。
- ④ 便ふたを取り付ける
  - ①：ピンとヒンジ部を合わせる
  - ↓
  - 便ふたを少し手前に傾ける
  - ↓
  - ②：便ふたを外側に広げながら
  - ↓
  - ③：ヒンジ部を凸部に合わせ取り付け  
※指をはさまないように注意してください。
- ⑤ ウォシュレット本体を取り付ける(TCF9\*\*\*以外の品番)

※機種によっては製品の形状などが異なります。

