

コレだけは知っておきたい!

基本の使いかた

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

洗う

おしりを洗います。

ソフトな水流で
おしりを洗います。

ビデ洗浄します。


ワイドビデは広い範囲をやさしく
さっと洗います。

かわかす

温風を当て、さらりとさせます。

止める

洗浄を止めます。

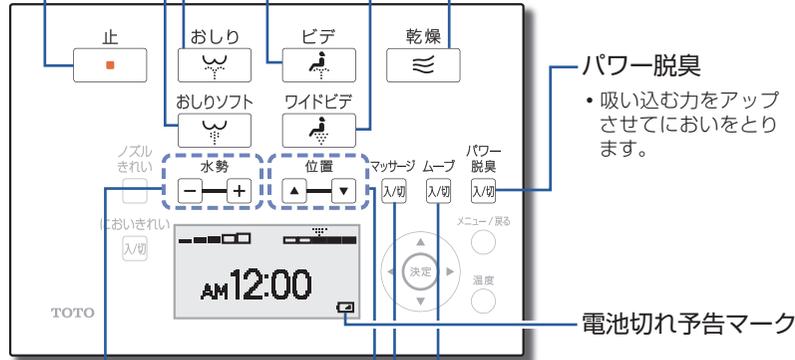

パワー脱臭
・吸い込む力をアップ
させてにおいをとります。

電池切れ予告マーク

●「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

■水勢調節(5段階) 水勢表示 (弱⇨強) | ■洗浄位置調節(5段階) 洗浄位置表示 (前⇨後)

■ムーブ洗浄
ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

■マッサージ洗浄
水勢に強弱をつけて洗います。



機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

流す

小洗浄します。


大洗浄します。

少ない水流で便器洗浄します。
・トイレトペーパーを使わないときなどに
ご使用ください。

開閉する

便座が開閉します。

便ふたが開閉します。

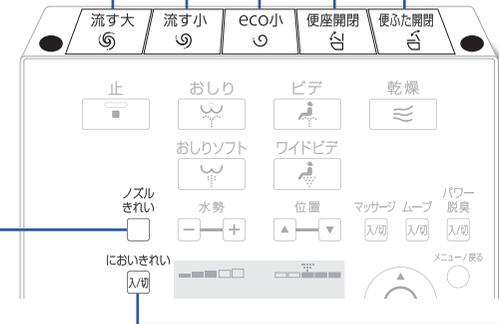

ノズルきれい
・きれい除菌水でノズル
を洗浄します。

においきれい
・トイレ入室時の気になる
においをとります。

<AH・RHの場合>

■停電したときは、手動レバー
(停電時便器洗浄用)で便器の
水を流すことができます。



■ウォシュレット左側面のボタン
でも、便器洗浄できます。


流すボタン

もっと快適!もっと節約!

使いこなし術

リモコンで設定できる内容の一覧です。

機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。

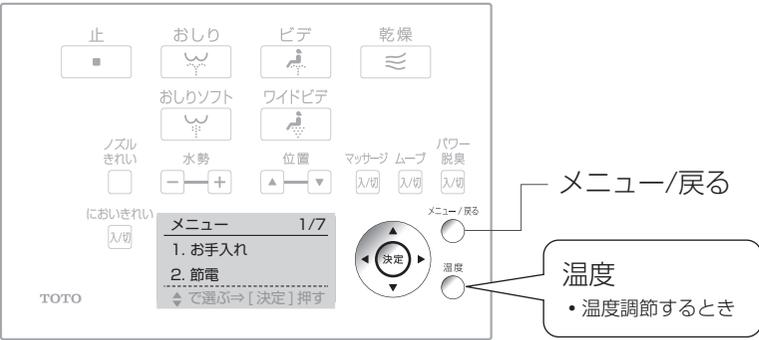


メニュー/戻る
ひとつ前に戻りたいときは、 を押す


設定のしかた

1 押す

・表示画面が切り替わる



2 表示画面を見ながら設定する



◆ (上下)を押すと、項目の枠が動く



◀▶ (左右)を押すと、設定を選べる



決定 を押すと、決定

表示画面での項目数

| | |
|-----------|-----|
| メニュー | 1/7 |
| 1. お手入れ | |
| 2. 節電 | |
| 3. オート機能 | |
| 4. においきれい | |
| 5. 室温 | |
| 6. 時刻設定 | |
| 7. その他設定 | |

◆ で選ぶ⇒ [決定] 押す

