

コレだけは知っておきたい! Essential Points of Use! 須知! 이것만은 알아두고 싶다!

基本の使いかた Standard Use 基本用法 기본 사용 방법

washLÉT® TOTO

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。
Operate the controls on the remote control; a beep sounds when the main unit receives the signal.
按下遥控器的按钮, 本体接收到信号后, 会响起电子音。 리모컨 버튼을 눌러 본체가 신호를 받으면 전자음이 울립니다.

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。
◆“WASHLET” is a registered trademark of TOTO LTD.
◆“卫洗丽”为TOTO株式会社の注册商标。
◆“워쉬렛”는 TOTO 주식회사의 등록상표입니다.

洗う Washing 清洗 세정

ビデとして使えます。Serves as a bidet for ladies.
用于女性下身洗净。
여성의 비데로 사용할 수 있습니다

ソフトな水流でおしりを洗います。
For washing rear using mild water pressure.
用柔和的水势清洗臀部。
부드러운 수압으로 세정합니다.

おしりを洗います。
Washes your rear.
冲洗臀部。
엉덩이를 세정합니다.


ムーブ洗浄 Oscillating washing 摆动洗浄 무브 세정
・使用中にもう一度押すとノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。
・If you press the button again during use, the wand moves back and forth so that you can wash your rear thoroughly.
・使用中再按一次, 喷嘴会往前后方移动, 便于扩大且均匀地进行洗净。
・사용 중에 다시 누르면 노즐이 앞뒤로 움직이면서 전체적으로 골고루 세정에 줍니다.

かわかす Drying 烘干 건조

おしりをかわかします。
Dries your rear.
烘干臀部。
건조시킵니다.

止める Stopping 停止 정지

おしり洗浄などを止めます。
Stops rear washing and other operating functions.
停止臀部洗净等
세정 등을 멈춥니다.

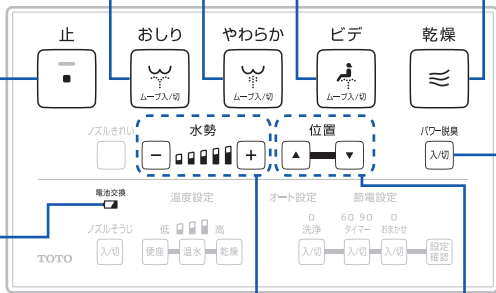

電池切れ予告マーク
Low Battery warning mark
電池电量警告标志
전지 교환 알람 표시

- 「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。
- Function that operates when a button is pressed while using "Rear", "Soft" or "Front".
- 正在使用「臀部」、「柔和」、「下身」时, 按下按钮即可使用的功能。
- 「세정」、「부드러운」、「비데」사용 중에 버튼을 누르면 사용 가능한 기능입니다.

■水勢調節 (5段階) ■Water pressure adjustment (5 levels) ■水势调节 (5个等级) ■수압 조절 (5단계)

- ・水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯
- ・After you press the "Water pressure adjustment" button, the set position will light for 10 seconds.
- ・按下水势调节按钮后, 在设定的位置点亮约10秒。
- ・수세 조절 버튼을 누르면 설정한 위치에서 약 10초간 점등.
- ・洗浄ボタン(おしり・やわらか・ビデ)を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯
- ・If you press a wash button (Rear, Soft or Front), the lamp lights for about 10 seconds at the preset position.
- ・按下洗净按钮(臀部、柔和、下身)时也就在设定位置上点亮10秒左右。
- ・세정 버튼(세정·부드러운·비데)을 눌렀을 때도, 설정한 위치에서 약 10초간 점등.



■洗浄位置調節 (5段階) ■Wand position adjustment (5 levels) ■洗浄位置调节 (5个等级) ■세정 위치 조절 (5단계)

- ・リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。
- ・Once use of the remote control is finished, the settings will return to the initial setting (3rd position) after a while.
- ・遥控器操作完成后的一段时间内, 会返回到第3档。
- ・리모컨 조작을 마치면 잠시 후 3번째 단계로 돌아갑니다.

流す Flushing 冲洗 세정

大洗浄します。Performs a full flush.
进行大冲洗。대변용 세정을 합니다.


小洗浄します。Performs a light flush.
进行小冲洗。소변용 세정을 합니다.

少ない水流で便器洗浄します。
・トイレトーパーを使わないときなどにご使用ください。
A small volume of water is used to flush the toilet bowl clean.
・Use this if the toilet paper is not flushed away.
用少量水流冲洗坐便器。
・不使用卫生纸时等请使用。
적은 세정수로 변기를 세정합니다.
・화장지를 사용하지 않을 때 등에 사용하십시오.

■便器洗浄 ■Flush ■便器冲洗 ■변기 세정을 합니다

便器やタンクの種類によって、
ボタンの種類は異なります。
The kind of button differs
according to the type of toilet
bowl and tank.

按键的种类根据便器或水箱的种
类不同而有差异。
변기와 탱크의 종류에 따라 버튼의
종류는 다릅니다.

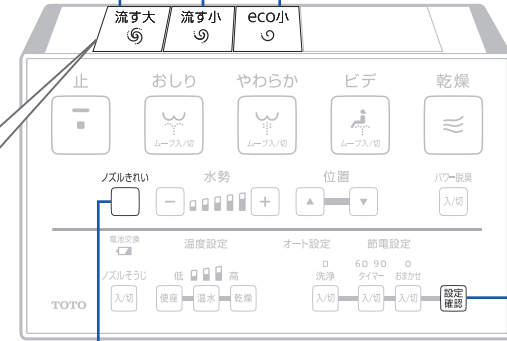

設定確認 Setting confirmation 设定确认 설정 확인

- ・現在の設定をランプで確認
できます。
- ・The current settings can
be checked from the LED.
- ・可通过LED确认现在的设定
情况。
- ・현재 설정을 LED로 확인할
수 있습니다.

ノズルきれい Wand CLEAN 喷嘴除菌 자동 노즐 살균

- ・きれい除菌水でノズルを洗浄します。
- ・Cleans the wand with electrolyzed water.
- ・用于干净的除菌水清洁喷嘴。
- ・클리닝 살균수로 노즐을 세정합니다.

大・小・eco 小 Full flush, Light flush, eco light flush

大冲洗, 小冲洗, eco小冲洗
대변용 세정, 소변용 세정,
eco 소변용 세정



大・小のみ Full flush, Light flush only 仅限大冲洗, 小冲洗

대변용 세정, 소변용 세정 만



大のみ Full flush only 仅限大冲洗

대변용 세정 만



洗浄なし No flushing function. 无冲洗功能

세정 기능 없음



使いこなし術 How to Use 使用技巧 효과적인 사용법

6 9 □ 6時間 6 hours
6个小时 6시간

↓

6 □ 9 9時間 9 hours
9个小时 9시간

↓

6 □ 9 □ 切 OFF 关 오프

消灯 LED goes out. 熄火 소등