

# リモコン使い方説明シート

お手持ちのリモコンの形状に一番近いイメージのリモコン画像をクリックしてください。

(それぞれ基本の使い方・使いこなし術の2ページ有ります。)

## 【資料について】

当資料は代表製品の使い方シートをリンクしております。

製品によってはボタンの有無・配置・イラスト等が異なるので参考としてご使用頂けると幸いです。



ネオレストLS用



ネオレストAS/RS用



アプリコット用



ウォシュレットS他



ウォシュレット一体型便器GG他



ネオレストスティックリモコンタイプ



ウォシュレットSB他袖操作タイプ

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

コレだけは知っておきたい!

# 基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

## 洗う

おしりを洗います。


ソフトな水流でおしりを洗います。

ビデとして使えます。

ワイドビデは広い範囲を  
やさしくさっと洗います。  
※ボタンを押すたびに洗浄が  
切り替わります。

## 止める

おしり洗浄などを止めます。

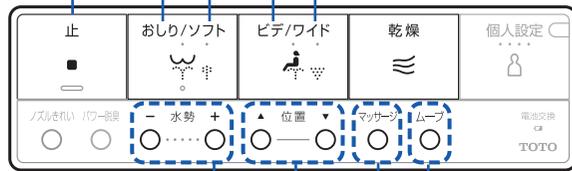

「おしり」「ソフト」「ビデ」「ワイド」使用中に  
ボタンを押すと使える機能です。

### 水勢調節(5段階)

水勢調節ボタンを押すと、設定  
した位置で約10秒間点灯



洗浄ボタン(おしり・ソフト・  
ビデ・ワイド)を押したときも、  
設定した位置で約10秒間点灯



### ムーブ洗浄

使用中にもう一度押すとノズルが  
前後に動き、広くまんべんなく洗  
います。

### マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗います。

### 洗浄位置調節(5段階)

洗浄ボタン(おしり・ソフト・ビデ・ワイド)を  
押すたびに、標準位置(3段階目)に戻ります。

## かわかす

温風を当て、さらりとさせます。

## 流す


大洗浄します。

小洗浄します。

## 開閉する

便座が開閉します。

便ふたが開閉します。

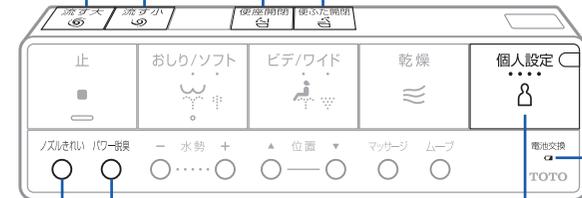

電池切れ予告マーク

### ノズルきれい

きれい除菌水でノズルを  
洗浄します。

### パワー脱臭

吸い込む力をアップさせて  
においをとります。


### 個人設定

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録  
できます。

### 使用するとき


- ①ボタンを押して、自分の設定した箇所のランプを点灯させます。
- ②使用する洗浄ボタン(おしり洗浄など)を押します。

### 個人設定



もっと快適!もっと節約!

# 使いこなし術

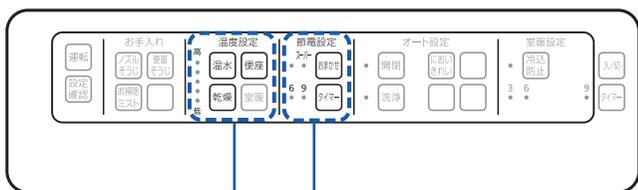

## 温度調節


「温水」「便座」「乾燥」(温風乾燥付のみ)の温度を変更できます。



- 1 温度を変更したいボタンを押す
- 2 手順 1 で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順 1 からやり直してください。

### 1回押すたびに設定が切り替わる

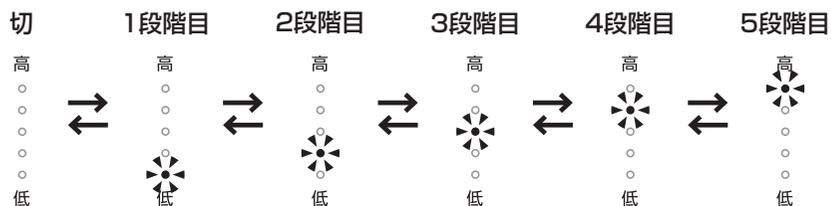


※乾燥は「切」の設定がありません。

## 節電機能

### スーパーおまかせ節電

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。  
※あまり使用しない時間帯を見つけるまで、約10日かかります。

お好みで入/切の設定ができます。

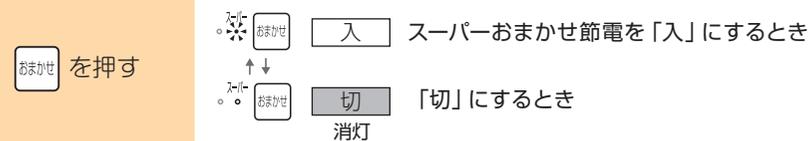


### タイマー節電

一度設定をすると毎日その時間に自動で便座ヒーターが切れて節電します。  
(節電時間は6・9時間に設定可能)

たとえば… 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

節電を開始したい時刻(午前1時)になったら **タイマー** を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

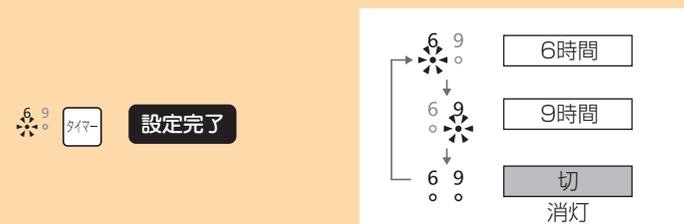

コレだけは知っておきたい!

# 基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

## 洗う

おしりを洗います。

ソフトな水流で包み込むように洗います。


ビデとして使えます。

広い範囲をやさしく洗います。

ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。

## 止める

おしり洗浄などを止めます。

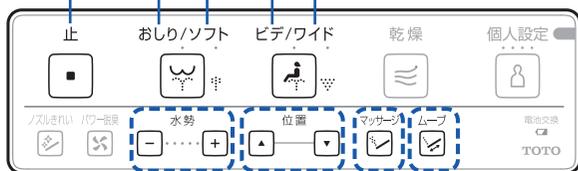

「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

### 水勢調節 (5段階)

- 水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯
- 洗浄ボタン(おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデ)を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯



### ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

### マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗います。

### 洗浄位置調節 (5段階)

リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

## 流す

大洗浄します。

小洗浄します。

少ない水流で便器洗浄します。

- ・トイレトペーパーを使わないときなどにご使用ください。

## 開閉する

便座を開閉します。

便ふたを開閉します。

## かわかす

おしりをかわかします。



電池切れ予告マーク

### ノズルきれい

きれいな除菌水でノズルを洗浄します。

### パワー脱臭

吸い込む力をアップしておいをとります。


### 個人設定

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。

#### ●使用するとき

- ① ボタンを押して、自分の設定した箇所のランプを点灯させます。
- ② 使用する洗浄ボタン(おしり洗浄など)を押します。


#### 個人設定




もっと快適!もっと節約!

# 使いこなし術

リモコン裏面

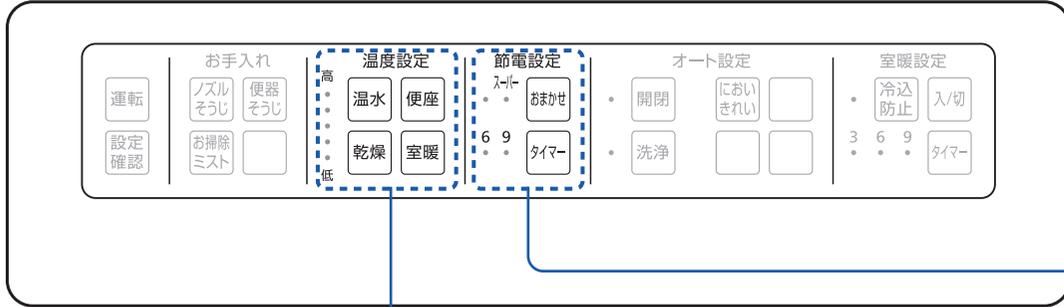


## 温度調節(5段階)

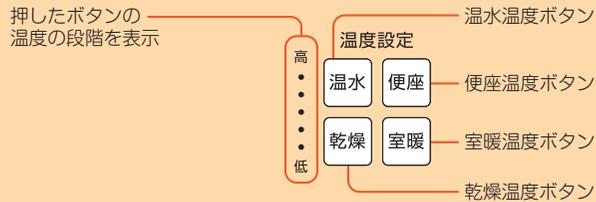

- 1 設定したい温度のボタンを選んで押す
- 2 手順 1 で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

### 1回押すたびに設定が切り替わる

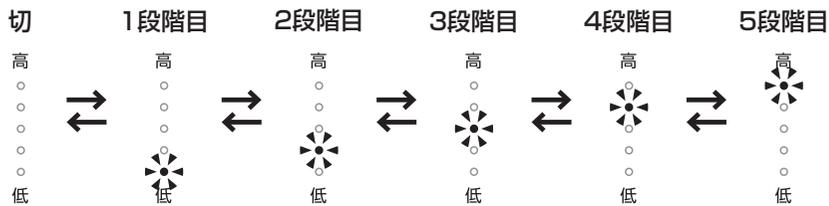

※乾燥は「切」がありません。

## 節電機能

### おまかせ節電

あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つめ、自動で便座温度を下げます。

●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。


※瞬間暖房便座の場合、使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

### スーパーおまかせ節電

「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。

お好みで入/切の設定ができます。

### 1回押すたびに設定が切り替わる

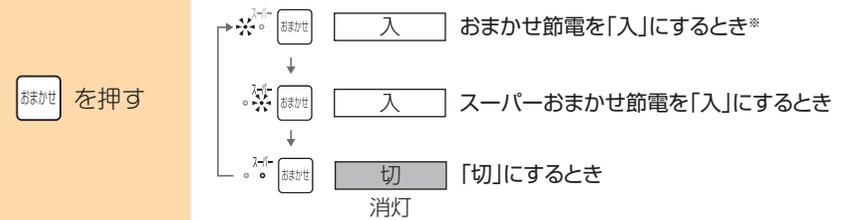

※瞬間暖房便座の場合、ランプは点灯しますが設定されません。


### タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。

(節電時間は6・9時間に設定可能)

たとえば… 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

節電を開始したい時刻(午前1時)になったら **タイマー** を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

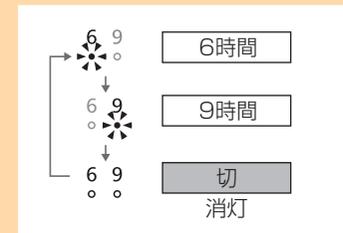

コレだけは知っておきたい!

# 基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

## 洗う

おしりを洗います。

ソフトな水流で包み込むように洗います。


ビデとして使えます。

広い範囲をやさしく洗います。

ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。

## 止める

おしり洗浄などを止めます。

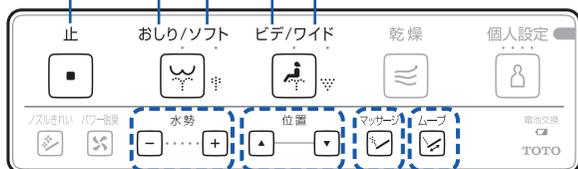

「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

### 水勢調節 (5段階)

- 水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯
- 洗浄ボタン(おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデ)を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯



### ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

### マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗います。

### 洗浄位置調節 (5段階)

リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

## 流す

大洗浄します。

小洗浄します。

少ない水流で便器洗浄します。

- ・トイレトペーパーを使わないときなどにご使用ください。

## 開閉する

便座を開閉します。

便ふたを開閉します。

## かわかす

おしりをかわかします。



電池切れ予告マーク

### ノズルきれい

きれいな除菌水でノズルを洗浄します。

### パワー脱臭

吸い込む力をアップしておいをとります。


### 個人設定

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。

#### ●使用するとき

- ① ボタンを押して、自分の設定した箇所のランプを点灯させます。
- ② 使用する洗浄ボタン(おしり洗浄など)を押します。


#### 個人設定



もっと快適!もっと節約!


# 使いこなし術

リモコン裏面

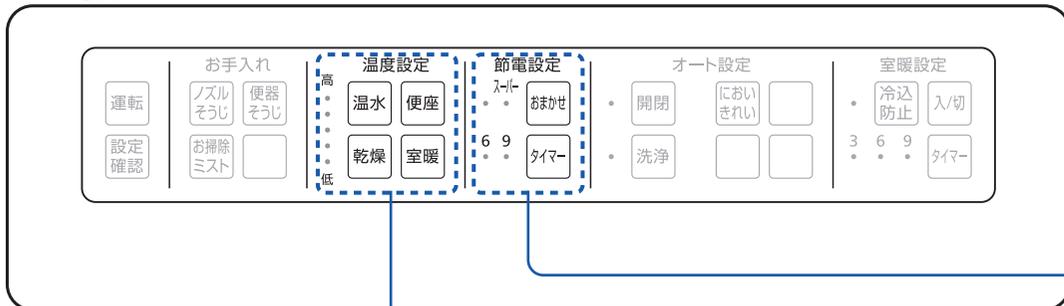


## 温度調節(5段階)

押したボタンの温度の段階を表示

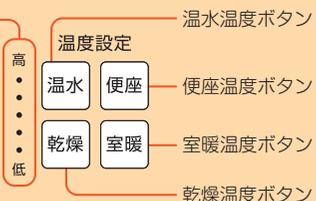

- 1 設定したい温度のボタンを選んで押す
- 2 手順 1 で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

### 1回押すたびに設定が切り替わる

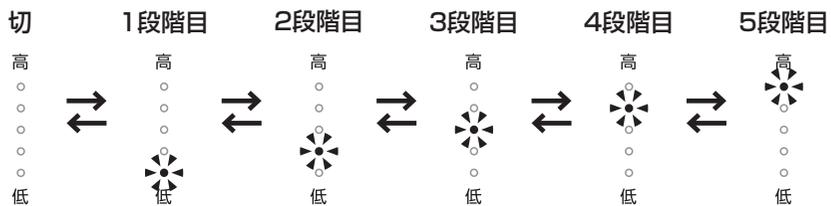

※乾燥は「切」がありません。

## 節電機能

### おまかせ節電

あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つめ、自動で便座温度を下げます。

●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。


※瞬間暖房便座の場合、使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

### スーパーおまかせ節電

「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。

お好みで入/切の設定ができます。

### 1回押すたびに設定が切り替わる

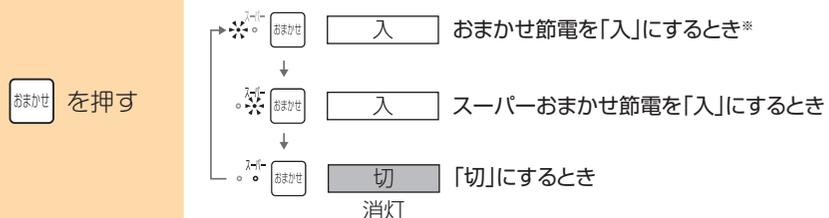


※瞬間暖房便座の場合、ランプは点灯しますが設定されません。

### タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。(節電時間は6・9時間に設定可能)

たとえば… 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

節電を開始したい時刻(午前1時)になったら「タイマー」を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

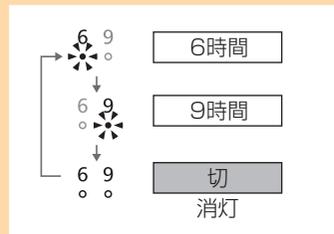

コレだけは知っておきたい!

# 基本の使いかた

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

## 洗う

おしりを洗います。 ソフトな水流でおしりを洗います。

## かわかす


ビデとして使えます。

## 止める

おしり洗浄などを止めます。

ムーブ洗浄  
・使用中にもう一度押すとノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

温風を当て、さらりとさせます。

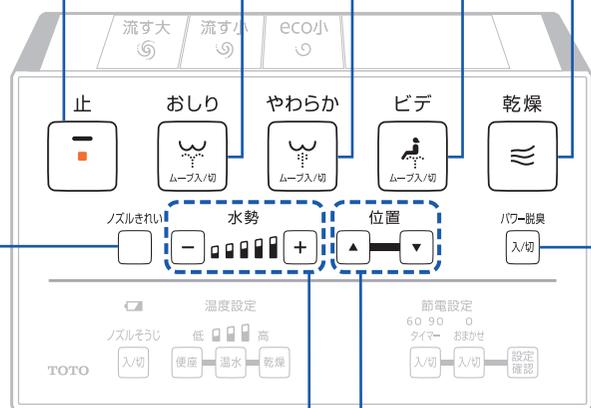

ノズルきれい  
・きれい除菌水でノズルを洗浄します。

パワー脱臭  
・吸い込み力をアップさせてにおいをとります。

●「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

### ■水勢調節(5段階)

- 水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯
- 洗浄ボタン（おしり・やわらか・ビデ）を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯



### ■洗浄位置調節(5段階)

- 洗浄ボタン（おしり・やわらか・ビデ）を押すたびに、標準位置(3段階目)に戻ります。

## 流す

大洗浄します。

小洗浄します。

少ない水流で便器洗浄します。  
・トイレトペーパーを使わないときなどにご使用ください。

### ■便器洗浄

便器やタンクの種類によって、ボタンの種類は異なります。

#### 大・小・eco小




#### 大・小のみ



#### 大のみ



#### 洗浄なし

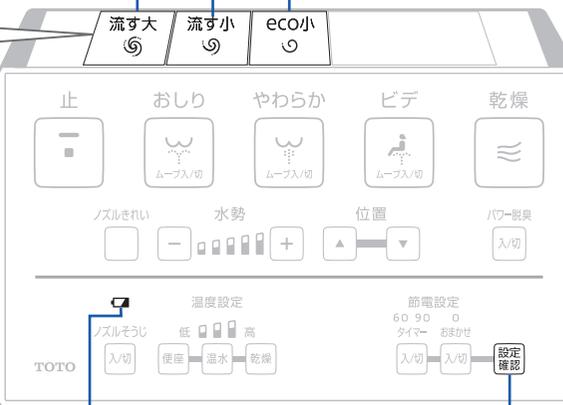

電池切れ予告マーク

設定確認


・現在の設定をランプで確認できます。

もっと快適!もっと節約!


# 使いこなし術

## 温度調節


「温水」「便座」「乾燥」(温風乾燥付のみ)の温度を変更できます。

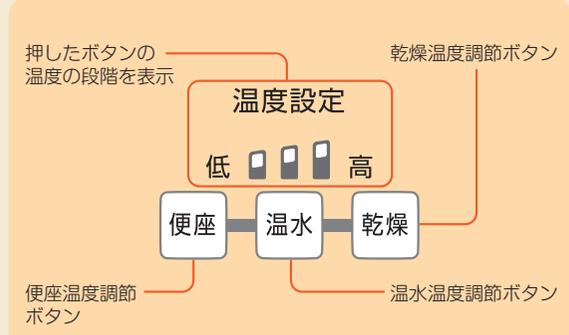

- 1 便座 温水 乾燥  
温度を変更したいボタンを押す
- 2 手順1で選んだボタンを  
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

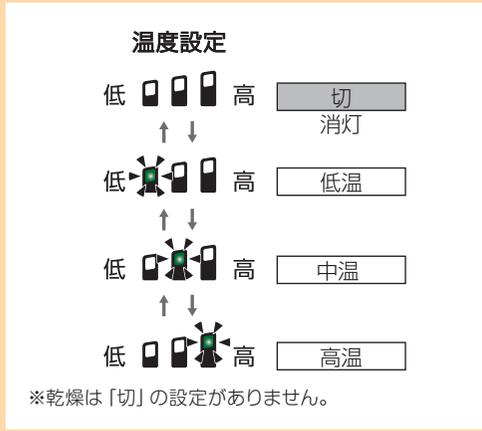

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さないと時間が経つと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

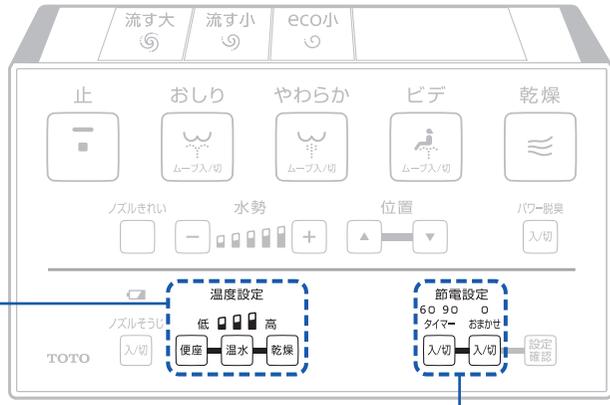


## 節電機能

### おまかせ節電

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。

※あまり使用しない時間帯を見つけるまで、約10日かかります。

お好みで入/切の設定ができます。

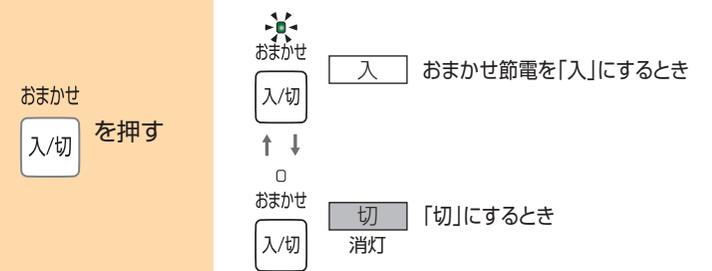


### タイマー節電

一度設定をすると毎日その時間に便座ヒーターが切れて節電します。(節電時間は6・9時間に設定可能)

たとえば… 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

節電を開始したい時刻(午前1時)になったら <sup>タイマー</sup> おまかせ 入/切 を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

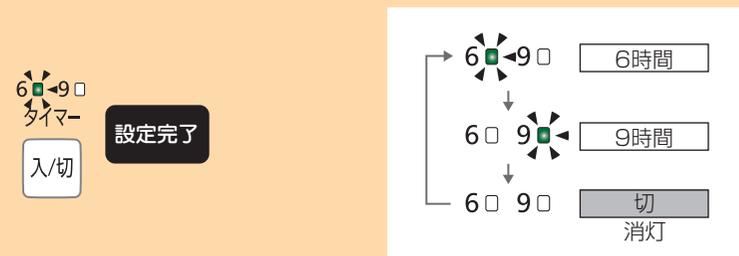




もっと快適！もっと節約！

# 使いこなし術

## 温度調節



「温水」「便座」「乾燥」（温風乾燥付のみ）の温度を変更できます。

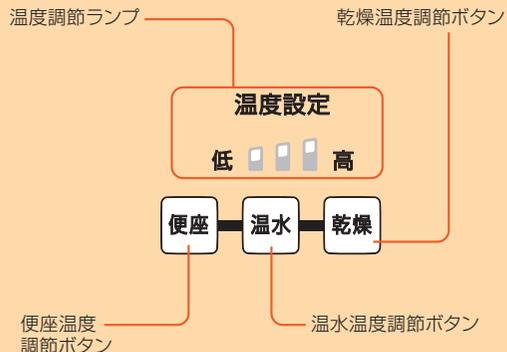

- 1 便座 温水 乾燥

温度を変更したいボタンを押す

- 2 お好みの温度レベルになるまで温度調節ボタンを繰り返し押す

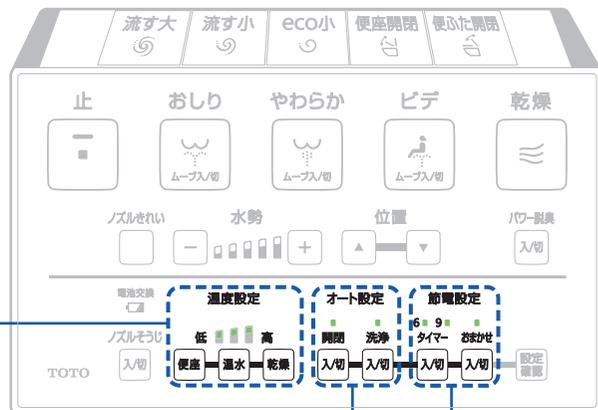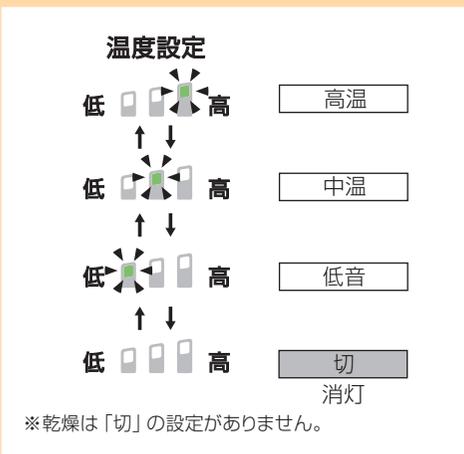

## オート便器洗浄機能

- 洗浄 入/切
- 便器から離れると、自動で便器内を洗浄します。

## オート開閉機能

(オート開閉付のみ)

- 開閉 入/切
- 人をセンサーで検知して、自動で便ふたを開閉します。

## 節電機能

### おまかせ節電

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。

※あまり使用しない時間帯をみつけるまで、約10日かかります。

お好みで入/切の設定ができます。




### タイマー節電

一度設定をすると毎日その時間に便座ヒーターが切れて節電します。(節電時間は6・9時間に設定可能)

たとえば… 午前1時から7時まで(6時間) 節電をする場合

節電を開始したい時刻(午前1時)になったら、<sup>6</sup>時<sup>9</sup>時を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

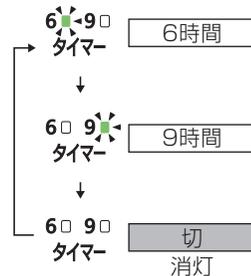

コレだけは知っておきたい!

## 基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

### 洗う

ソフトな水流でおしりを洗います。

ビデ洗浄します。

おしりを洗います。


ワイドビデは広い範囲をやさしくさっと洗います。

### かわかす

温風を当て、さらりとさせます。

### 止める

洗浄を止めます。

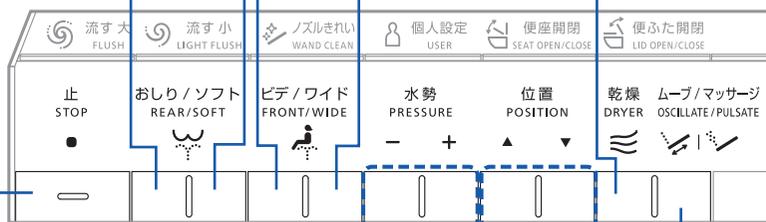

#### 水勢調節

水勢を5段階に調節できます。  
(「-」弱く、「+」強く)

※洗浄ボタンを押すたびに標準位置(3段階目)に戻ります。

#### 洗浄位置調節


洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節できます

#### ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

#### マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗います。



※押すたびに洗浄が切り替わります。

「おしり」「ソフト」「ビデ」「ワイド」使用中にボタンを押すと使える機能です。

### 流す


大洗浄します。

小洗浄します。

### 開閉する

便座が開閉します。

便ふたが開閉します。

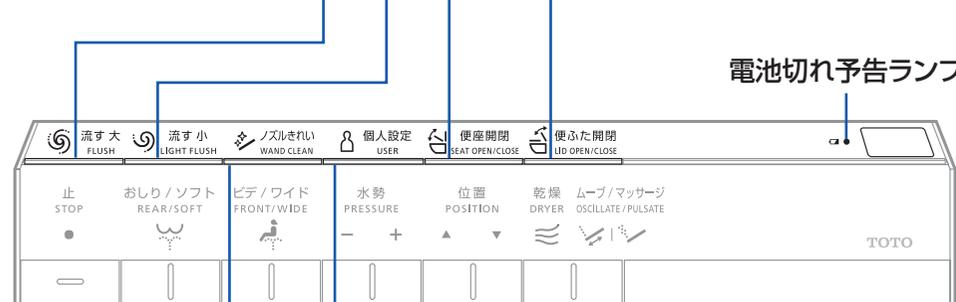

電池切れ予告ランプ

#### ノズルきれい

きれい除菌水でノズルを洗浄します。

#### 個人設定

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。

#### 使用するとき

- ① ボタンを押し、電子音を確認しながら登録番号を選びます。
- ② 使用する洗浄ボタン(おしり洗浄など)を押します。

「登録1」ピッ  
「登録2」ピピッ  
「登録3」ピピピッ  
「登録4」ピピピピッ


もっと快適!もっと節約!

# 使いこなし術

リモコンで設定できる内容の一覧です。

機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。

## リモコン裏面

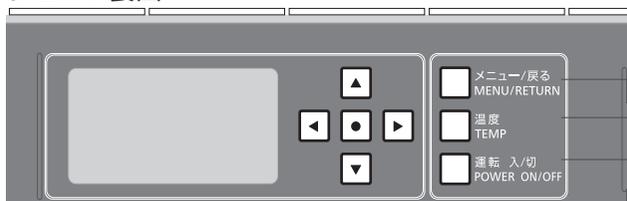

メニュー/戻る

温度


温度調節するとき

運転入/切ボタン

約3秒以上押すとウォシュレット本体の「運転」を入/切できます。


## 設定のしかた

1  メニュー/戻る MENU/RETURN 押す




表示画面が切り替わる

2 表示画面を見ながら設定する

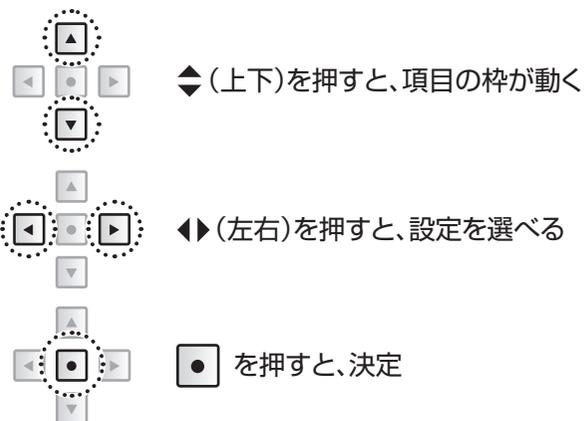


※リモコンのボタンを約60秒以上押さなかった場合、表示が消えます。

表示画面での項目数

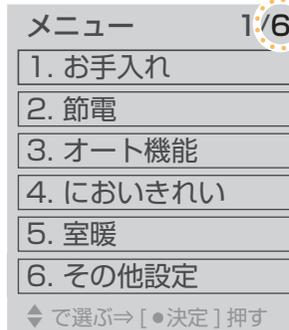

お好みの設定ができます。

ひとつ前に戻りたいときは、 メニュー/戻る MENU/RETURN を押す

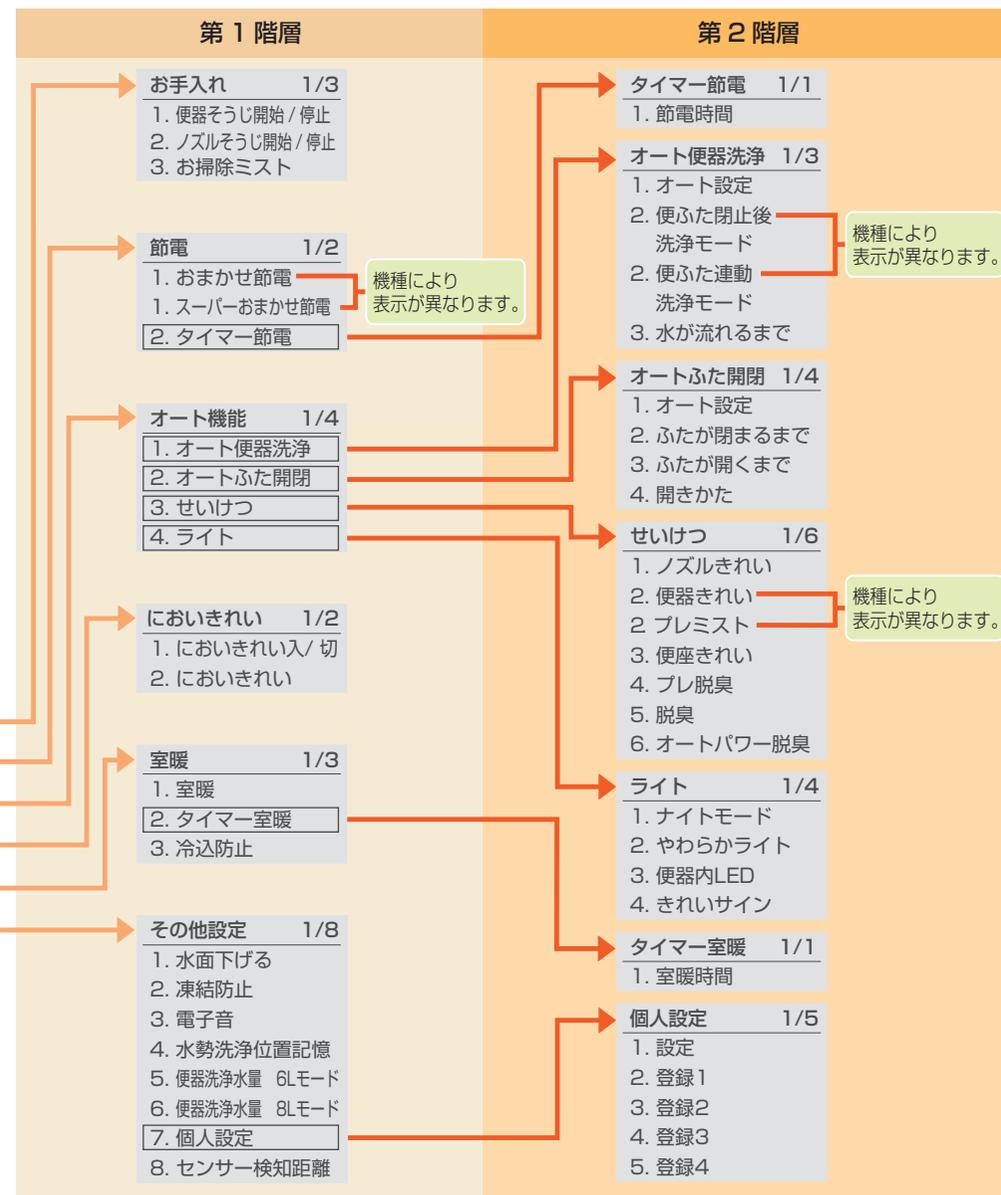

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

コレだけは知っておきたい!

# 基本の使いかた

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

ウォシュレット本体操作部のボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

## 止める

止



おしり洗浄などを止めます。

## 洗う

おしり



おしりを洗います。

やわらか



ソフトな水流でおしりを洗います。

ビデ




ビデとして使えます。

### ムーブ洗浄

- 使用中にもう一度押すとノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

### ノズルきれい

- きれい除菌水でノズルを洗浄します。

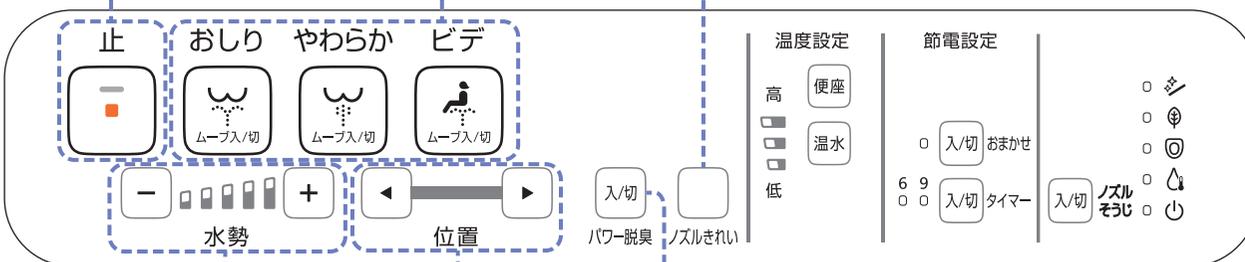

- 「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

### 水勢調節 (5段階)

- 水勢調節ランプは便座に座ると点灯します。

### 洗浄位置調節 (5段階)


- 便座から立ち上がると標準位置 (3段階目)に戻ります。

### パワー脱臭

- 吸い込む力をアップさせてにおいをとります。

もっと快適!もっと節約!

# 使いこなし術

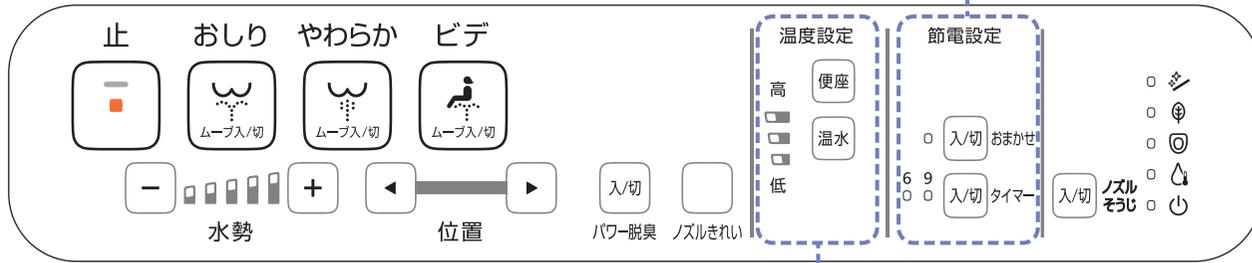


## 節電機能

### おまかせ節電

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。

※あまり使用しない時間帯を見つけるまで、約10日かかります。

お好みで入/切の設定ができます。

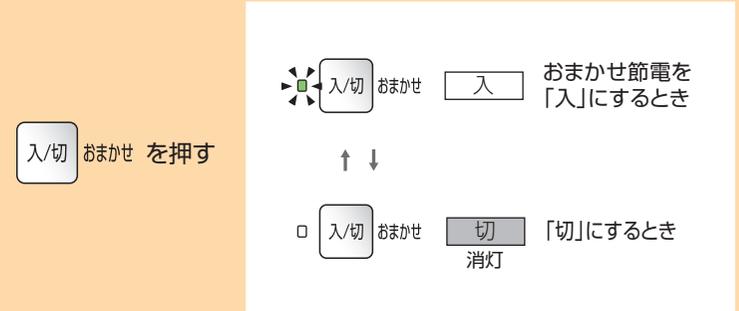


### タイマー節電

一度設定をすると毎日その時間に便座ヒーターが切れて節電します。(節電時間は6・9時間に設定可能)


たとえば… 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

節電を開始したい時刻(午前1時)になったら 入/切 タイマー を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

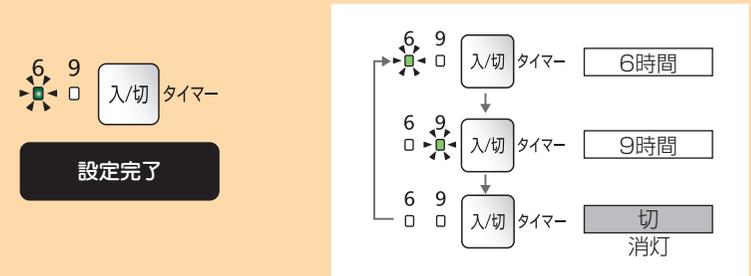

## 温度調節

「温水」「便座」の温度を変更できます。

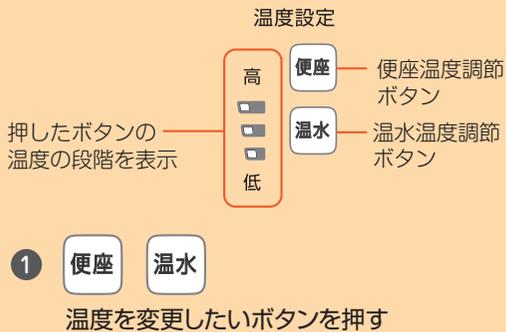

2 手順 1 で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

