リモコン使い方説明シート

お手持ちのリモコンの形状に一番近いイメージのリモコン画像をクリックしてください。

（それぞれ基本の使い方・使いこなし術の2ページ有ります。）

【資料について】

当資料は代表製品の使い方シートをリンクしております。

製品によってはボタンの有無・配置・イラスト等が異なるので参考としてご使用頂けると幸いです。

また下記に無いリモコンの使い方は恐れ入りますが、取扱説明書をご参照ください。

■グレード・シリーズによってボタンのレイアウト等が異なります。

ネオレストLS用
ネオレストLS-W用

ネオレストAS/RS用
ネオレストAS-W用

アプリコット用

ウォシュレットSS2・3用

ウォシュレット一体型便器GGA用

ネオレストスティックリモコンタイプ
LS/AS/RS/NX用
LS-W/AS-W用

ウォシュレットSS1袖操作タイプ用

コレだけは知っておきたい!

基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

TOTO

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

洗う

- おしりを洗います。
- ソフトな水流でおしりを洗います。
- ビデとして使えます。
- ワイドビデは広い範囲をやさしくさっと洗います。
  ※ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。

止める

おしり洗浄などを止めます。

かわかす

温風を当て、さらりとさせます。

流す

- 大洗浄します。
- 小洗浄します。

開閉する

- 便座が開閉します。
- 便ふたが開閉します。

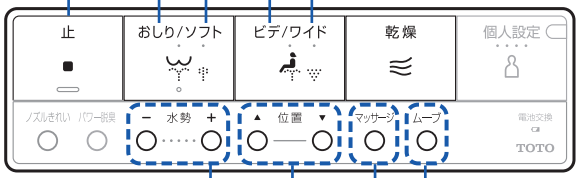

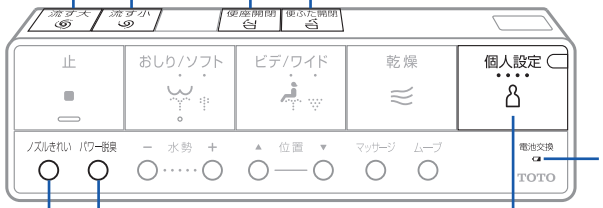

電池切れ予告マーク

「おしり」「ソフト」「ビデ」「ワイド」使用中にボタンを押すと使える機能です。

水勢調節(5段階)

水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯

洗浄ボタン（おしり・ソフト・ビデ・ワイド）を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯

ムーブ洗浄

使用中にもう一度押すとノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗います。

洗浄位置調節(5段階)

洗浄ボタン（おしり・ソフト・ビデ・ワイド）を押すたびに、標準位置（3段階目）に戻ります。

ノズルきれい

きれい除菌水でノズルを洗浄します。

パワー脱臭

吸い込む力をアップさせてにおいをとります。

個人設定

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。

使用するとき

①ボタンを押して、自分の設定した箇所のランプを点灯させます。
②使用する洗浄ボタン（おしり洗浄など）を押します。

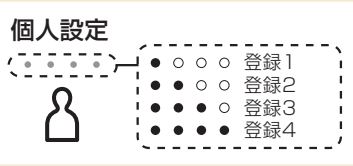

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

もっと快適!もっと節約!

使いこなし術

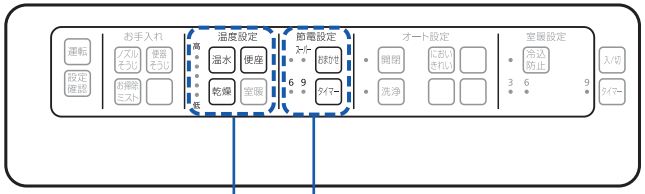

温度調節

「温水」「便座」「乾燥」(温風乾燥付のみ) の温度を変更できます。

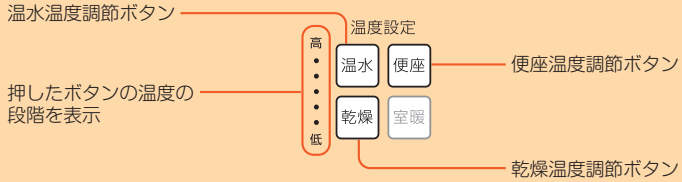

1. 温度を変更したいボタンを押す
2. 手順 1 で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順 1 からやり直してください。

1回押すたびに設定が切り替わる

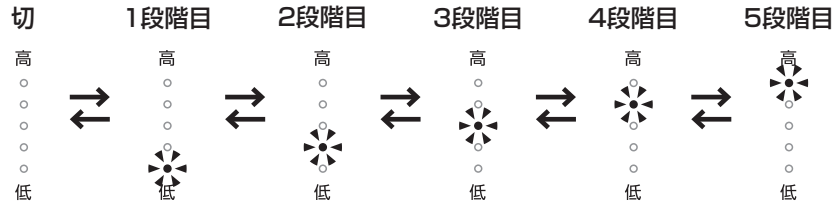

※乾燥は「切」の設定がありません。

節電機能

スーパーおまかせ節電

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。
※あまり使用しない時間帯を見つけるまで、約10日かかります。

お好みで入/切の設定ができます。

おまかせ を押す

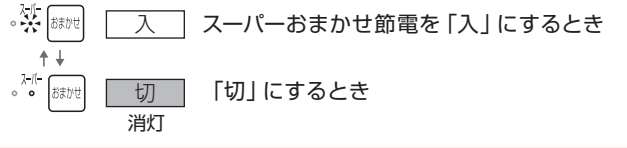

タイマー節電

一度設定をすると毎日その時間に自動で便座ヒーターが切れて節電します。
(節電時間は6・9時間に設定可能)

たとえば… **午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合**

節電を開始したい時刻 (午前1時) になったら タイマー を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

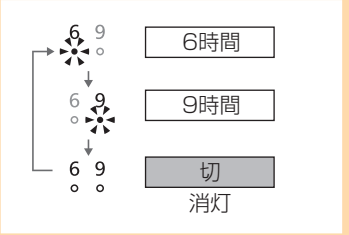

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

コレだけは知っておきたい!

基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

TOTO

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

洗う

おしりを洗います。

ソフトな水流で包み込むように洗います。

ビデとして使えます。

広い範囲をやさしく洗います。

ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。

止める

おしり洗浄などを止めます。

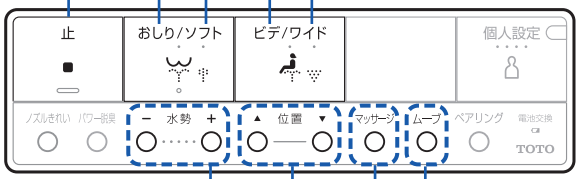

「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

水勢調節(5段階)

水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯

洗浄ボタン(おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデ)を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯

洗浄位置調節(5段階)

リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗います。

ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

流す

大洗浄します。

小洗浄します。

開閉する

便座を開閉します。

便ふたを開閉します。

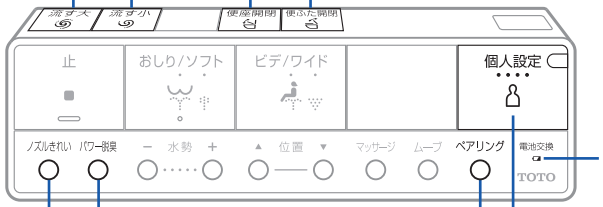

電池切れ予告マーク

ノズルきれい

きれい除菌水でノズルを洗浄します。

パワー脱臭

吸い込む力をアップしてにおいをとります。

ペアリング

「TOTOウェルネス」アプリを設定するときに使用します。

個人設定

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を6人まで登録できます。

使用するとき

①ボタンを押して、自分の設定した箇所のランプを点灯させます。

②使用する洗浄ボタン(おしり洗浄など)を押します。

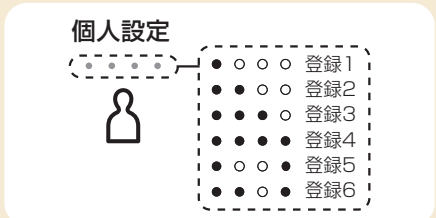

便スキャン機能の「使用者の認証」をするときにも使用します。

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

2025.5.12

もっと快適!もっと節約!

使いこなし術

リモコン裏面

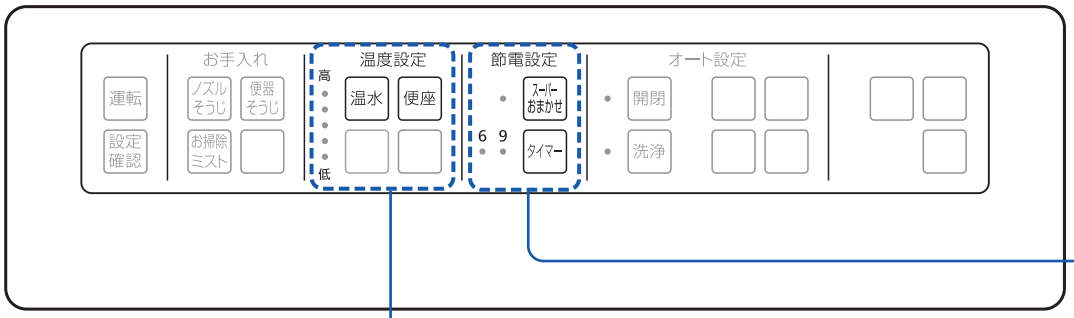

温度調節（5段階）

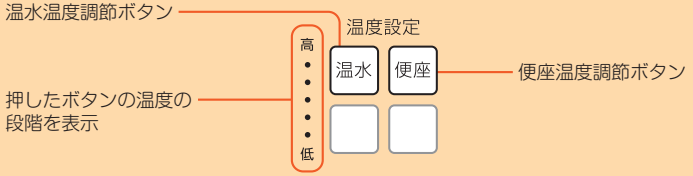

1. 設定したい温度のボタンを選んで押す
2. 手順 1 で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

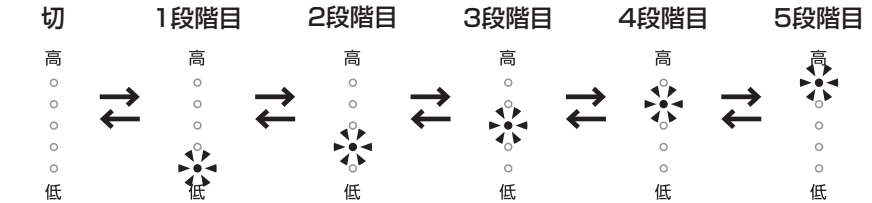

節電機能

スーパーおまかせ節電

トイレを使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座ヒーターを切ります。
※使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

お好みで入/切の設定ができます。

スーパーおまかせ を押す

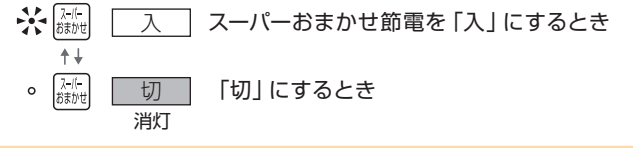

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。
（節電時間は6・9時間に設定可能）

たとえば… **午前1時から7時まで（6時間）節電をする場合**

節電を開始したい時刻（午前1時）になったら タイマー を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

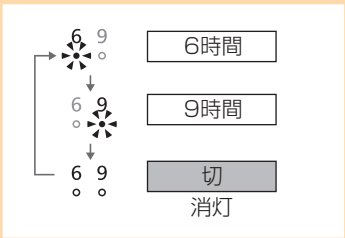

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

コレだけは知っておきたい!

基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

TOTO

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

洗う

- おしりを洗います。
- ソフトな水流で包み込むように洗います。
- ビデとして使えます。
- 広い範囲をやさしく洗います。

ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。

止める

おしり洗浄などを止めます。

流す

- 大洗浄します。
- 小洗浄します。
- 少ない水流で便器洗浄します。
  - トイレットペーパーを使わないときなどにご使用ください。

開閉する

- 便座を開閉します。
- 便ふたを開閉します。

かわかす

おしりをかわかします。

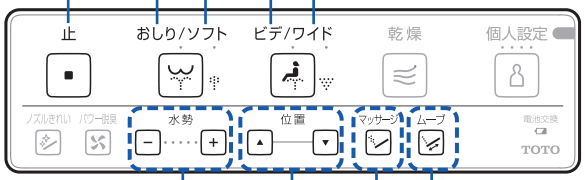

電池切れ予告マーク

「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

水勢調節（5段階）

- 水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯
- 洗浄ボタン（おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデ）を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯

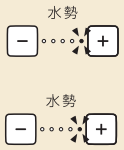

ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗います。

洗浄位置調節（5段階）

リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

ノズルきれい

きれい除菌水でノズルを洗浄します。

パワー脱臭

吸い込む力をアップしてにおいをとります。

個人設定

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。

●使用するとき

①ボタンを押して、自分の設定した箇所のランプを点灯させます。
②使用する洗浄ボタン（おしり洗浄など）を押します。

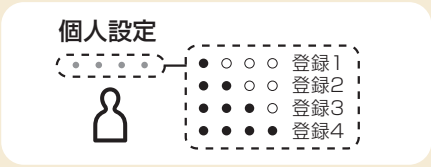

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

もっと快適!もっと節約!

使いこなし術

リモコン裏面

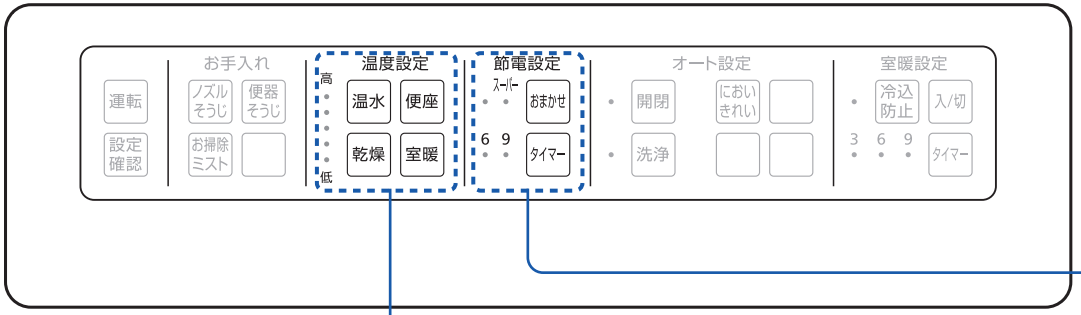

温度調節(5段階)

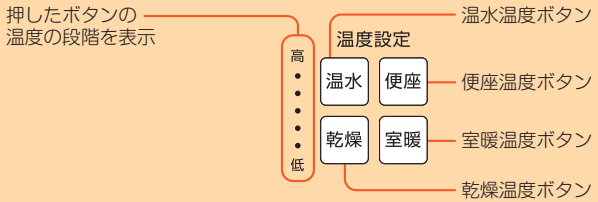

1. 設定したい温度のボタンを選んで押す
2. 手順1で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

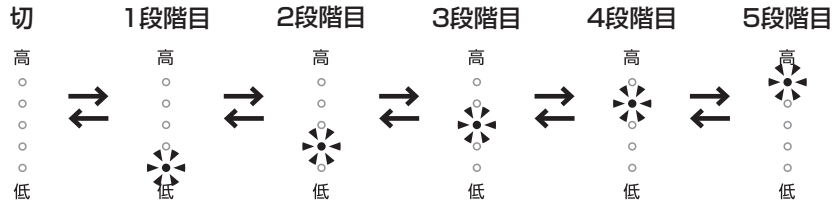

※乾燥は「切」がありません。

節電機能

おまかせ節電

あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。
●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。
※瞬間暖房便座の場合、使わないときは低温で待機するため、
「おまかせ節電」の設定はありません。

スーパーおまかせ節電

「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。

お好みで入/切の設定ができます。

おまかせ を押す

1回押すたびに設定が切り替わる

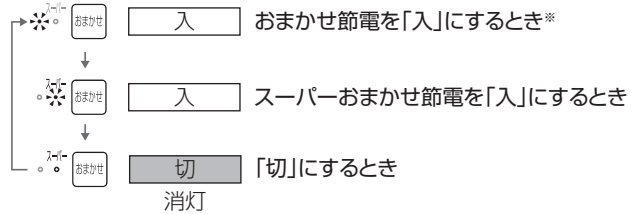

※瞬間暖房便座の場合、ランプは点灯しますが設定されません。

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。
(節電時間は6・9時間に設定可能)

たとえば… **午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合**

節電を開始したい時刻(午前1時)になったら タイマー を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

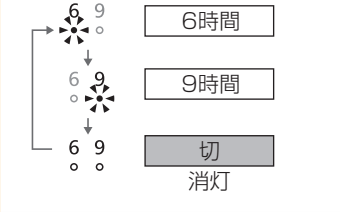

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

コレだけは知っておきたい!

基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

TOTO

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

洗う

- おしりを洗います。
- ソフトな水流で包み込むように洗います。
- ビデとして使えます。
- 広い範囲をやさしく洗います。

ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。

止める

おしり洗浄などを止めます。

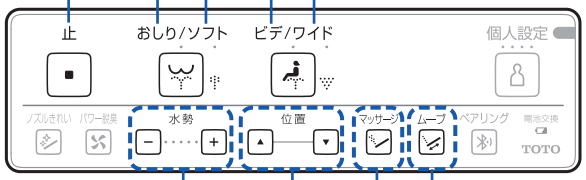

「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

水勢調節（5段階）

- 水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯
- 洗浄ボタン（おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデ）を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯

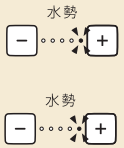

洗浄位置調節（5段階）
リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

マッサージ洗浄
水勢に強弱をつけて洗います。

ムーブ洗浄
ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

流す

- 大洗浄します。
- 小洗浄します。

開閉する

- 便座を開閉します。
- 便ふたを開閉します。

電池切れ予告マーク

ノズルきれい
きれい除菌水でノズルを洗浄します。

パワー脱臭
吸い込む力をアップしてにおいをとります。

ペアリング
「TOTOウェルネス」アプリを設定するときに使用します。

個人設定
お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を6人まで登録できます。

●使用するとき
①ボタンを押して、自分の設定した箇所のランプを点灯させます。
②使用する洗浄ボタン（おしり洗浄など）を押します。

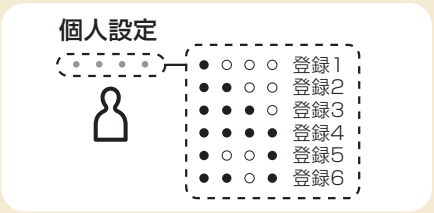

便スキャン機能の「使用者の認証」をするときにも使用します。

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

2025.5.12

もっと快適!もっと節約!

使いこなし術

リモコン裏面

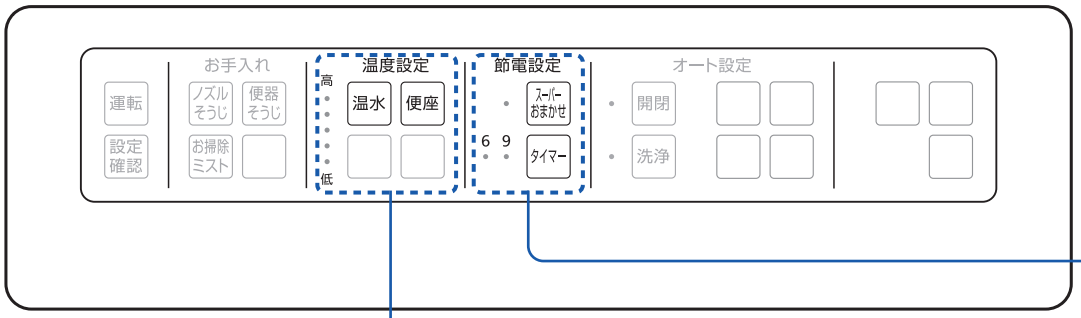

温度調節(5段階)

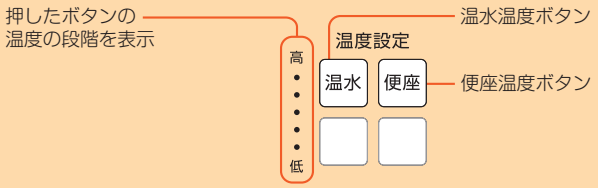

1. 設定したい温度のボタンを選んで押す
2. 手順1で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

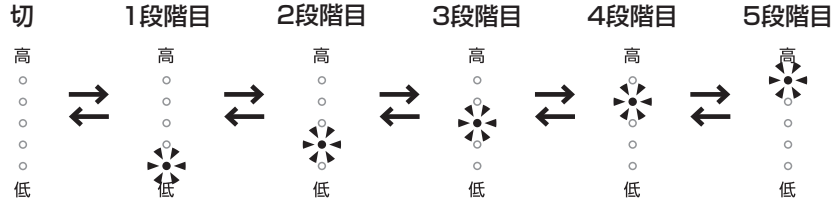

節電機能

スーパーおまかせ節電

トイレを使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座ヒーターを切ります。
※使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

お好みで入/切の設定ができます。

スーパーおまかせ を押す

1回押すたびに設定が切り替わる

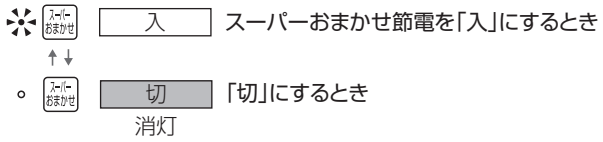

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。
(節電時間は6・9時間に設定可能)

たとえば… **午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合**

節電を開始したい時刻(午前1時)になったら タイマー を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

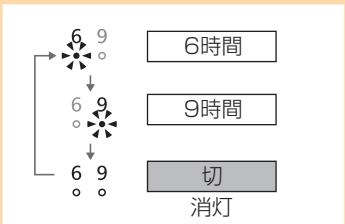

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

コレだけは知っておきたい!

基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

TOTO

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

洗う

- おしりを洗います。
- ソフトな水流で包み込むように洗います。
- ビデとして使えます。
- 広い範囲をやさしく洗います。

ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。

止める

おしり洗浄などを止めます。

流す

- 大洗浄します。
- 小洗浄します。
- 少ない水流で便器洗浄します。
  - トイレットペーパーを使わないときなどにご使用ください。

開閉する

- 便座を開閉します。
- 便ふたを開閉します。

かわかす

おしりをかわかします。

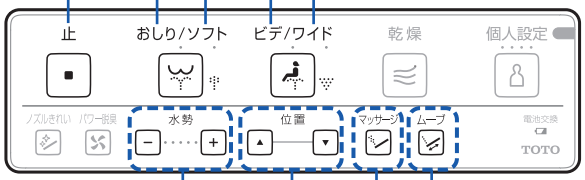

電池切れ予告マーク

「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

水勢調節（5段階）

- 水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯
- 洗浄ボタン（おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデ）を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯

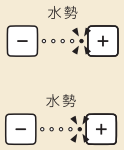

ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗います。

洗浄位置調節（5段階）

リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

ノズルきれい

きれい除菌水でノズルを洗浄します。

パワー脱臭

吸い込む力をアップしてにおいをとります。

個人設定

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。

●使用するとき

①ボタンを押して、自分の設定した箇所のランプを点灯させます。
②使用する洗浄ボタン（おしり洗浄など）を押します。

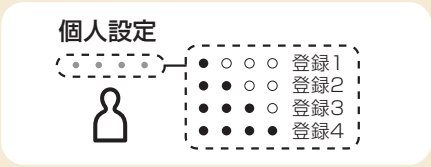

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

もっと快適!もっと節約!

使いこなし術

リモコン裏面

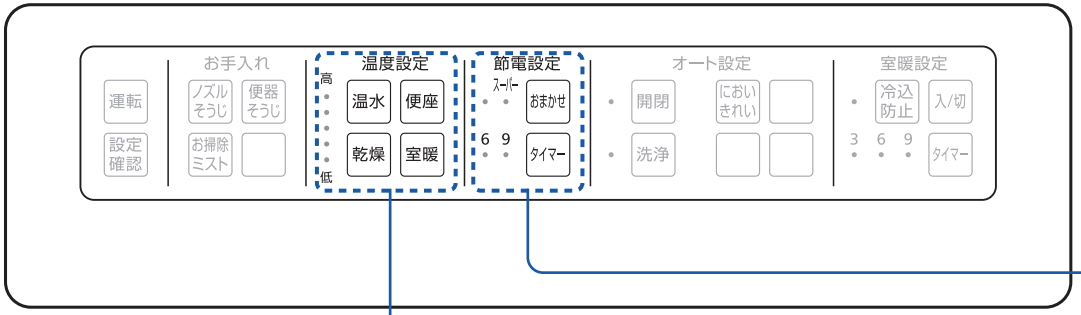

温度調節(5段階)

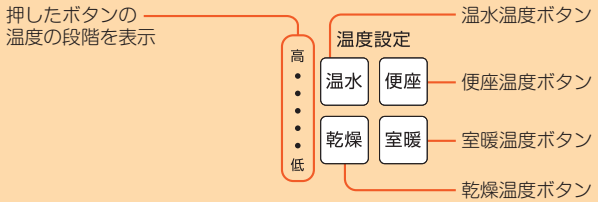

1. 設定したい温度のボタンを選んで押す
2. 手順1で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

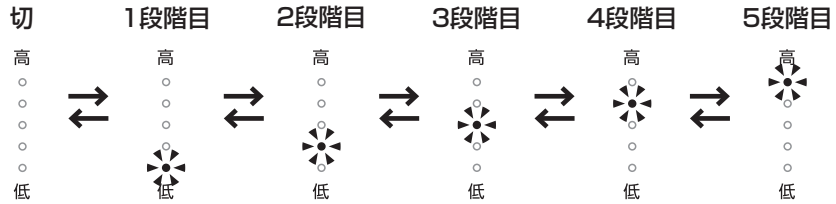

※乾燥は「切」がありません。

節電機能

おまかせ節電

あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。
●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。
※瞬間暖房便座の場合、使わないときは低温で待機するため、
「おまかせ節電」の設定はありません。

スーパーおまかせ節電

「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。

お好みで入/切の設定ができます。

おまかせ を押す

1回押すたびに設定が切り替わる

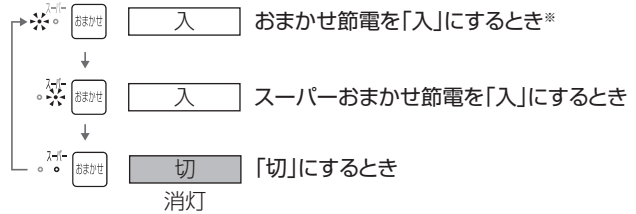

※瞬間暖房便座の場合、ランプは点灯しますが設定されません。

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。
(節電時間は6・9時間に設定可能)

たとえば… **午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合**

節電を開始したい時刻(午前1時)になったら タイマー を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

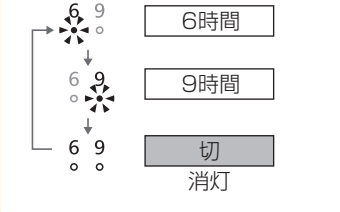

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

コレだけは知っておきたい!

基本の使いかた

WASHLET® TOTO

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

洗う

- おしりを洗います。
- ソフトな水流でおしりを洗います。
- ビデとして使えます。

ムーブ洗浄
- 使用中にもう一度押すとノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

かわかす

- おしりをかわかします。

止める

- おしり洗浄などを止めます。

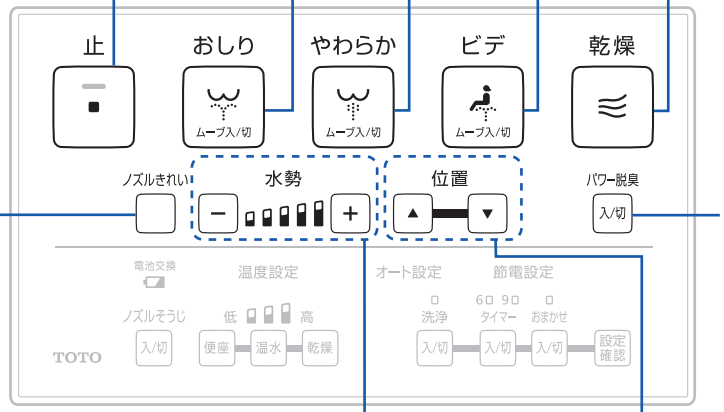

ノズルきれい
- きれい除菌水でノズルを洗浄します。

パワー脱臭
- 吸い込む力をアップしてにおいをとります。

●「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

■水勢調節(5段階)
- 水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯
- 洗浄ボタン（おしり・やわらか・ビデ）を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯



■洗浄位置調節(5段階)
- リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

流す

- 大洗浄します。
- 小洗浄します。
- 少ない水流で便器洗浄します。
  - トイレットペーパーを使わないときなどにご使用ください。

■便器洗浄

便器やタンクの種類によって、ボタンの種類は異なります。

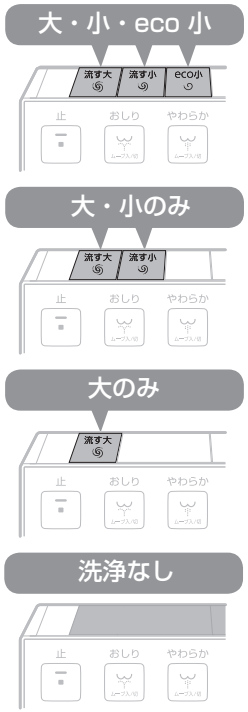

電池切れ予告マーク

設定確認
- 現在の設定をランプで確認できます。

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

2025.7.25

もっと快適!もっと節約!

使いこなし術

温度調節

「温水」「便座」「乾燥」(温風乾燥付のみ)の温度を変更できます。

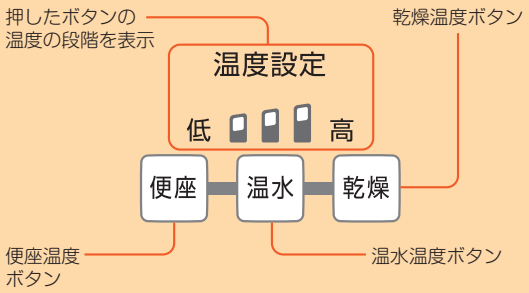

❶ 便座 温水 乾燥

設定したい温度のボタンを選んで押す

❷ 手順❶で選んだボタンを
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

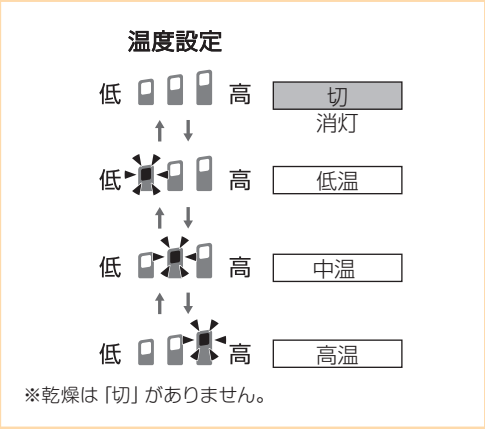

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順❶からやり直してください。

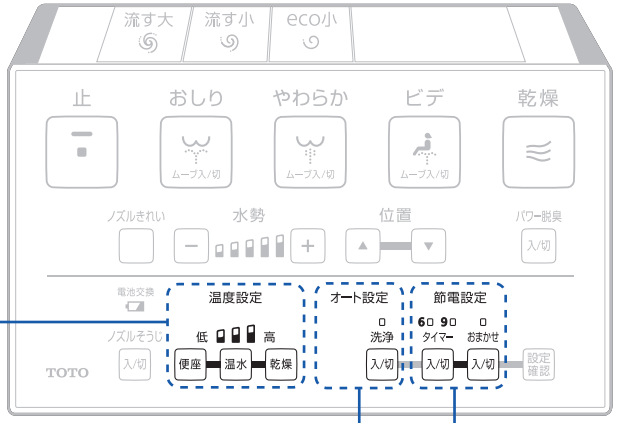

オート便器洗浄

(リモコン上側に「流す」ボタンが付いている場合のみ)

洗浄 入/切

便座から立ち上がると、自動で便器洗浄します。

節電機能

おまかせ節電

あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。

●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

お好みで入/切の設定ができます。

おまかせ 入/切 を押す

おまかせ 入/切
入 おまかせ節電を「入」にするとき
おまかせ 入/切
切 消灯 「切」にするとき

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切ります。
(節電時間は6・9時間に設定可能)

たとえば… **午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合**

節電を開始したい時刻(午前1時)になったら タイマー 入/切 を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

6 9 タイマー 入/切 設定完了

6 9 6時間
6 9 9時間
6 9 切 消灯

コレだけは知っておきたい!

基本の使いかた

WASHLET® TOTO

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

洗う

おしりを洗います。

ソフトな水流でおしりを洗います。

ビデとして使えます。

ムーブ洗浄
- 使用中にもう一度押すとノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

かわかす

おしりをかわかします。

止める

おしり洗浄などを止めます。

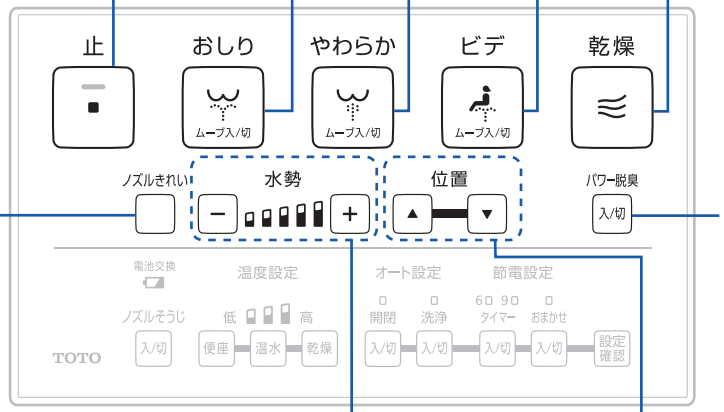

ノズルきれい
- きれい除菌水でノズルを洗浄します。

パワー脱臭
- 吸い込む力をアップしてにおいをとります。

●「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

■水勢調節(5段階)
- 水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯
- 洗浄ボタン（おしり・やわらか・ビデ）を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯



■洗浄位置調節(5段階)
- リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

流す

大洗浄します。

小洗浄します。

開閉する※1

便座が開閉します。

便ふたが開閉します。

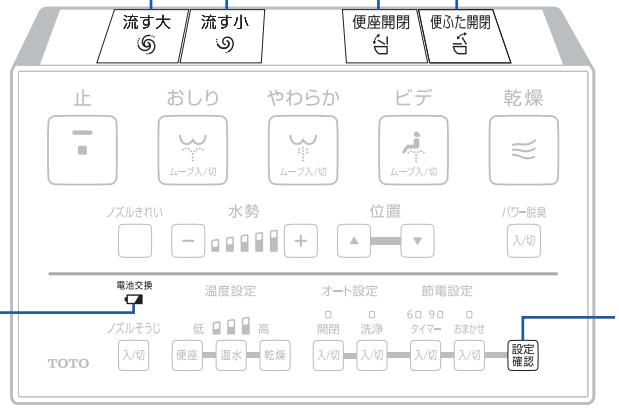

電池切れ予告マーク

設定確認
- 現在の設定をランプで確認できます。

※1　オートふた開閉付のみ

■ウォシュレット左側面のボタンでも便器洗浄できます。

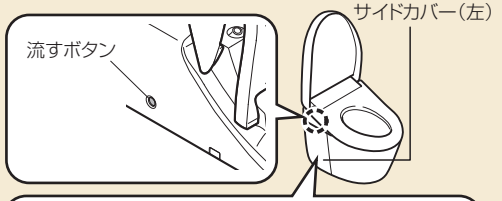

■停電したときは、排水ハンドル(オレンジ)を全開にして排水リング(白)を4秒以上引くと、便器の水を流すことができます。

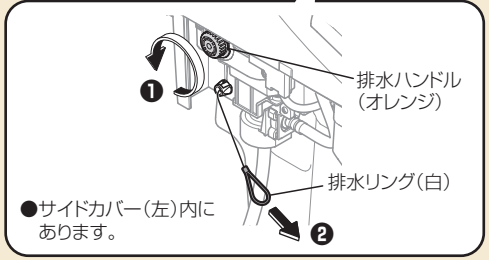

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

2025.7.25

もっと快適!もっと節約!

使いこなし術

温度調節

「温水」「便座」「乾燥」(温風乾燥付のみ)の温度を変更できます。

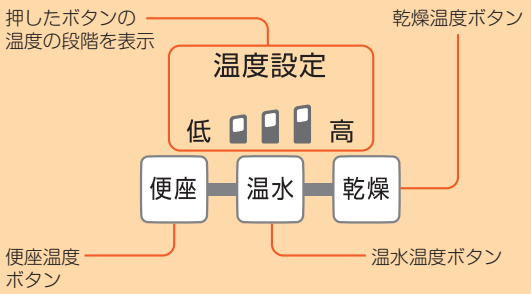

❶ 便座 温水 乾燥

設定したい温度のボタンを選んで押す

❷ 手順❶で選んだボタンを
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

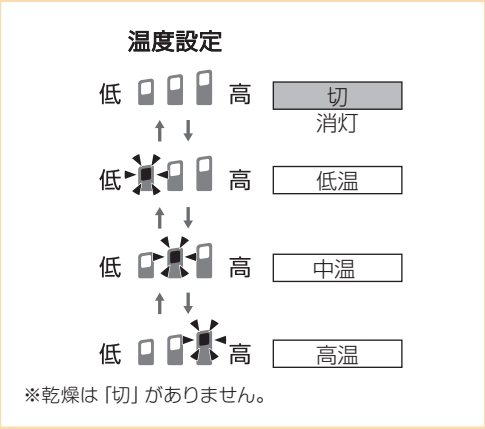

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順❶からやり直してください。

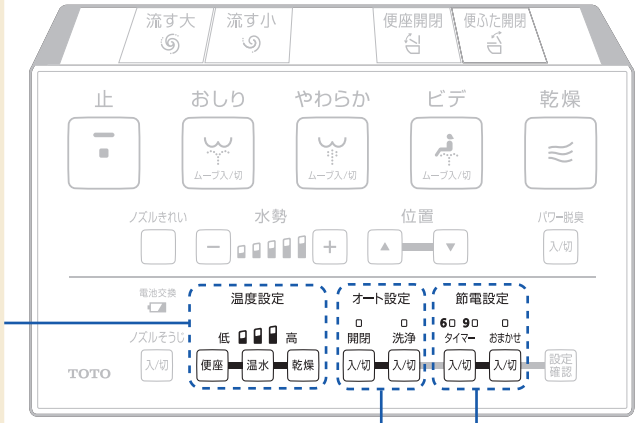

オート便器洗浄

(リモコン上側に「流す」ボタンが付いている場合のみ)

洗浄
入/切
便座から立ち上がると、自動で便器洗浄します。

オートふた開閉

(オートふた開閉付のみ)

開閉
入/切
センサーが人を検知すると、自動で便ふたを開閉します。

節電機能

おまかせ節電

あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。

●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

お好みで入/切の設定ができます。

おまかせ
入/切
を押す

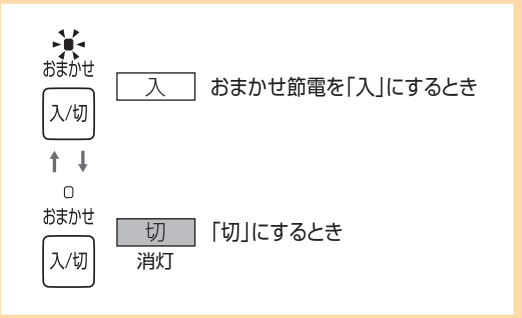

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切ります。
(節電時間は6・9時間に設定可能)

たとえば… **午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合**

節電を開始したい時刻(午前1時)になったら タイマー 入/切 を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

6 9 タイマー
入/切
設定完了

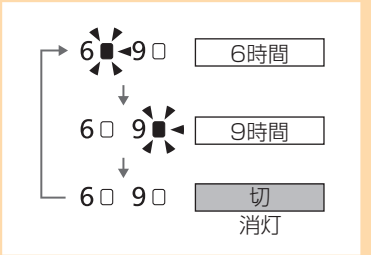

コレだけは知っておきたい!

基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

TOTO

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

洗う

ソフトな水流でおしりを洗います。

ビデ洗浄します。

おしりを洗います。

ワイドビデは広い範囲をやさしく
さっと洗います。

かわかす

温風を当て、さらりとさせます。

止める

洗浄を止めます。

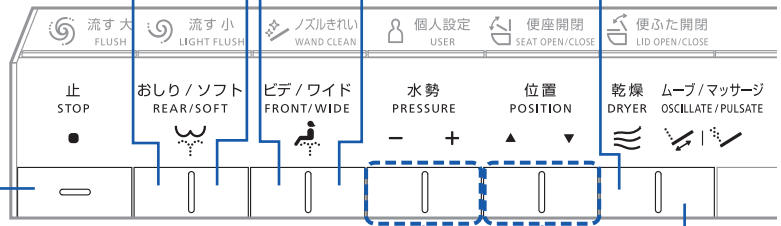

水勢調節
水勢を５段階に調節できます。
（「−」弱く、「+」強く）

洗浄位置調節
洗浄位置を「▲」「▼」で前後５段階に調節できます

※洗浄ボタンを押すたびに標準位置（3段階目）に戻ります。

ムーブ洗浄
ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

マッサージ洗浄
水勢に強弱をつけて洗います。

※押すたびに洗浄が切り替わります。

「おしり」「ソフト」「ビデ」「ワイド」使用中にボタンを押すと使える機能です。

流す

大洗浄します。

小洗浄します。

開閉する

便座が開閉します。

便ふたが開閉します。

電池切れ予告ランプ

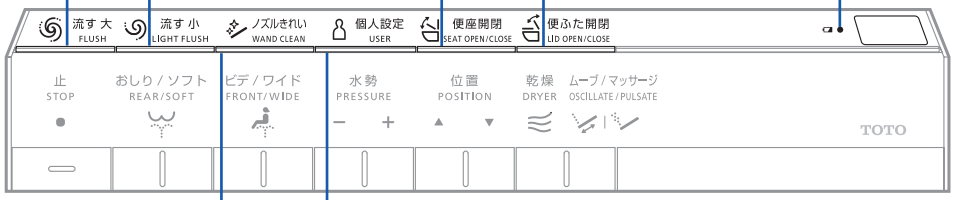

ノズルきれい
きれい除菌水でノズルを洗浄します。

個人設定
お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を４人まで登録できます。

使用するとき
①ボタンを押し、電子音を確認しながら登録番号を選びます。
②使用する洗浄ボタン（おしり洗浄など）を押します。

「登録1」ピッ
「登録2」ピピッ
「登録3」ピピピッ
「登録4」ピピピピッ

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

2022.7.22

もっと快適!もっと節約!

使いこなし術

リモコンで設定できる内容の一覧です。

機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。

リモコン裏面

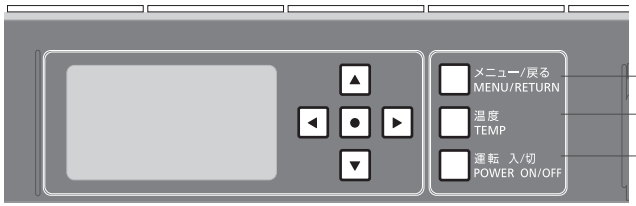

メニュー/戻る

温度
温度調節するとき

運転入/切ボタン
約3秒以上押すとウォシュレット本体の「運転」を入/切できます。

設定のしかた

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
▲▼で選ぶ⇒[決定]押す

表示画面が切り替わる

2 表示画面を見ながら設定する

▲▼(上下)を押すと、項目の枠が動く

◀▶(左右)を押すと、設定を選べる

● を押すと、決定

※リモコンのボタンを約60秒以上押さなかった場合、表示が消えます。

お好みの設定ができます。

ひとつ前に戻りたいときは、メニュー/戻る MENU/RETURN を押す

表示画面での項目数

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
3. オート機能
4. においきれい
5. 室暖
6. その他設定
▲▼で選ぶ⇒[●決定]押す

第1階層

お手入れ 1/3
1. 便器そうじ開始/停止
2. ノズルそうじ開始/停止
3. お掃除ミスト

節電 1/2
1. おまかせ節電
1. スーパーおまかせ節電
2. タイマー節電
機種により表示が異なります。

オート機能 1/4
1. オート便器洗浄
2. オートふた開閉
3. せいけつ
4. ライト

においきれい 1/2
1. においきれい入/切
2. においきれい

室暖 1/3
1. 室暖
2. タイマー室暖
3. 冷込防止

その他設定 1/8
1. 水面下げる
2. 凍結防止
3. 電子音
4. 水勢洗浄位置記憶
5. 便器洗浄水量 6Lモード
6. 便器洗浄水量 8Lモード
7. 個人設定
8. センサー検知距離

第2階層

タイマー節電 1/1
1. 節電時間

オート便器洗浄 1/3
1. オート設定
2. 便ふた閉止後洗浄モード
2. 便ふた連動洗浄モード
3. 水が流れるまで
機種により表示が異なります。

オートふた開閉 1/4
1. オート設定
2. ふたが閉まるまで
3. ふたが開くまで
4. 開きかた

せいけつ 1/6
1. ノズルきれい
2. 便器きれい
2 プレミスト
3. 便座きれい
4. プレ脱臭
5. 脱臭
6. オートパワー脱臭
機種により表示が異なります。

ライト 1/4
1. ナイトモード
2. やわらかライト
3. 便器内LED
4. きれいサイン

タイマー室暖 1/1
1. 室暖時間

個人設定 1/5
1. 設定
2. 登録1
3. 登録2
4. 登録3
5. 登録4

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

コレだけは知っておきたい!

基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

TOTO

洗う

ソフトな水流で包み込むように洗います。

ビデとして使えます。

おしりを洗います。

広い範囲をやさしく洗います。

止める

おしり洗浄などを止めます。

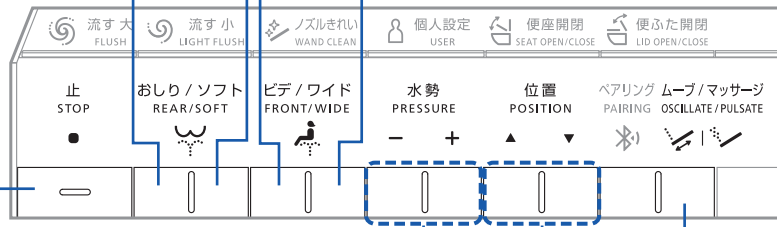

水勢調節
水勢を５段階に調節できます。
（「−」弱く、「+」強く）

洗浄位置調節
洗浄位置を「▲」「▼」で前後５段階に調節できます

※リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

ムーブ洗浄
ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

マッサージ洗浄
水勢に強弱をつけて洗います。

※押すたびに洗浄が切り替わります。

「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

流す

大洗浄します。

小洗浄します。

開閉する

便座を開閉します。

便ふたを開閉します。

電池切れ予告ランプ

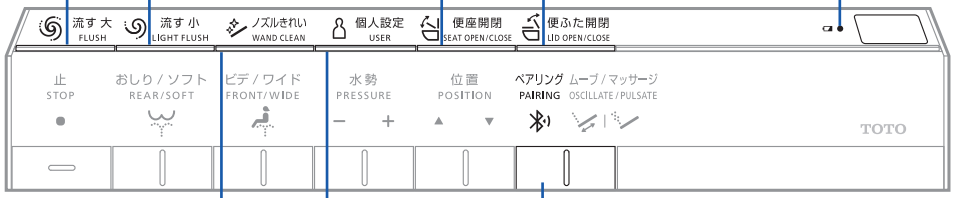

ペアリング
「TOTOウェルネス」アプリを設定するときに使用します。

ノズルきれい
きれい除菌水でノズルを洗浄します。

個人設定
お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を６人まで登録できます。

使用するとき
①ボタンを押し、電子音を確認しながら登録番号を選びます。
②使用する洗浄ボタン（おしり洗浄など）を押します。

「登録1」ピッ
「登録2」ピピッ
「登録3」ピピピッ
「登録4」ピピピピッ
「登録5」ピーッ、ピッ
「登録6」ピーッ、ピピッ

便スキャン機能の「使用者の認証」をするときにも使用します。

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

2025.5.12

もっと快適!もっと節約!

使いこなし術

リモコンで設定できる内容の一覧です。

お好みの設定ができます。

ひとつ前に戻りたいときは、メニュー/戻る MENU/RETURN を押す

リモコン裏面

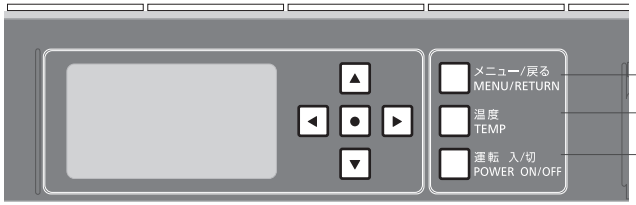

メニュー/戻る

温度
温度調節するとき

運転入/切ボタン
約3秒以上押すとウォシュレット本体の「運転」を入/切できます。

設定のしかた

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す



表示画面が切り替わる

2 表示画面を見ながら設定する

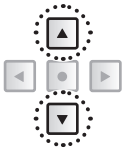

▲▼(上下)を押すと、項目の枠が動く

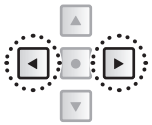

◀▶(左右)を押すと、設定を選べる

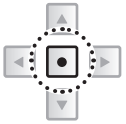

● を押すと、決定

※リモコンのボタンを約60秒以上押さなかった場合、表示が消えます。

表示画面での項目数

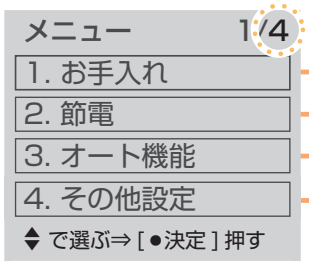

第 1 階層	第 2 階層
お手入れ 1/3 1. 便器そうじ開始 / 停止 2. ノズルそうじ開始 / 停止 3. お掃除ミスト	
節電 1/2 1. スーパーおまかせ節電 2. タイマー節電	タイマー節電 1/1 1. 節電時間
オート機能 1/4 1. オート便器洗浄 2. オートふた開閉 3. せいけつ 4. ライト	オート便器洗浄 1/3 1. オート設定 2. 便ふた閉止後 洗浄モード 3. 水が流れるまで
	オートふた開閉 1/4 1. オート設定 2. ふたが閉まるまで 3. ふたが開くまで 4. 開きかた
	せいけつ 1/5 1. ノズルきれい 2. 便器きれい 3. プレ脱臭 4. 脱臭 5. オートパワー脱臭
その他設定 1/9 1. 水面下げる 2. 凍結防止 3. 電子音 4. 水勢洗浄位置記憶 5. 便器洗浄水量 6Lモード 6. 便器洗浄水量 8Lモード 7. 個人設定 8. センサー検知距離 9. ペアリング初期化	ライト 1/3 1. やわらかライト 2. 便器内LED 3. きれいサイン
	個人設定 1/7 1. 設定 2. 登録1 3. 登録2 4. 登録3 5. 登録4 6. 登録5 7. 登録6

機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。

コレだけは知っておきたい!

基本の使いかた

WASHLET® TOTO

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

ウォシュレット本体操作部のボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

止める

止

おしり洗浄などを止めます。

洗う

おしり

おしりを洗います。

やわらか

ソフトな水流でおしりを洗います。

ビデ

ビデとして使えます。

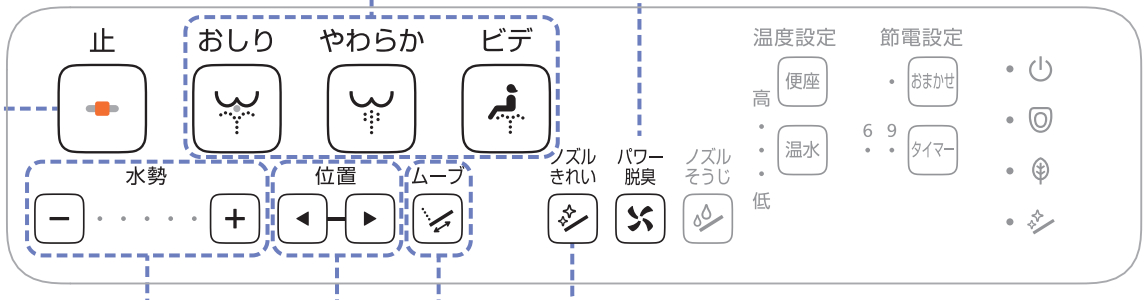

パワー脱臭

- 吸い込む力をアップしてにおいをとります。

●「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

水勢調節（5段階）

- 水勢調節ランプは便座に座ると点灯します。

洗浄位置調節（5段階）

- 便座から立ち上がると標準位置（3段階目）に戻ります。

ムーブ洗浄

- ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

ノズルきれい

- きれい除菌水でノズルを洗浄します。

2025.7.25

もっと快適!もっと節約!

使いこなし術

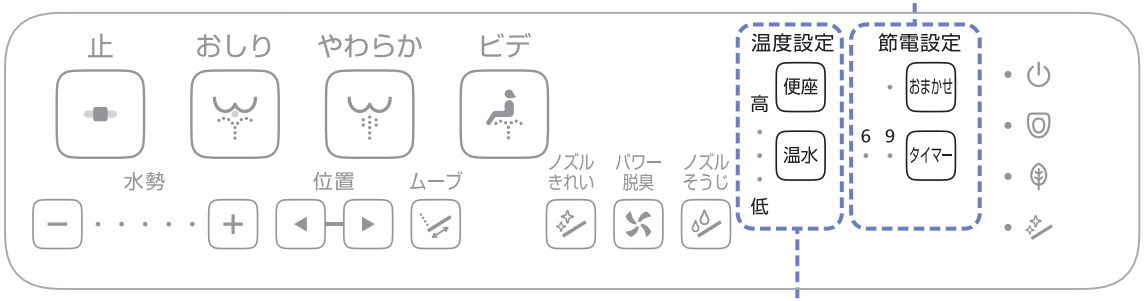

温度調節

「温水」「便座」の温度を変更できます。

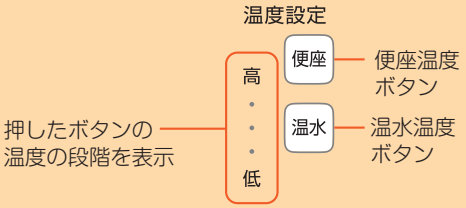

❶ 便座 温水

設定したい温度のボタンを選んで押す

❷ 手順❶で選んだボタンを
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

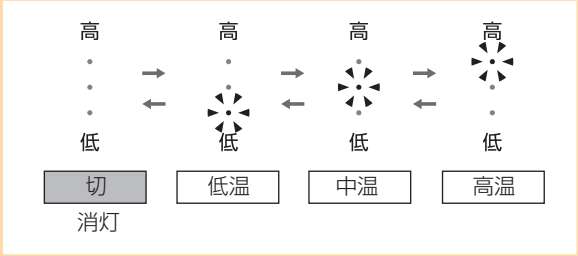

節電機能

おまかせ節電

あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、
自動で便座温度を下げます。

●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

お好みで入/切の設定ができます。

おまかせ を押す

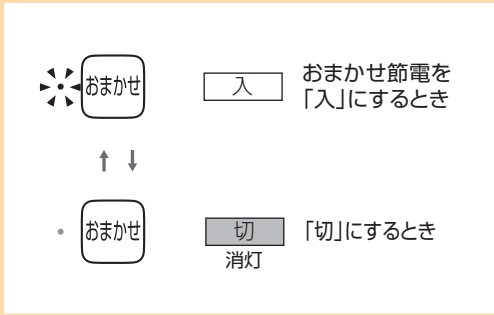

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切ります。
(節電時間は6・9時間に設定可能)

たとえば… **午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合**

節電を開始したい時刻(午前1時)になったら タイマー を「6」の
ランプが点灯するまで繰り返し押す
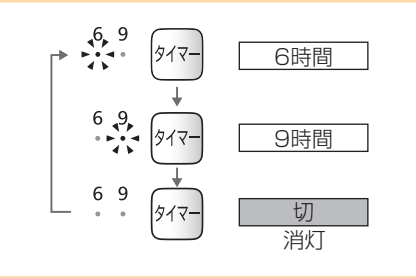
設定完了