

# いろいろな使いかた

## その他設定 (つづき)

- ※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.33)
- ※2 この製品は、すべて6Lに設定されます。

### その他設定

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.49)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

汚物が流れにくいとき


### 便器洗浄水量5L/6L ※1※2

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

1 押す


2 で「その他設定」を選ぶ

3 で「便器洗浄水量5L/6L」を選ぶ



4 押す

押すたびに切り替わる  
便器洗浄水量を6Lに変更



洗浄水量が、  
大5.5L/小4.5L/eco小4.0L  
→大6.0L/小5.0L/eco小4.5Lになります。

汚物が流れにくいとき


### 便器洗浄水量8Lモード ※1

「便器洗浄水量5L/6L」に設定している場合は、5L/6Lの設定を解除してから行ってください。

メニュー 1/5  
1. お手入れ  
2. 節電  
↓で選ぶ⇒ [決定] 押す


メニュー 5/5  
4. 時刻設定  
5. その他設定 → 押す

3 で「便器洗浄水量8Lモード」を選ぶ



4 押す

押すたびに切り替わる  
便器洗浄水量を8Lに変更



洗浄水量が、  
大5.5L/小4.5L/eco小4.0L  
→大8.0L/小6.0L/eco小4.5Lになります。

# お手入れ


## 電源プラグ

### 電源プラグ (目安: 月に1回)




かわいた布      ぬれた布

1 電源プラグを抜き、  
かわいた布でふく

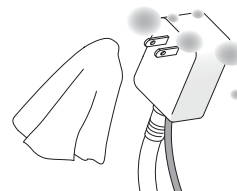

2 電源プラグを差し込み、  
作動確認をする  
(電源プラグについて→P.13 ※1)

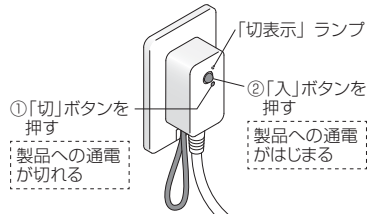

「切表示」ランプが、  
①で点灯、②で消灯すれば正常です。

### 警告


- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
- プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つと、プラグやコードが傷みます。



### 警告

- お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く(感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は  
安全のため  
電源プラグを  
抜いてください。 ※1※2

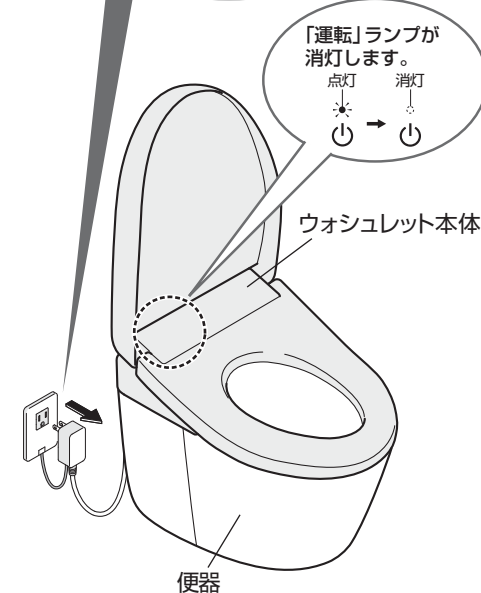

プラスチック部品には、  
かわいた布やトイレト  
ーパーを使わないでく  
ださい。  
(傷つきの原因)



- ※1 「ノズルそうじ」「便器そうじ」使用時は除く
- ※2 電源プラグを差し込んで約10秒間は使ふたが自動で開きません(準備運転中のため)。リモコンで操作してください。