

こんなときは

断水で水が流せないとき

1 バケツで水を流す
(6～8 L程度)

2 流したあと、水位が低くなったら
水をつぎ足す
(水位が上がらなくなるまで)
・においを防ぐため



お願い

- 作業前に、「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.26)
- 断水が復帰したら、使用前に必ずお風呂やキッチンなど(本製品以外)で水を出して、給水管内の空気を抜いてください。(本製品に空気や異物が入り込むことによる故障の原因)
- その後、必ず大洗浄してください。(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)

動画を見る

断水時のトイレの使用

https://jp.toto.com/support/emergency/dansui/et_nagashikata_mov/


※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。




リモコンで操作できないとき

■ウォシュレット左側面のボタンでも、
便器洗浄できます。

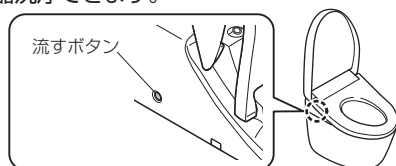

■リモコンの電池切れ予告マーク「」が点滅しているときは、乾電池を交換してください。

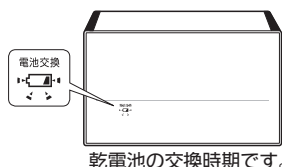

■乾電池の交換のしかた


1 電源プラグを抜く

2 リモコンをハンガーから取りはずす

3 電池カバーを開け、単3乾電池(2本)を
交換する (P.12)
・電池切れ予告マークが消灯する

4 リモコンをハンガーに取り付ける
(P.12)

5 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する

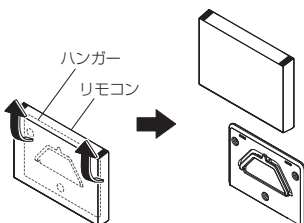

お願い

- 乾電池を交換すると、節電機能など「入」「切」の設定が解除される場合があります。もう一度設定してください。


脱臭が弱くなったとき

脱臭フィルターを掃除してください。(P.41)


それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。(購入はP.65)

1 電源プラグを抜く

2 便ふたを開いて、ウォシュレット本体右側面のルーバーを取りはずす

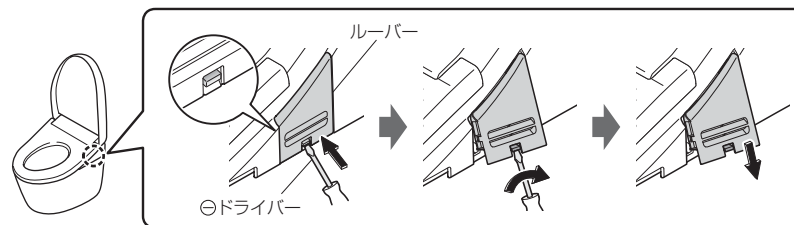


3 脱臭カートリッジを取りはずし、新しい脱臭カートリッジを取り付ける

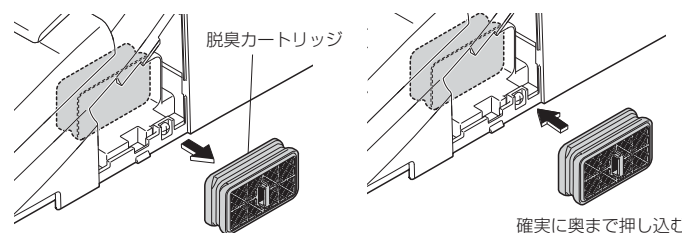

ご注意

- 脱臭カートリッジの黒粉が手に付いたときは、すぐに手を洗ってください。(炎症を起こすおそれ)

4 ルーバーを取り付ける

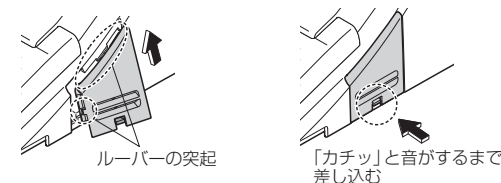

5 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する