

基本の使いかた オート機能のはたらき

ふだんは自動できれいな除菌水を使ってきれいにします。

・以下は、初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.26～43)

便器に 近づく	便座に 座る ^{※1}	便座から 立ち上がる	便器から 離れる
			
オートふた開閉  便ふたが開く 【立って使用するとき】…… 便座はリモコンで開けて ください。	脱臭  脱臭が はじまる 便器内においをとる ●脱臭フィルターは 定期的にお手入れ が必要です。 (P.48)	(立ち上がってから約10秒後) 脱臭  オートパワー 脱臭が はじまる 約60秒後に自動で止まる オート便器洗浄  水が 流れる ^{※2} 座る時間が、 約6～30秒：「小洗浄」 約30秒以上：「大洗浄」	(人がいなくなってから) 便器きれい 便座きれい  アフターミスト ^{※4} 便器内と便座裏 の先端付近にきれ いな除菌水のミ ストをかける ^{※5} ●便器内LED が点灯
便器きれい  プレミスト 便器内にミスト をかけて、 ●便器内LED が点灯 汚れを付きにく くする	瞬間暖房便座  待機温度から温めはじめる  設定温度まで温める	(立ち上がってから約25秒後) ノズルきれい 洗浄機能を使ったときのみ  ノズルが出て、 ノズルの根元 から出る ●便器内LED が点灯 きれいな除菌水 で洗浄 ^{※3}	瞬間暖房便座  待機温度に戻る

※1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。
 ※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.28,29)
 ※3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)
 ※4 汚れのつきやすい便座裏先端付近にミストをかけます。便ふたが閉まっている場合は、便ふたを開いてミストをかけます。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.70)
 ※5 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。
 ※6 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。
 ※7 「お掃除ミスト」は除く


やわらかライト

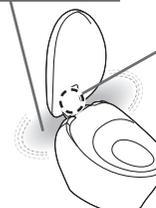
やわらかな光でトイレ室内を演出
便器に近づくと点灯し、離れると
しばらくして消灯します。
⇒「やわらかライト」の入/切(P.36)

ナイトライト

「やわらかライト」と
「便器内LED」を夜
間に適した光りか
た(ナイトモード)
に変更することが
できます。
(P.35)

きれいサイン

「便器きれい」「便座きれい」「脱臭」
「ノズルきれい」「お掃除ミスト」中に
光でお知らせ
点灯 または サイクル点灯

 (便座を使用しないときは点灯のみ)^{※7}
 ⇒「きれいサイン」の入/切(P.36)



オートふた開閉^{※6}

人がいなくなってから

 便ふたが
 閉まる^{※2}

【立って使用したとき】……

オート便器洗浄


 水が
 流れる^{※2}
 「小洗浄」

オートふた開閉^{※6}


 便座・便ふた
 が閉まる^{※2}

においきれい

リモコンの「においきれい入/切」ボタンを
押すと、開始(P.37)

トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、
よく使う時間帯の約60分からはたらきはじめ、
あまり使わない時間帯になると止まります。
⇒「においきれい」の動きを変える(オート/連続)(P.37)

においきれいランプ


 においきれい中に
 光ってお知らせ


きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。時間がたつともとの水に戻るため、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル


 ノズルきれい
 WAND CLEAN 押す

 ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から
水が出ます。
 ●ノズルを出してお手入れをしたいとき
 ⇒「ノズルそうじ」(P.47)

■便器・便座

「お掃除ミスト」(P.45)
 便器内と便座裏の先端付近にきれい除菌水
のミストをかけます。
 ●ノズルが出ているときや便座に座って
いるときは使えません。
 ●ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき
 ⇒「便器そうじ」(P.46)