

基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

便器に
近づく



便座に
座る^{*1}



便座から
立ち
上がる
(秒) 10, 25



便器から
離れる
(人がいなくなつてから)
(秒) 90



脱臭



●脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要です。
(P.45)

脱臭が
はじまる
便器内においをとる
約10秒後
オートパワー
脱臭がはじまる
約60秒後に自動で止まる

オート便器洗浄

約10秒後
水が流れる^{*2}
座る時間が、約6~30秒：「小洗浄」
約30秒以上：「大洗浄」

【立って使用したとき】
水が流れる^{*2}
「小洗浄」

ノズルきれい

洗浄機能を使ったときのみ
約25秒後
ノズルが出て、
ノズルの根元
から出る
●便器内LED
きれい除菌水
が点灯
で洗浄^{*3}

LS2の場合
便器きれい
便座きれい
アフターミスト^{*4}
便器内と便座裏の
先端付近にきれい
除菌水のミストを
かける

LS1の場合 便器きれい

ノズルきれい終了後
(洗浄機能を使わなかったときは
約25秒後)
アフターミスト
便器内にきれい
除菌水のミスト
をかける^{*5}
●便器内LED
が点灯

【立って使用したとき】
便ふたが
閉まる^{*2}

便器きれい

プレミスト
便器内にミストを
かけて、汚れを
付にくくする
●便器内LED
が点灯

オートふた開閉

便ふたが
開く
【立って使用するとき】
便座はリモコンで開けてください。

瞬間暖房便座


待機温度から温めはじめる
設定温度まで温める

上記は初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.24~39)

やわらかライト

やわらかな光でトイレ室内を演出
便器に近づくと点灯し、離れるとき消灯します。

⇒「やわらかライト」の入／切(P.34)

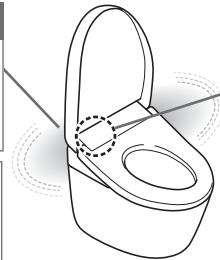

きれいサイン

「便器きれい」「便座きれい」「脱臭」「ノズルきれい」「お掃除ミスト」中に光でお知らせ

(点灯) (サイクル点灯)
または

(便座を使用しないときは点灯のみ)^{*8}
⇒「きれいサイン」の入／切(P.34)

においきれい^{*7}

リモコンの「においきれい」ボタンを押すと、開始(P.35)

トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止まります。

⇒「においきれい」の動きを変える(オート／連続)(P.35)



きれい除菌水とは


水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。

時間がたつと水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が
出ます。

- ノズルを出してお手入れをしたいとき⇒「ノズルそうじ」(P.45)

■便器・便座



便器内と便座裏の先端付近(LS2のみ)にきれい除菌水のミストをかけます。

- ノズルが出てるときや便座に座っているときは使えません。
- ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき⇒「便器そうじ」(P.42)

*1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。

*2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.28)

*3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)

*4 汚れのつきやすい便座裏先端付近にミストをかけます。

便ふたが閉まっている場合は、便ふたを開いてミストをかけます。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.59)

*5 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。

*6 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。

*7 LS1以外

*8 「お掃除ミスト」は除く