

いろいろな使いかた

その他設定

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量6Lモード

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量8Lモード

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.60、61)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

「入」にするとき

1 止と水勢
リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 おしり/ソフト
押す

3 ビデ/ワイド
押す

4 水勢+
押す

4 水勢-
押す

・「ピッ」という電子音が鳴ります。

<設定完了>

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8 L/小3.0 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。)

<設定完了>

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8 L/小3.0 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。)

「切」にするとき

上記と同じ操作をする
・「ピーッ」という電子音が鳴ります。

お手入れ


電源プラグ

電源プラグ(目安:月に1回)




かわいた布 ぬれた布

1 電源プラグを抜き、かわいた布でふく

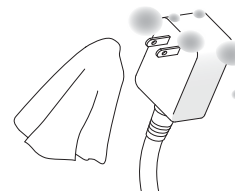

2 電源プラグを差し込み、作動確認をする
(電源プラグについて→P.13 ※1)

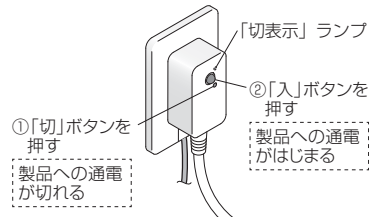


①「切」ボタンを押す
製品への通電が切れる

「切表示」ランプ
②「入」ボタンを押す
製品への通電がはじまる

「切表示」ランプが、①で点灯、②で消灯すれば正常です。

警告

- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
- プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
- コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



警告

- お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く(感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は安全のため電源プラグを抜いてください。 ※1 ※2




「運転」ランプが
消灯します。
点灯 → 消灯

ウォシュレット本体

便器

プラスチック部品には、かわいた布やトイレトーパーを使わないでください。
(傷つきの原因)



- ※1 「ノズルそうじ」「便器そうじ」「お掃除ミスト」使用時は除く
- ※2 電源プラグを差し込んで約20秒間は便ふたが自動で開きません(準備運転中のため)。リモコンで操作してください。

お手入れ