

コレだけは知っておきたい!

基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

洗う

おしりを洗います。

ソフトな水流で包み込むように洗います。


ビデとして使えます。

広い範囲をやさしく洗います。

ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。

止める

おしり洗浄などを止めます。

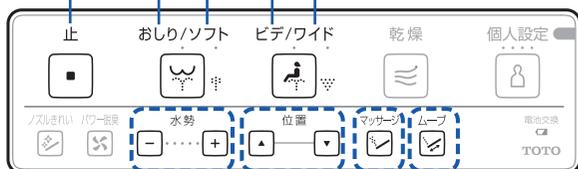

「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

水勢調節 (5段階)

- 水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯
- 洗浄ボタン(おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデ)を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯



ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗います。

洗浄位置調節 (5段階)

リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

流す

大洗浄します。

小洗浄します。

少ない水流で便器洗浄します。

- ・トイレトペーパーを使わないときなどにご使用ください。

開閉する

便座を開閉します。

便ふたを開閉します。

かわかす

おしりをかわかします。



ノズルきれい

きれい除菌水でノズルを洗浄します。

パワー脱臭

吸い込む力をアップしておいをとります。

電池切れ予告マーク


個人設定

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。

●使用するとき

- ①ボタンを押して、自分の設定した箇所のランプを点灯させます。
- ②使用する洗浄ボタン(おしり洗浄など)を押します。


個人設定

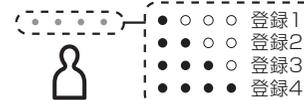

もっと快適!もっと節約!


使いこなし術

リモコン裏面

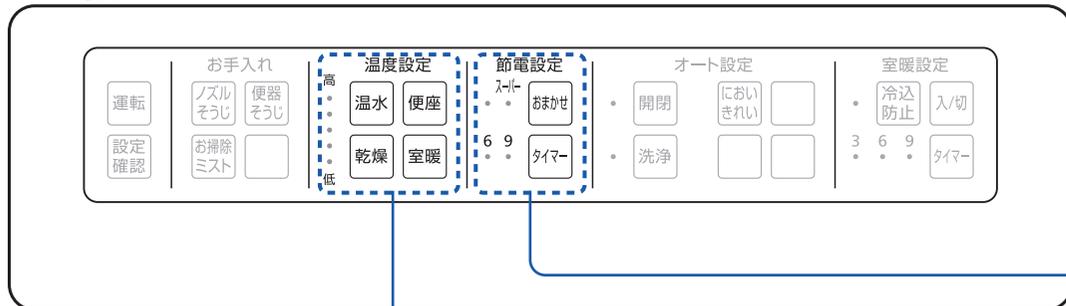


温度調節(5段階)

押したボタンの温度の段階を表示

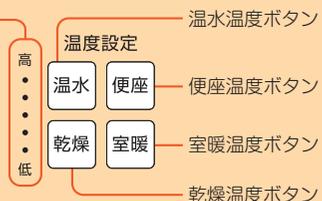

- 1 設定したい温度のボタンを選んで押す
- 2 手順 1 で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

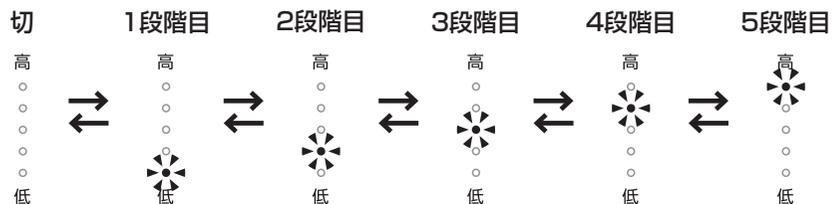

※乾燥は「切」がありません。

節電機能

おまかせ節電

あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つめ、自動で便座温度を下げます。

●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。


※瞬間暖房便座の場合、使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

スーパーおまかせ節電

「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。

お好みで入/切の設定ができます。

1回押すたびに設定が切り替わる

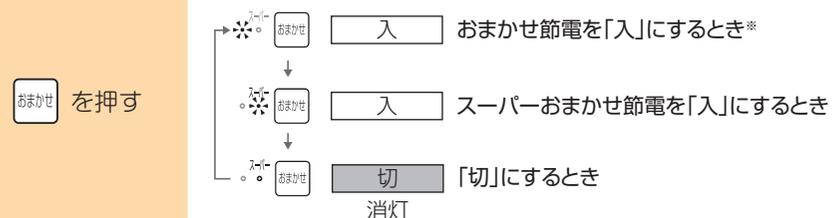

※瞬間暖房便座の場合、ランプは点灯しますが設定されません。

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。(節電時間は6・9時間に設定可能)

たとえば… 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

節電を開始したい時刻(午前1時)になったら「タイマー」を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

