

コレだけは知っておきたい！

基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

TOTO

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

洗う

おしりを洗います。

ソフトな水流で包み込むように洗います。


ビデとして使えます。

広い範囲をやさしく洗います。

ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。

止める

おしり洗浄などを止めます。

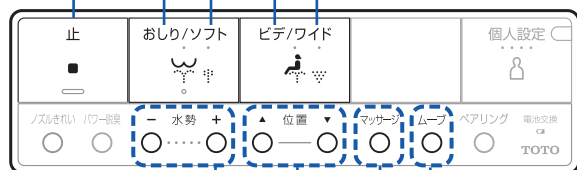

「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

水勢調節(5段階)

水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯



洗浄ボタン（おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデ）を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯



ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗います。

洗浄位置調節(5段階)

リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

流す


大洗浄します。

小洗浄します。

開閉する

便座を開閉します。

便ふたを開閉します。

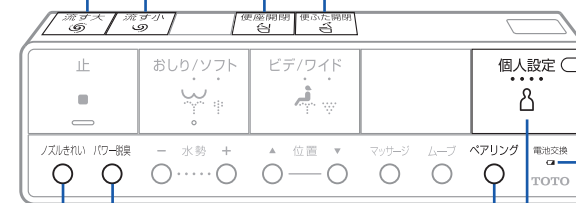

電池切れ予告マーク

ノズルきれい

きれい除菌水でノズルを洗浄します。

パワー脱臭

吸い込む力をアップしておいをとります。

ペアリング

「TOTOウェルネス」アプリを設定するときに使用します。


個人設定

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を6人まで登録できます。

使用するとき

- ① ボタンを押して、自分の設定した箇所のランプを点灯させます。
- ② 使用する洗浄ボタン（おしり洗浄など）を押します。

個人設定

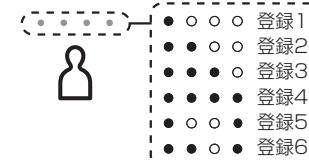


便スキャン機能の「使用者の認証」をするときにも使用します。


もっと快適!もっと節約!

使いこなし術

リモコン裏面

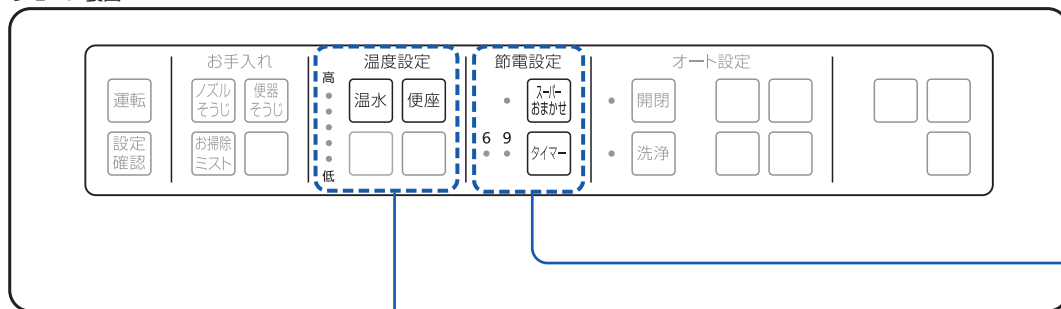


温度調節 (5段階)

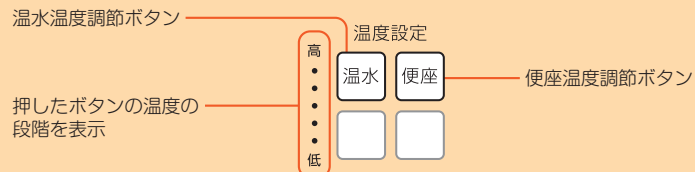

- 1 設定したい温度のボタンを選んで押す
- 2 手順 1 で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

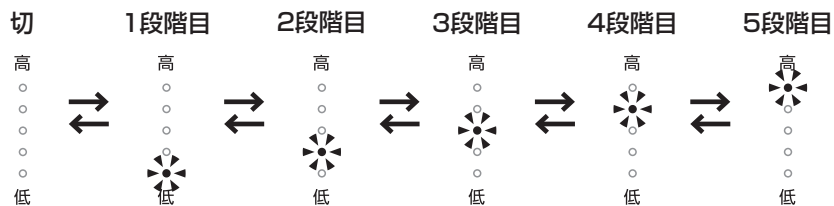


節電機能

スーパーおまかせ節電

トイレを使わない時間帯をウォシュレットが検出、自動で便座ヒーターを切ります。
※使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

お好みで入/切の設定ができます。

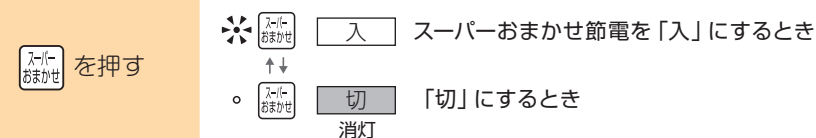


タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。
(節電時間は6・9時間に設定可能)

たとえば… 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

節電を開始したい時刻(午前1時)になったら **タイマー** を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

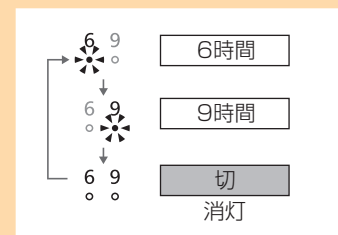

コレだけは知っておきたい!

こんなときは

停電で水が流せないとき

TOTO

停電したときは、給水リング（オレンジ）と水ためリング（白）で便器の水を流すことができます。
流すボタンでも、便器洗浄できます。

