

コレだけは知っておきたい!

基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

TOTO

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

洗う

ソフトな水流で包み込むように洗います。


ビデとして使えます。

おしりを洗います。

広い範囲をやさしく洗います。

止める

おしり洗浄などを止めます。

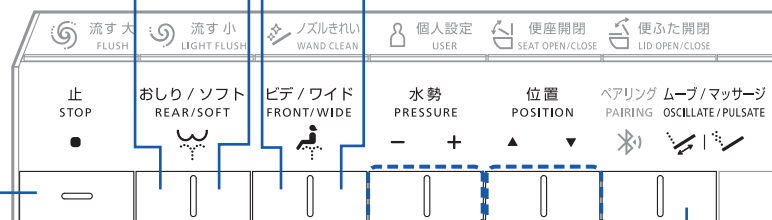

水勢調節

水勢を5段階に調節できます。
(「-」弱く、「+」強く)

洗浄位置調節

洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節できます


※リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗います。



※押すたびに洗浄が切り替わります。

「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

流す

大洗浄します。

小洗浄します。

開閉する

便座を開閉します。

便ふたを開閉します。

電池切れ予告ランプ



ノズルきれい

きれい除菌水でノズルを洗浄します。

個人設定

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を6人まで登録できます。

使用するとき

- ① ボタンを押し、電子音を確認しながら登録番号を選びます。
- ② 使用する洗浄ボタン(おしり洗浄など)を押します。

「登録1」ピッ
「登録2」ピピッ
「登録3」ピピピッ
「登録4」ピピピピッ
「登録5」ピーツ、ピッ
「登録6」ピーツ、ピピッ

便スキャン機能の「使用者の認証」をするときにも使用します。

もっと快適!もっと節約!

使いこなし術

リモコンで設定できる内容の一覧です。

リモコン裏面



メニュー/戻る

温度


温度調節するとき

運転入/切ボタン

約3秒以上押すとウォシュレット
本体の「運転」を入/切できます。

設定のしかた

1 メニュー/戻る 押す




表示画面が切り替わる

2 表示画面を見ながら設定する



※リモコンのボタンを約60秒以上押さなかった場合、表示が消えます。

表示画面での項目数

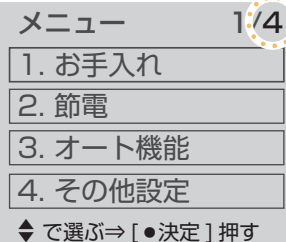

ひとつ前に戻りたいときは、 メニュー/戻る MENU/RETURN を押す

第1階層

お手入れ 1/3

1. 便器そうじ開始 / 停止
2. ノズルそうじ開始 / 停止
3. お掃除ミスト

節電 1/2

1. スーパーおまかせ節電
2. タイマー節電

オート機能 1/4

1. オート便器洗浄
2. オートふたの開閉
3. せいけつ
4. ライト

その他設定 1/9

1. 水面下げる
2. 凍結防止
3. 電子音
4. 水勢洗浄位置記憶
5. 便器洗浄水量 6Lモード
6. 便器洗浄水量 8Lモード
7. 個人設定
8. センサー検知距離
9. ペアリング初期化

第2階層

タイマー節電 1/1

1. 節電時間

オート便器洗浄 1/3

1. オート設定
2. 便ふた閉止後
洗浄モード
3. 水が流れるまで

オートふたの開閉 1/4

1. オート設定
2. ふたが閉まるまで
3. ふたが開くまで
4. 開きかた

せいけつ 1/5

1. ノズルきれい
2. 便器きれい
3. プレ脱臭
4. 脱臭
5. オートパワー脱臭

ライト 1/3

1. やわらかライト
2. 便器内LED
3. きれいサイン

個人設定 1/7

1. 設定
2. 登録1
3. 登録2
4. 登録3
5. 登録4
6. 登録5
7. 登録6

コレだけは知っておきたい!


こんなときは

停電で水が流せないとき


TOTO

停電したときは、給水リング（オレンジ）と水ためリング（白）で便器の水を流すことができます。

LS-Wの場合

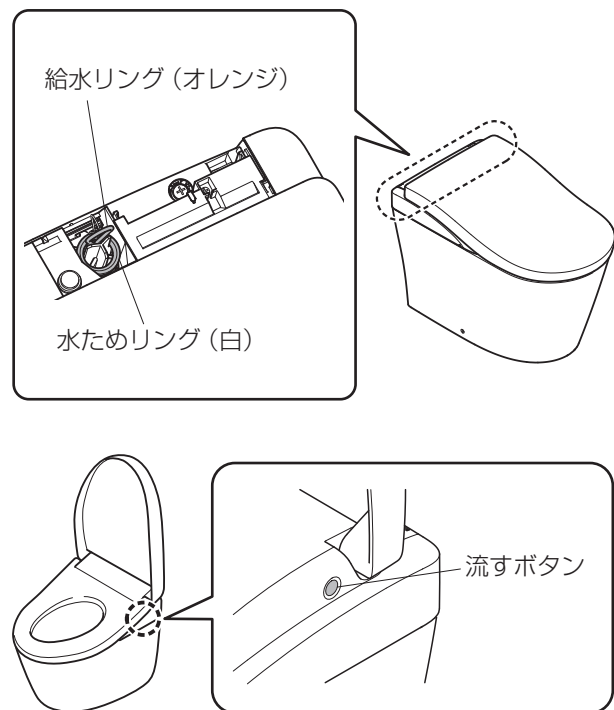

AS-Wの場合

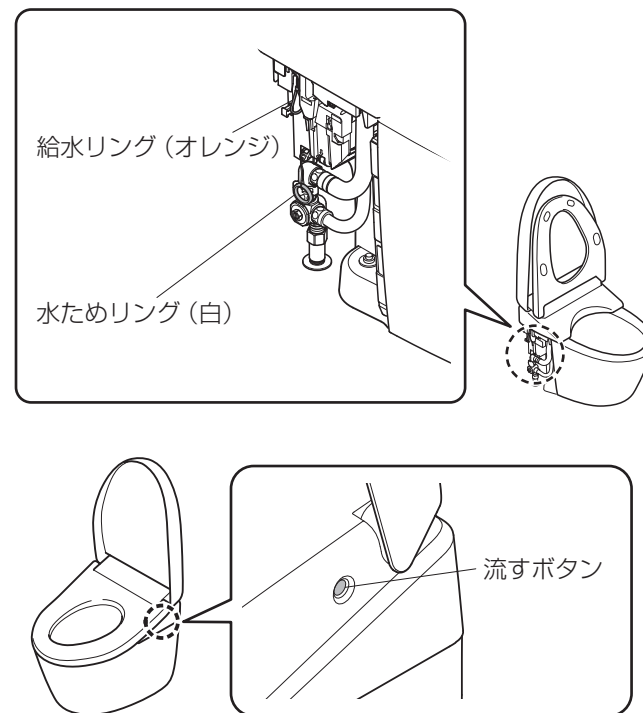

流すボタンでも、便器洗浄できます。