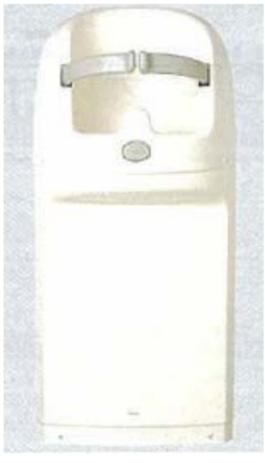


ベビーチェア品番一覧

固定式						
	品番	YKA10 (#SC1・#SR2)	YKA10S (#SC1・#SR2)	YKA12 (#SC1・#NR2)	YKA14 (#N11)	YKA14
	発売時期	1991年	1993年	1997年	2002年	2010年
	生産中止	1993年	1998年	2002年	2011年	2016年
	その他	コーナー設置のみ/ごみ箱付	コーナー設置のみ/ごみ箱なし	コーナー設置のみ	可動なし#N11	ホワイト

固定式					
	品番	YKA15	YKA16	YKA15R	YKA16R
	発売時期	2010年	2013年	2016年	2016年
	生産中止	2016年	2016年		
	その他	平壁設置のみ/ホワイト	コーナー設置/ホワイト	多言語対応	多言語対応

折たたみ式				
	品番	YKA11#SC1	YKA13#N11	YKA13
	発売時期	1997年	2002年	2010年
	生産中止	2002年	2011年	2014年
	その他		#N11	ホワイト