


水漏れ防止パッキン交換要領

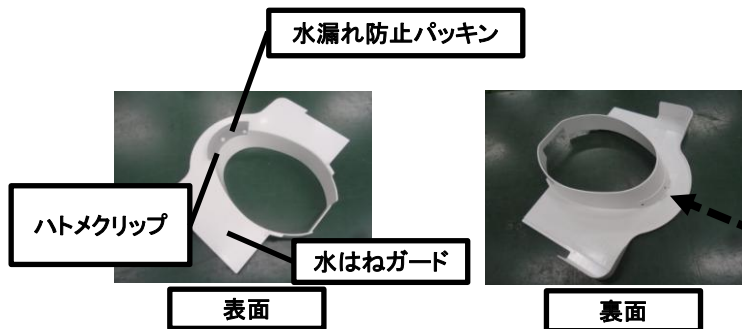

①ハトメクリップ3つを外す。
水はねガードの裏面から金属棒等でハトメクリップの中央を押してください。



②水漏れ防止パッキンを水はねガードからはがす。




③水漏れ防止パッキンの取り付け箇所を清掃する。
水分が残らないように注意してください。



④新しい水漏れ防止パッキンの剥離紙を外し、水はねガードのくぼみに合わせて貼り付ける。
ハトメクリップ取り付け用の穴と合うように注意してください。



⑤ハトメクリップを取り付ける。
凸側(穴がない側)のハトメクリップが表面になるように向きに注意してください。

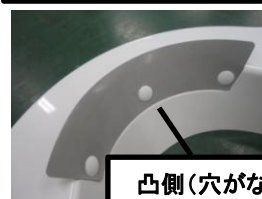

凸側(穴がない側)が表面

