


24時間換気

浴室などを常時換気する


開始する

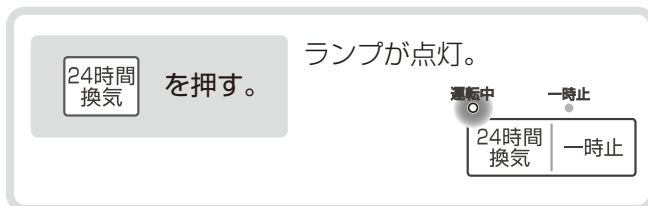


他の運転を行った場合でも常に「運転中」ランプが点灯しています。

一時的に停止する場合

※入浴中寒いときなどにお使いください。

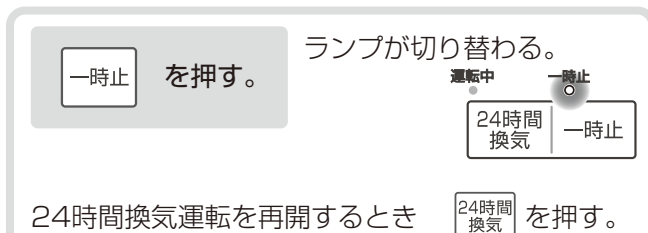

タイマー(「一時止」の時間)を設定する場合


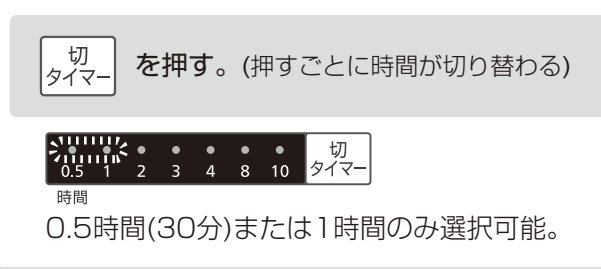


- ・設定した「一時止」の時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は0.5時間(30分)です。


完全に停止する場合



浴室、洗面所の24時間換気運転を完全に停止(解除)します。

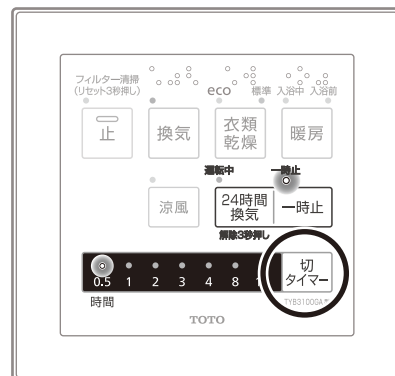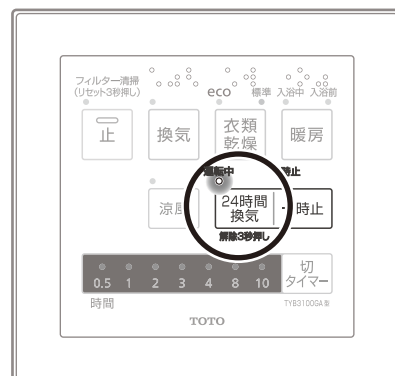

●
使
い
か
た

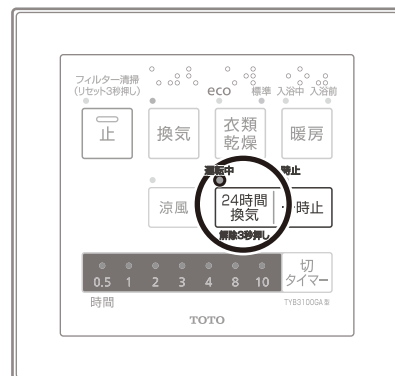

お知らせ

- ・24時間換気運転は、タイマー(運転時間)の設定ができません。
- ・商品タイプ別の換気状況については、「各運転の風の流れ」をご覧ください。

P7へ

お願い

- ・入浴中寒いときは、「一時止」を行ってください。
それでも寒いときは、暖房運転を行ってください。
- ・冬場など浴室と外気の温度差が大きい場合、入浴中に24時間換気運転を行うと、湯気がグリルで結露し、その水滴が落ちてくる場合があります。その場合は、「一時止」を行ってください。

P11へ