


使いかた

TYB100G 型 の場合

はじめに

- ・浴室リモコンは暖房・涼風・換気止の操作のみです。
- ・浴室リモコンでは、浴室換気暖房乾燥機のすべてのモードの操作はできません。
- ・「サブスイッチ」(暖房スイッチ・涼風スイッチ・換気止スイッチ)は「メインスイッチ」照明点灯時のみ操作ができます。
- ・浴室換気暖房乾燥機のリモコン(脱衣所用)と連動しています。
(例えば、浴室換気暖房乾燥機のリモコン(脱衣所用)の暖房を押すと、浴室内の浴室リモコンのメインスイッチと暖房スイッチが点灯します。)
- ・運転時間の設定は、リモコン(脱衣所用)で行ってください。
(浴室リモコンでの設定はできません)
運転時間はリモコン(脱衣所用)で前回設定した運転時間となります。
- ・予約運転は、リモコン(脱衣所用)で設定できます。
予約待機中は浴室リモコンの操作はできません。

本体

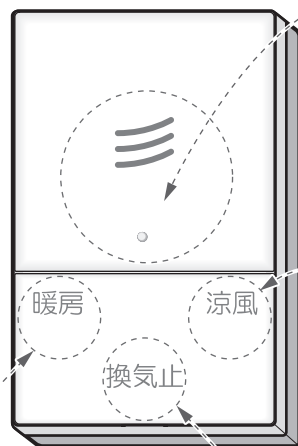

メインスイッチ

- 点線部付近を押してください。
- 押すたびに「電源入り」・「電源切り」が切り替わります。

PUSH	音	モード	照明
1回押し	「ピッ」	電源入り	点灯
2回押し	「ピーッ」	電源切り	消灯

涼風スイッチ

- 「涼風」の文字部付近を押してください。
- 押すたびに「強」・「弱」・「停止」が切り替わります。

PUSH	音	モード	照明
1回押し	「ピッ」	「強」モード	点灯
2回押し	「ピッ」	「弱」モード	点灯
3回押し	「ピーッ」	停止	消灯

暖房スイッチ

- 「暖房」の文字部付近を押してください。
- 押すたびに「強」・「弱」・「停止」が切り替わります。

PUSH	音	モード	照明
1回押し	「ピッ」	「強」モード	点灯
2回押し	「ピッ」	「弱」モード	点灯
3回押し	「ピーッ」	停止	消灯

換気止スイッチ

- 「換気止」の文字部付近を押してください。
- 「24時間換気」運転の一時止ができます。
- 押すと24時間換気の「一時止」となります。もう一度押すと24時間換気を再開します。

PUSH	音	モード	照明
1回押し	「ピッ」	一時止	点灯
2回押し	「ピーッ」	運転再開	消灯

※浴室リモコンの利用が終わりましたら、メインスイッチを切るか、浴室換気暖房乾燥機のリモコン(脱衣所用)の「止」ボタンを押さないかぎり、メインスイッチの照明は点灯したままです。

※各運転動作中に他の運転スイッチを操作した場合、浴室乾燥機内部で運転切り替えの準備をするため、約10秒～40秒後に運転が切り替わります。


※24時間換気運転中に他の運転モード(暖房・涼風)を押すと、あとから押したその運転モード(暖房・涼風)を優先します。選択した運転モード(暖房・涼風)の運転を停止したあとは、自動的に24時間換気運転に戻ります。

TYB200G 型 TYB3000GA 型 TYB3100GA 型 TYB4000 型 の場合

はじめに

- ・浴室リモコンは暖房・涼風・換気止の操作のみです。
- ・浴室リモコンでは、浴室換気暖房乾燥機のすべてのモードの操作はできません。
- ・「サブスイッチ」(暖房スイッチ・涼風スイッチ・換気止スイッチ)は「メインスイッチ」照明点灯時のみ操作ができます。
- ・浴室換気暖房乾燥機のリモコン(脱衣所用)と連動しています。
(例えば、浴室換気暖房乾燥機のリモコン(脱衣所用)の暖房を押すと、浴室内の浴室リモコンのメインスイッチと暖房スイッチが点灯します。)
- ・運転時間の設定は、リモコン(脱衣所用)で行ってください。
(浴室リモコンでの設定はできません)
運転時間はリモコン(脱衣所用)で前回設定した運転時間となります。
- ・予約運転は、リモコン(脱衣所用)で設定できます。

本体

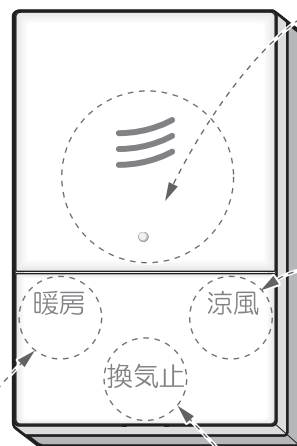

メインスイッチ

- 点線部付近を押してください。
- 押すたびに「電源入り」・「電源切り」が切り替わります。

PUSH	音	モード	照明
1回押し	「ピッ」	電源入り	点灯
2回押し	「ピーッ」	電源切り	消灯

涼風スイッチ

- 「涼風」の文字部付近を押してください。
- 押すたびに「涼風入り」・「停止」が切り替わります。

PUSH	音	モード	照明
1回押し	「ピッ」	涼風入り	点灯
2回押し	「ピーッ」	停止	消灯

暖房スイッチ

- 「暖房」の文字部付近を押してください。
- 押すたびに「入浴前」・「入浴中」・「停止」が切り替わります。

PUSH	音	モード	照明
1回押し	「ピッ」	「入浴前」モード	点灯
2回押し	「ピッ」	「入浴中」モード	点灯
3回押し	「ピーッ」	停止	消灯

換気止スイッチ

- 「換気止」の文字部付近を押してください。
- 「24時間換気」運転の一時止ができます。
- 押すと浴室の24時間換気の「一時止」となります。もう一度押すと浴室の24時間換気を再開します。

PUSH	音	モード	照明
1回押し	「ピッ」	一時止	点灯
2回押し	「ピーッ」	運転再開	消灯

※浴室リモコンの利用が終わりましたら、メインスイッチを切るか、浴室換気暖房乾燥機のリモコン(脱衣所用)の「止」ボタンを押さないかぎり、メインスイッチの照明は点灯したままです。

※各運転動作中に他の運転スイッチを操作した場合、浴室乾燥機内部で運転切り替えの準備をするため、約10秒～40秒後に運転が切り替わります。

※24時間換気運転中に他の運転モード(暖房・涼風)を押すと、あとから押したその運転モード(暖房・涼風)を優先します。選択した運転モード(暖房・涼風)の運転を停止したあとは、自動的に24時間換気運転に戻ります。