
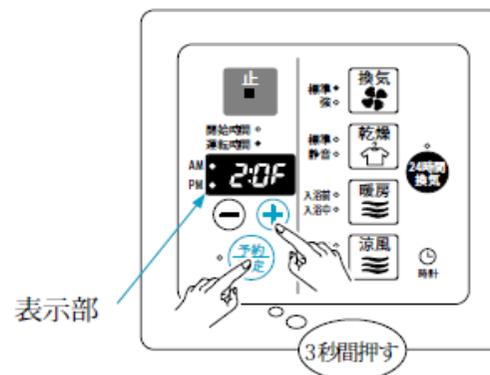
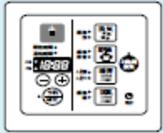


## 製品品番について

この取扱説明書は三乾王TYK700シリーズ共通の内容となっています。製品品番によっては、対応できる機能とできない機能があります。製品品番を確認する場合は下記の方法にて行ってください。

- ① 停止状態にて、**+** ボタンを押して、そのまま**予約確定** ボタンを3秒押し続けます。
- ② 表示部に記号が表示されます。お客様のリモコンの形状と下表を参照すると、製品品番がわかります。
- ③ **止** ボタンを押すと表示が消えます。

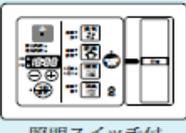

表示部	リモコン形状	製品品番		タイプ
			 照明スイッチ付	
<b>00</b>		TYK700	TYK700A	1室換気・連続換気タイプ
<b>00F</b>		TYK700F	TYK700FA	1室換気・24時間換気タイプ
<b>01</b>		TYK701	TYK701A	1室換気中間ダクトファン連動・連続換気タイプ
<b>01F</b>		TYK701F	TYK701FA	1室換気中間ダクトファン連動・24時間換気タイプ
<b>10</b>		TYK710	TYK710A	2室同時換気・連続換気タイプ
<b>10F</b>		TYK710F	TYK710FA	2室同時換気・24時間換気タイプ
<b>15</b>		TYK715	TYK715A	2室単独換気・連続換気タイプ
<b>15F</b>		TYK715F	TYK715FA	2室単独換気・24時間換気タイプ
<b>20</b>		TYK720	TYK720A	3室換気・連続換気タイプ
<b>20F</b>		TYK720F	TYK720FA	3室換気・24時間換気タイプ

※照明スイッチは現場によって異なります。