

衣類乾燥

浴室で衣類を乾燥する

開始する

衣類乾燥 を押す。ランプが点灯。

eco 標準


衣類乾燥

運転時間が表示される。

0.5 1 2 3 4 8 10 切 タイマー
時間

運転モードを設定する

衣類乾燥 を押す。 eco ⇄ 標準

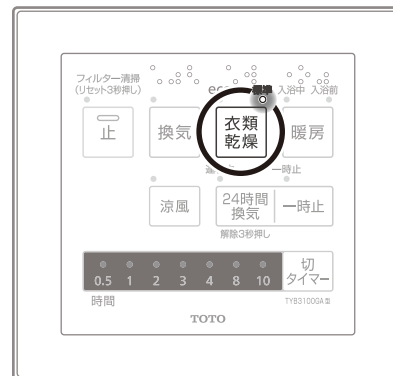

タイマー(運転時間)を設定する


切 タイマー を押す。(押すごとに時間が切り替わる)

「標準」 0.5 1 2 3 4 8 10 切 タイマー
時間

0.5時間(30分)～10時間まで7段階で選択可能。

「eco」 0.5 1 2 3 4 8 10 切 タイマー
時間

8時間または10時間のみ選択可能。

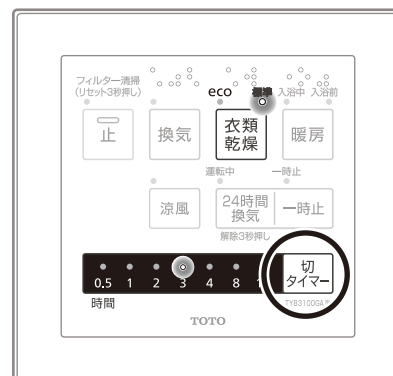

- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・「標準」モード：はじめの設定は3時間です。
- ・「eco」モード：はじめの設定は8時間です。

途中で止める場合

止 を押す。ランプが消灯。

eco 標準

衣類乾燥

運転時間が消灯する。

0.5 1 2 3 4 8 10 切 タイマー
時間




お知らせ

- ・衣類乾燥運転の停止操作後、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。
- ・「eco」モードは、運転開始から30分以上経過すると、運転時間の変更はできません。運転時間を変更する場合は、運転をいったん停止して再度設定しなおしてください。

お願い

- ・浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。
- ・空気取入口がないと、性能が十分に発揮できません。空気取入口が設置できない場合は、浴室のドアを少し（1～2cm）開けてご使用ください。

標準モードとecoモードの比較

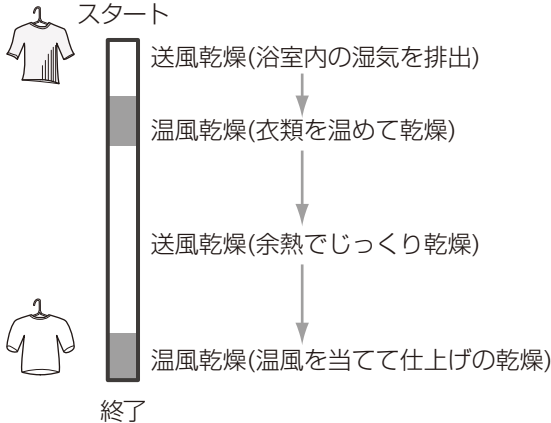運転モード		標準		eco	
衣類乾燥について				電気代が気になる場合におすすめ。 外気温に応じて、温風乾燥の時間を自動で調整し、電気代を抑えます。 (標準モードよりも乾燥時間は長くなります) 	
乾燥時間と電気代の目安		外気温 25℃	外気温 5℃	外気温 25℃	外気温 5℃
TYB3111G型 TYB3112G型 TYB4012G型 TYB4013G型	衣類量 3～5kg	約3時間30分 (約120円)	約4時間50分 (約170円)	約10時間 (約40円)	約10時間 (約120円)
TYB3121G型 TYB3122G型 TYB4022G型	衣類量 3～5kg	約2時間20分 (約130円)	約3時間 (約170円)	約10時間 (約40円)	約10時間 (約100円)

使
い
か
た

- ・乾燥時間は衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間としています。
- ・気温、湿度、洗濯物の種類(衣類の厚さや丈の長さ、素材など)、浴室状況(断熱材の有無、窓の有無・大きさ、浴室の設置位置・大きさ、壁・床・天井が濡れている状態など)によって、時間が変わります。
- ・浴室が濡れている場合など、乾燥が不十分になることがあります。

上手な衣類乾燥のしかたをご覧ください。 P15へ

測定条件

- ・一坪相当システムバス、窓あり、断熱材あり、湿度60%。
- ・浴室は壁・床・天井に水滴がない状態、お湯張りなし、風呂ふたあり、ランドリーパイプ1本使用(位置は当社推奨位置)、電気料金27円/kWh(税込)※1。

※1 (公社)全国家庭電気製品公正取引協議会 (2021年8月現在 料金単価は消費税10%での値です。)

衣類量の目安

約5kg ●4人家族1日の一般的な洗濯量

バスタオル4枚、タオル4枚、男性用パンツ1枚、女性用パンツ1枚、子供用パンツ2枚、ブラジャー1枚、男性用パジャマ1組、女性用パジャマ1組、子供用パジャマ2組、大人用ズボン2枚(男女)、Tシャツ1枚、カットソーシャツ1枚、女性用長袖シャツ1枚、体操服(上下)2組、大人用靴下2足、パンスト1足、子供用靴下2足



代表的な衣類の重さ



バスタオル1枚…250～300g、タオル1枚…80～120g、パンツ1枚…30～50g、シャツ1枚…110～130g、パジャマ1組…450～500g、靴下1足…60～70g

上手な衣類乾燥のしかた




衣類を乾かす 前の準備

- ☐ 洗濯物は十分脱水する。
- ☐ 浴槽のお湯を抜くか風呂ふたをする。
湯船からの蒸気が少ない方が早く乾燥できます。
- ☐ 浴室(床や壁、天井)の水滴をふき取る。
浴室の水滴をふき取った方が早く乾燥できます。
- ☐ 窓を閉める・空気取入口の確保。
・浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。
・空気取入口がないと、性能が十分に発揮できません。
空気取入口が設置できない場合は、浴室のドアを少し(1~2cm)開けてご使用ください。

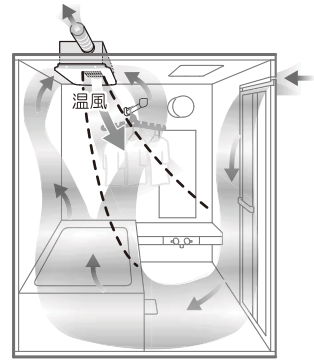


早く乾かす 干し方のポイント

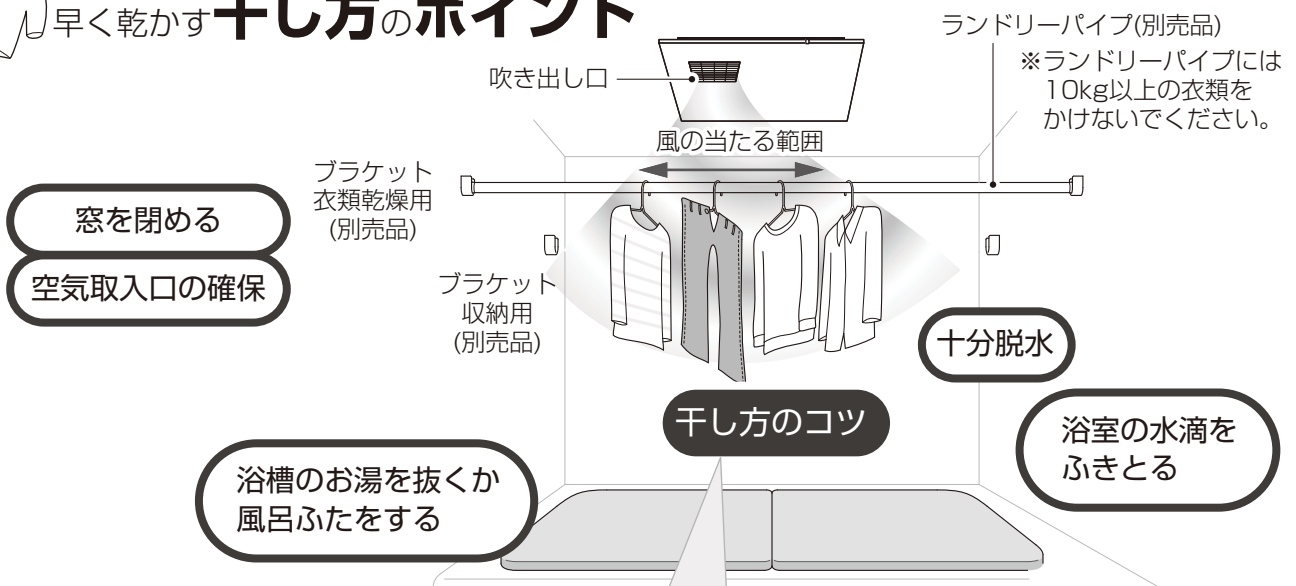


厚手の衣類は吹き出し口近くに
ジーパン、トレーナーなどの厚手のものは風の当たる範囲に、薄手の衣類は両端に吊り下げてください。




丈の長い衣類は干し方をかえる
ズボンなどの丈の長い衣類の下の部分や、シャツの脇の下などは温風が当たりにくいので、途中で干し方をかえてください。

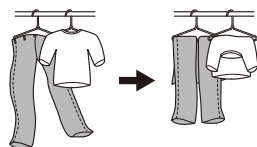

ランドリーパイプの両端の衣類を入れ替える
ランドリーパイプの両端は乾きにくいので、途中で中央と両端の衣類を入れ替えてください。

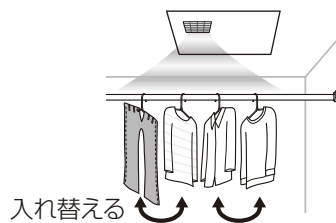

衣類と衣類の間に間隔をあけて干す
衣類と衣類の間には間隔をあけて、温風がいきわたるようにしてください。

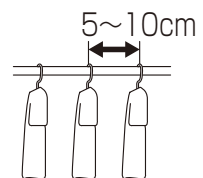

お知らせ

- ・洗濯物は、衣類乾燥運転停止後、長時間放置されますと湿った状態になりますので、早めの取り込みをおすすめします。
- ・衣類乾燥運転停止後時間がたち、洗濯物が湿ったときは、もう一度30分程度衣類乾燥運転してください。
- ・衣類乾燥運転中に、洗濯物を追加すると、乾燥ムラの原因となります。干す位置をかえ、衣類乾燥時間を延長してください。
- ・洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって十分乾燥しない場合があります。その場合は、衣類乾燥時間を延長してください。