

お手入れ

お手入れの前に、以下の項目をよくお読みください。

⚠ 警告



禁止

グリルの吹き出し口表面にフィルター(市販品・レンジ用フィルターなど)を取り付けない
機器内部の温度が上昇し、火災、故障の原因になります。

本体・リモコンに直接お湯や水、カビ取り剤などをかけない
火災、感電、故障の原因になります。

フィルターを直射日光に当てたり、ドライヤーの熱風や火に近づけて乾かさない
変色したり、変形により、火災、故障の原因になります。

吹き出し口に指や物を差し込まない
感電、故障の原因になります。



必ず実行 めれ手禁止



お手入れの際は、電源(ブレーカー)を切る
感電、けがの原因になります。(濡れた手で入/切しないでください。)

⚠ 注意



禁止

グリルは取り外さない
けが、故障の原因になります。

お手入れには、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、カビ取り剤などは、使用しない
中性洗剤を使用する
火災、故障の原因になります。

フィルター、グリルのお手入れの際は、浴槽のふちに立たない
風呂いすの上に立たない
転倒によるけがの原因になります。



接触禁止

運転中や停止直後は、グリル・吹き出し口が高温になっているのでさわらない
やけどの原因になります。



お願い

フィルターのお手入れは1カ月に1回を目安に実施してください。
性能低下、故障の原因になります。

フィルターを外したまま運転をしないでください。
故障の原因になります。

酸性やアルカリ性の洗剤、クレンザー、ナイロンたわし、乾いた布、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
表面が傷ついたり、変色、割れの原因になります。

お手入れ箇所

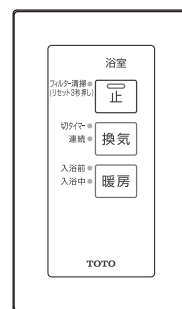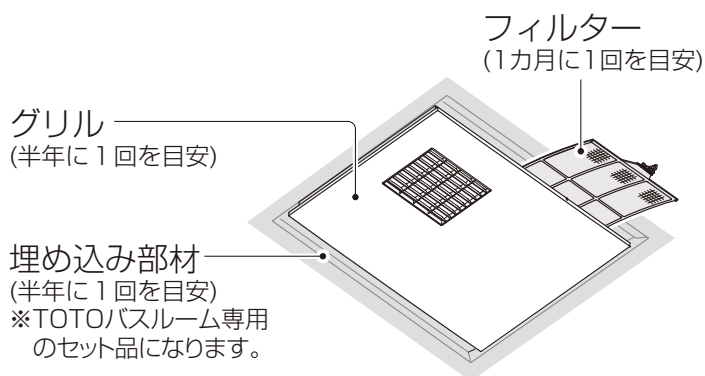

リモコン
(1カ月に1回を目安)

定期的なお手入れ


以下の手順で、定期的にお手入れを行ってください。



リモコン (1カ月に1回を目安)
グリル・埋め込み部材※¹ (半年に1回を目安)

表面の汚れをふき取る

水でぬらした柔らかい布を十分に絞ってふく。

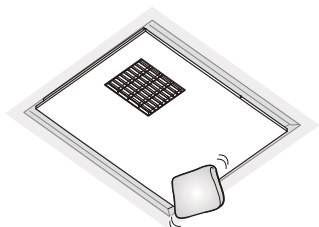


汚れが落ちないときは
薄めた中性洗剤を含ませた
柔らかい布でふき取り、
その後水ぶきする。



すき間のほこりを取り除く

グリルと埋め込み部材※¹とのすき間の
ほこりは、太めの綿棒やブラシなどを
使って取り除く。

埋め込み部材※¹
グリル

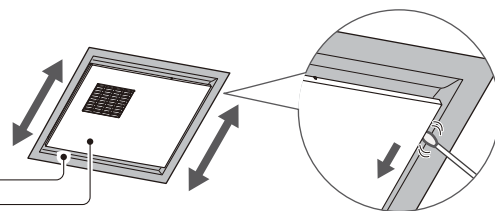

※¹ 埋め込み部材(開口カバー):TOTOバスルーム専用のセット品になります。



警告 グリルの吸い込み口・吹き出し口表面にフィルター
(市販品・レンジ用フィルターなど)を取り付けない
機器内部の温度が上昇し火災や故障の原因になります。
吹き出し口に指や物を差し込まない
感電、故障の原因になります。



注意 グリルは取り外さない
けが、故障の原因になります。




お願い 入浴剤をご使用されるときは、運転を停止してください。
入浴剤の色素がグリル表面に付着することがあります。
付着した場合は濡れた布でよくふき取ってください。

お知らせ

抗菌・防カビ仕様は、グリルと
埋め込み部材のみです。

- 効果は、環境や使用条件によって
異なります。
- すべての菌やカビを抑えるものでは
ありません。
- お手入れが不要になるというもの
ではありません。




フィルター (1カ月に1回を目安)

1.フィルターを取り外す

フィルターつまみを持って、斜め下方向に引き出す。


つまみを左右に無理に動かすとフィルターが
変形して、取り出せなくなります。

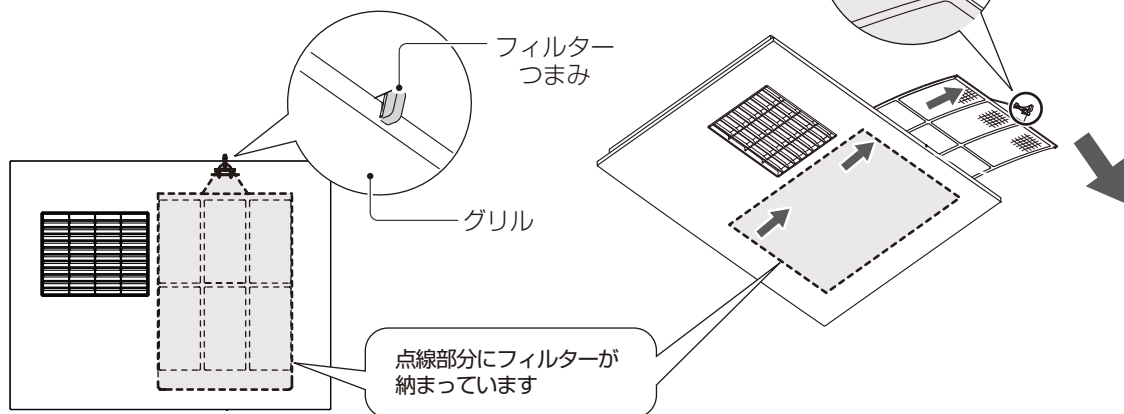

注意 フィルターは強く曲げない 破損して、けが・故障の原因になります。

2.フィルターのほこりを取り除く


掃除機でほこりを吸い取る。

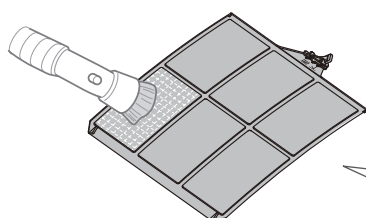

汚れが落ちないときは

中性洗剤をとかしたぬるま湯に浸し、
スポンジなどの柔らかいもので汚れを
落とす。汚れを落としてから水洗いし、
からぶきした後、日陰で十分乾かして
ください。

フィルターに水がついたまま使用すると
故障の原因になります。

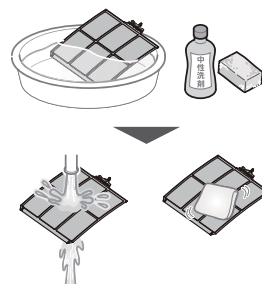

お願い

入浴剤をご使用されるときは、運転を停止してください。入浴剤の色素がフィルターに
付着することがあります。付着した場合は濡れた布でよくふき取ってください。

フィルター清掃ランプについて

フィルター清掃ランプ(赤)が点灯したら、フィルターのお手入れをおすすめします。


ランプの消灯操作について **フィルター「4.モーター動作時間のリセット操作」**をご覧ください。 P14へ

モーターの動作時間が通算して880時間(約6カ月)※に達すると
フィルター清掃ランプが赤く点灯します。

※使用時間の目安

- ・換気運転：約4時間/日
- ・暖房運転：約2時間/日(冬季11月～3月の使用を想定)


フィルター清掃
(リセット3秒押し)

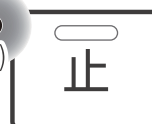

3.フィルターを取り付ける

- ①フィルター取り付けの際は「下面」という文字が見える向きにする。
- ②フィルター差込目印(突起部)とフィルターの中央をあわせる。
- ③突き当たるまで奥に差し込む。

※つまみを無理に差し込むとフィルターが変形して、取り出せなくなります。

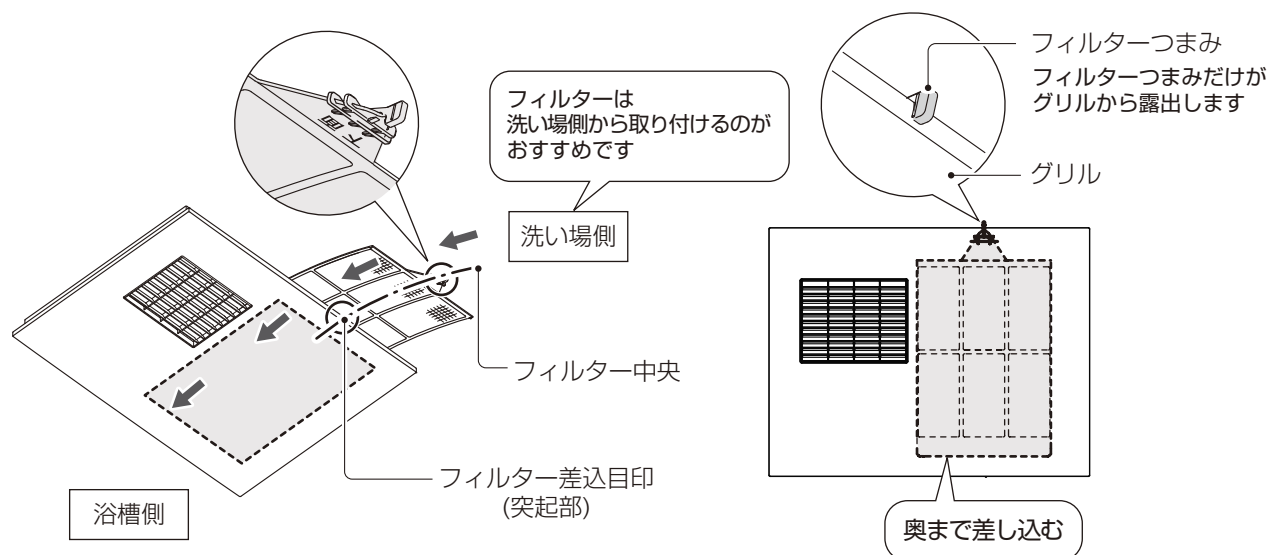


4.モーター動作時間のリセット操作 (フィルター清掃ランプ(赤)消灯操作)

フィルター清掃後、モーター動作時間のリセットを実施ください。

リセット操作  を3秒以上押し続ける。

フィルター清掃ランプ(赤)が5回点滅後に消灯して、モーター動作時間のリセットが完了します。

※フィルターのお手入れ前にフィルター清掃ランプ(赤)が点灯していた場合は、この操作をすることでランプが消灯します。
※この操作をしないと、こまめにフィルターお手入れをされていても、フィルター清掃ランプが点灯します。

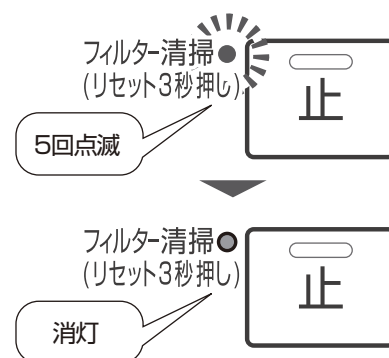

●お手入れ

ほこりが落下してきたら

内部にほこりなどがたまっている可能性があります。商品の性能を維持するために内部の点検が必要です。TOTOメンテナンス（株）にご相談ください。（点検は有料です。アフターサービスをご覧ください。） P17へ

- お申し込み先 TOTOメンテナンス（株）修理受付センター 電話番号は、裏表紙へ
- 主なメンテナンス部位 ファンの清掃、ヒーター清掃、機器内部清掃

 警告  絶対に分解したり、修理、改造は行わない 火災、感電の原因になります。