

設定を変更する

設定一覧

お使いになる方やご家庭の状況に合わせて便利で使いやすいように設定ができます。

設定の種類	変更できる設定 太枠は「はじめの設定」	設定できる機種
風量	換気運転 風量 小～大 (3段階) 	TYB3111G型 TYB3121G型 TYB4012G型 TYB4013G型 TYB4022G型
	小～大 (4段階) 	TYB3112G型 TYB3122G型
	24時間換気運転 風量 小～大 (4段階) 	TYB3111G型 TYB3121G型 TYB3112G型 TYB3122G型
	小～大 (5段階) 	TYB4012G型 TYB4022G型
	小～大 (6段階) 	TYB4013G型
	時間	フィルター清掃サインが出るまでの通算運転時間 1カ月 / 2カ月 / 3カ月 / 6カ月
時間	トイレ遅れタイマー ※1 遅れなし / 1分 / 3分 / 5分 / 10分 / 30分 / 60分	TYB4012G型 TYB4013G型 TYB4022G型
その他	暖房運転「入浴中」 ヒーターパワー ※2 大 / 小	TYB3121G型 TYB3122G型 TYB4022G型
	冬期モードの切り替え ※3 通常モード / 冬期モード	TYB4012G型 TYB4013G型 TYB4022G型

- ※1 トイレ遅れタイマーとは
トイレ換気スイッチと連動するように設置されている場合
トイレ換気スイッチを切ってから実際に換気運転が停止するまでの時間を設定する機能です。
(TYB4012G型/TYB4022G型/TYB4013G型のみ搭載)
- ※2 ヒーターパワーとは
ヒーターからの発熱量です。暑いときに設定変更してください。
(TYB3121G型/TYB3122G型/TYB4022G型のみ搭載)
- ※3 冬期モードとは
24時間換気運転中の換気風量を少なくする機能です。
(TYB4012G型/TYB4022G型/TYB4013G型のみ搭載)


お知らせ

- ・お使いの商品により、設定できる内容が異なります。
- ・設定変更可能な項目は、商品設置時に設定を変更している場合があります。
- ・設定変更作業中に60秒以上ボタンが押されない場合、変更した設定で確定し、設定変更モードは終了します。
- ・設定変更した内容は、記憶していますので、停電後やブレーカーを入れ直したあと、再設定は不要です。
- ・24時間換気運転中に設定変更を行うと一時的に「運転中」ランプが消灯しますが、運転は継続しています。設定変更を終了すると、「運転中」ランプが再点灯します。

設定のしかた


① 運転を停止する

ランプが消灯し、運転が停止します。
※24時間換気一時止中は、設定変更
できません。
解除してください。 **P10へ**

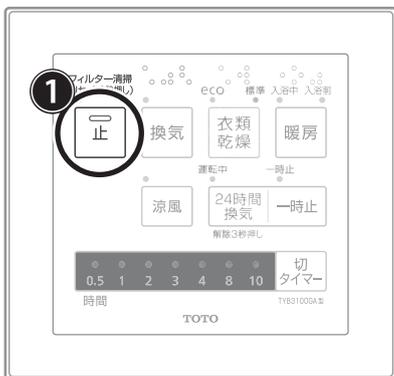


② 設定変更モードに切り替える

フィルター清掃ランプ（赤）が点滅し、
設定変更モードになります。

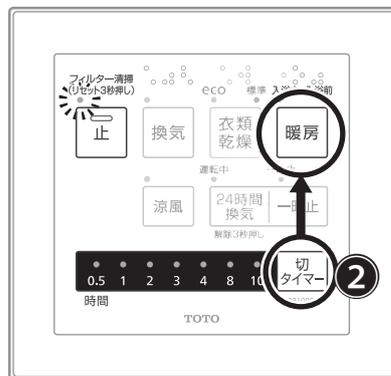

※③以降の手順は次頁参照 →

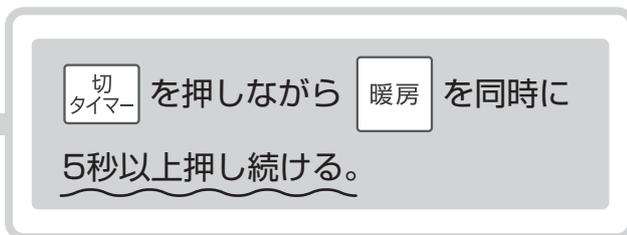


● 使いかた

設定の変更を途中で取り消す場合

止 を押す。


すべてのランプが消灯し、設定変更を取り消します。

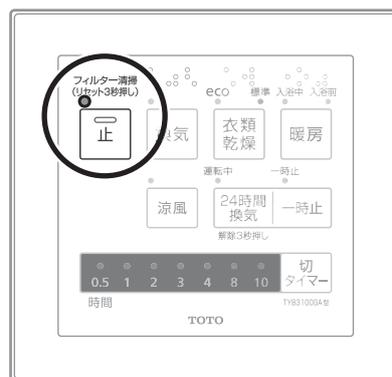

はじめの設定に戻す場合

切タイマー を押しながら 換気 を同時に5秒以上押し続ける。

フィルター清掃ランプ(赤)が5回点滅し、すべての設定値がはじめの設定に戻ります。

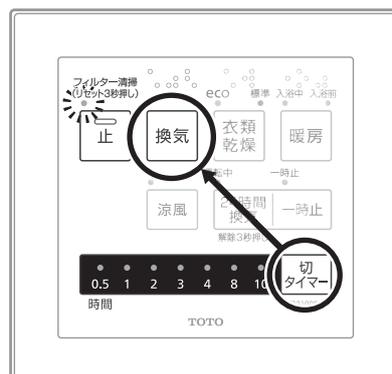

3 変更内容の選択



4 設定変更

← ※手順①②は前頁参照

【表示例】
換気運転の風量を2→3に変更する場合

選択したボタンのランプが点滅します。
フィルター清掃ランプ（赤）が点灯に変わります。

現在選択している切タイマーランプが点滅します。

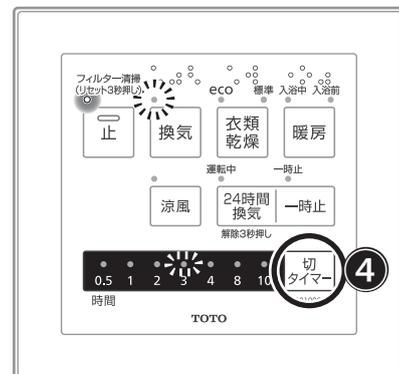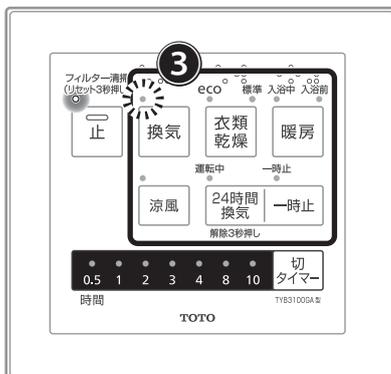

● 使いかた

設定の種類

押すごとに切り替わる

換気運転
風量

換気 を押す。

切タイマー を押す。

24時間換気運転
風量

24時間換気 を押す。

切タイマー を押す。

フィルター清掃サインが
出るまでの通算運転時間

衣類乾燥 を押す。

切タイマー を押す。

トイレ遅れタイマー

一時止 を押す。

切タイマー を押す。

暖房運転
「入浴中」ヒーターパワー

涼風 を押す。

切タイマー を押す。



冬期モードの切替

暖房 を押す。

切タイマー を押す。

5 確定

選択したボタンのランプ、切タイマーランプ、フィルター清掃ランプ（赤）が消灯し、設定変更が確定します。

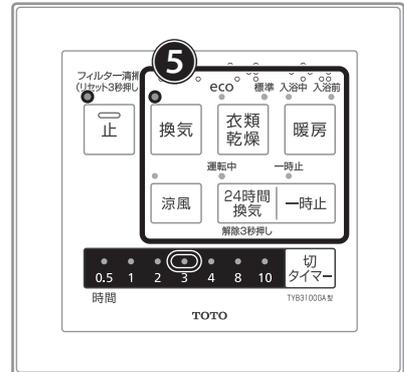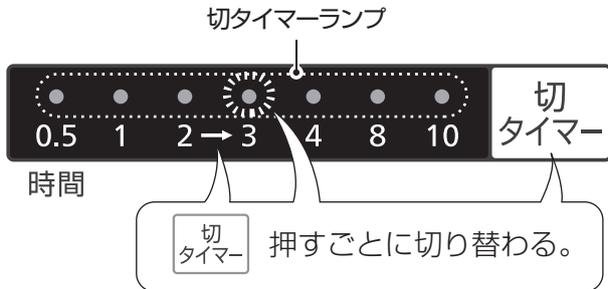

		切タイマーランプ表示							太枠：はじめの設定	
対応機種		0.5	1	2	3	4	8	10		
TYB3111G型 TYB3121G型 TYB4012G型 TYB4013G型 TYB4022G型	小～大 (3段階)		■	■	■				換気 を押す。	
TYB3112G型 TYB3122G型	小～大 (4段階)		■	■	■	■			換気 を押す。	
TYB3111G型 TYB3121G型 TYB3112G型 TYB3122G型	小～大 (4段階)		■	■	■	■			換気 を押す。	
TYB4012G型 TYB4022G型	小～大 (5段階)		■	■	■	■	■		24時間換気 を押す。	
TYB4013G型	小～大 (6段階)		■	■	■	■	■	■	24時間換気 を押す。	
全機種			1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月	6ヵ月			衣類乾燥 を押す。	
TYB4012G型 TYB4013G型 TYB4022G型		遅れなし	1分	3分	5分	10分	30分	60分	一時止 を押す。	
TYB3121G型 TYB3122G型 TYB4022G型			大	小					涼風 を押す。	
TYB4012G型 TYB4013G型 TYB4022G型			通常モード	冬期モード					暖房 を押す。	

● 使いかた