

# 時計を合わせる

本商品は時計機能付きです。  
手順に沿って現在時刻を設定してお使いください。



- 時計を合わせなくても各運転はご使用できます。
- 予約運転をしたい場合は、時計を合わせてください。
- 時計設定は運転を停止した状態で行ってください。
- 時刻設定中は、運転ボタンを押しても受け付けません。

お知らせ

- 停電後や分電盤のブレーカーを入れ直したあとも再度時刻の設定が必要です。
- 24時間換気運転中に時刻設定を行うと一時的に「運転中」ランプが消灯しますが、時刻設定したあとは、「運転中」ランプが再点灯します。

## たとえば、午後3時50分に合わせたいとき

1 時計 を押す。

表示部が点滅。



2 時刻設定


− または + を押し、AM PM 13:50 にする。

- + → すずめるとき**
  - 1回押すと1分単位ですずむ
  - 押し続けると30分単位ですずむ
- − → もどすとき**
  - 1回押すと1分単位でもどる
  - 押し続けると30分単位でもどる

3 設定終了

時計 を押す。

表示部の時刻が点灯。

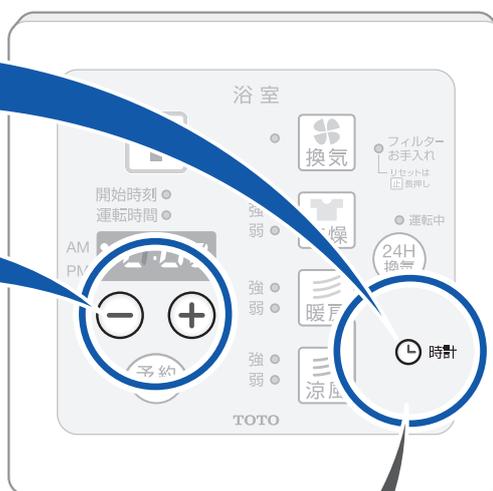

## こんなときは

時刻設定前に点滅が消えた。

→ 時計 を押して、約60秒間何もしないと点滅が終わります。そのときは、再度 時計 を押して、時刻を合わせてください。

時計表示を消したい。

→ − と + を同時に3秒以上押ししてください。再度表示させたいときは − と + を同時に3秒以上押ししてください。

運転中に現在時刻を見る。

→ 運転の残り時間が表示されているときに 時計 を押しください。約10秒間、現在時刻が表示されます。