




クリーンドライ（高速タイプ、温風タイプ） お手入れ・動作確認方法について

※本紙は TYC320 型（発売：2014 年 2 月～）及び TYC120 型（発売：2014 年 2 月～）の取扱説明書及び施工説明書を抜粋して作成しております。その他の高速タイプ及び温風タイプについては、品番ご確認のうえ、取扱説明書及び施工説明書をご確認ください。

以下の手順に従って商品の清掃及び動作確認実施のうえ、ご使用いただけますようお願いいたします。

お手入れ

 警告	 禁止	引火性のあるものを近づけて使用しない (灯油、ガソリン、シンナー、スプレー缶など) 爆発や火災の原因になります。
		お手入れのときは、商品に水をかけない 感電の原因になります。
	 必ず実行	お手入れのときは、電源スイッチを「切」にする 不意に作動したり感電の原因になります。


※お手入れが終わったあと、フィルターが付いているのを確認して電源スイッチを「入」にしてください。

お願い

- 酸性やアルカリ性の洗剤、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。割れの原因になります。
- クレンザー、ナイロンたわし、乾いた布などは使用しないでください。傷の原因になります。

トイレ用洗剤
使用禁止

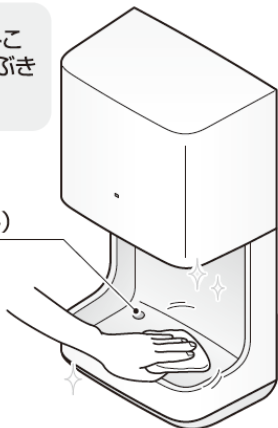

手順	内容
1	<p>本体のお手入れ</p> <p>イラストはTYC320型で説明しています。</p> <ul style="list-style-type: none">●本体が汚れたら、水でぬらした柔らかい布を十分に絞ってふいてください。 <p>汚れがひどい場合は、中性洗剤をしみこませた柔らかい布でふき、その後、水ぶきしてください。</p> <p>水抜き穴(TYC320型のみ) 水抜き穴に汚れがつまっていたりときは、綿棒やつまようじ等で掃除してください。</p>  <p>傷つきの原因になります。</p> <p>乾いた布 使用禁止</p>


手順	内容
2	<div data-bbox="263 197 774 257" style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center;"> センサー部のお手入れ </div> <p data-bbox="284 291 678 318">イラストはTYC320型で説明しています。</p> <ul data-bbox="263 331 965 392" style="list-style-type: none"> ●センサー部の汚れは、感知不良や誤動作を引き起こす原因になります。定期的に水でぬらした柔らかい布を十分に絞ってふいてください。 <div data-bbox="290 421 965 672"> </div> <div data-bbox="1037 291 1412 318" style="text-align: right;"> 感知不良や誤動作の原因になります。 </div> <div data-bbox="1053 331 1193 443" style="border: 2px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 10px auto;"> トイレ用洗剤 使用禁止 </div>
3	<div data-bbox="263 779 925 840" style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center;"> 水受けトレイのお手入れ ※TYC320 型のみ </div> <ul data-bbox="263 878 965 904" style="list-style-type: none"> ●水受けトレイを確実につかんで水平にゆっくり引き抜き、本体から外してください。 <div data-bbox="300 913 526 990" style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center;"> 水受けトレイの 着脱の仕方 </div> <div data-bbox="574 913 973 1131"> </div> <ul data-bbox="263 1115 925 1258" style="list-style-type: none"> ●水受けトレイ内の水を捨ててください。水受けトレイが汚れている場合は、柔らかいスポンジなどで水洗いを行ってください。汚れやにおいが落ちにくいときは漂白してください。ご使用される漂白剤の「使用上の注意」をよく読んだ上で、必ず「使用上の注意」を守ってご使用ください。 <div data-bbox="359 1265 678 1400"> </div> <div data-bbox="798 1303 928 1406" style="border: 2px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 水洗い OK </div> <ul data-bbox="263 1415 949 1442" style="list-style-type: none"> ●水受けトレイを元の位置にクリック感がするまで確実に取り付けてください。 <div data-bbox="997 878 1396 981"> <ul style="list-style-type: none"> ●水受けトレイを引き抜く際は、確実につかんで水平に引き抜いてください。水のたまった水受けトレイが落下したり、中の水がこぼれる原因になります。 </div> <div data-bbox="997 990 1396 1093"> <ul style="list-style-type: none"> ●FULL(満水)ラインをこえる前に、水を捨ててください。FULL(満水)ラインをこえると中の水がこぼれます。 </div> <div data-bbox="1204 1079 1356 1205"> </div> <div data-bbox="997 1102 1181 1191"> <p>FULL(満水)ライン FULL(満水)ラインを こえる前に水を捨て てください。</p> </div> <div data-bbox="997 1220 1364 1303"> <ul style="list-style-type: none"> ●水受けトレイに洗剤を溜めたまま商品内に放置しないでください。故障の原因になります。 </div> <div data-bbox="1005 1310 1133 1406" style="border: 2px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content;"> 洗剤溜め 使用禁止 </div> <div data-bbox="1189 1288 1348 1411"> </div>

フィルターのお手入れ


イラストはTYC320型で説明しています。

フィルターの着脱の仕方

1 フィルターの取り外し・電源スイッチ「切」
 フィルター中央の爪を下方に引っ張り、
 フィルターを取り外してください。

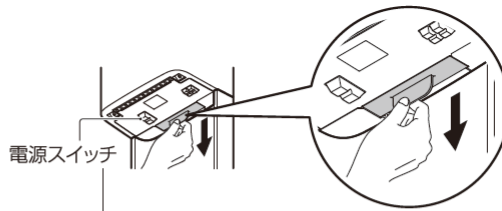


2 フィルターの取り付け・電源スイッチ「入」
 フィルターを元の位置に確実に
 取り付けてください。
 フィルターはクリック感がする
 まで確実に入れてください。



4

●フィルターが汚れてきたら、表面のごみやほこりを取り除いてください。
 フィルターの汚れは風量不足などの性能低下や異音、故障、においの
 原因になります。定期的に掃除してください。

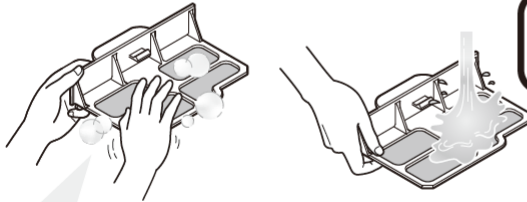

水洗い
OK

軽くはたくか、掃除機でほこりを取り除いてください。
 汚れがひどいときは、水洗いして、完全に乾かしてから使用してください。
 べたつきなどの汚れが気になるときは、うすめた中性洗剤をとかした
 ぬるま湯に浸して、柔らかいスポンジなどで汚れを落とし、よくすすいで
 完全に乾かしてください。

・酸性やアルカリ性の洗剤、ベンジン、
 シンナーなどは使用しないでください。
 割れの原因になります。

トイレ用洗剤
使用禁止



・完全に乾かしてから使用してください。
 濡れたまま取り付けると故障の
 原因になります。

濡れ使用
禁止



【アルコールでの拭き清掃について】

- ・TYC320 型、TYC120 型について、アルコールでの拭き清掃ができます。
 アルコールをしみこませた柔らかい布でふき、その後、水拭きしてください。

手順	内容
5	<div data-bbox="256 197 767 259" style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 15px; background-color: #333; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">動作確認</div> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="300 331 858 555"> <p>1. 電源の投入 屋内電源のブレーカーを「入」にしてください。 または電源プラグをコンセントに差し込んでください。</p> <li data-bbox="300 577 858 667"> <p>2. 電源スイッチの確認 電源スイッチを入れてください。</p> <li data-bbox="300 734 1353 869"> <p>3. 動作の確認 吹き出しノズルの下に手を差し出し、風が吹き出すことを確認してください。</p> <li data-bbox="300 925 1390 1059"> <p>4. 風量切替スイッチ、ヒーター入切スイッチ（TYC320型のみ）の確認 風量切替スイッチおよびヒーター入切スイッチ（TYC320型のみ）を操作し、モードが切替わっているか確認してください。</p> <div data-bbox="341 1137 1278 1249" style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; background-color: #eee; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p style="margin: 0;">お願い 切替操作は、運転が完全に停止してから行ってください。</p> </div>

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）