


【2】各スイッチの使いかた

- コントローラーのスイッチの文字表示部分（ランプ点灯部分）を軽く押ししてください。強く押ししたり、連打すると受け付けないことがあります。また、強く押しすぎるとカバーが浮いたりスイッチ部が外れることがあります。

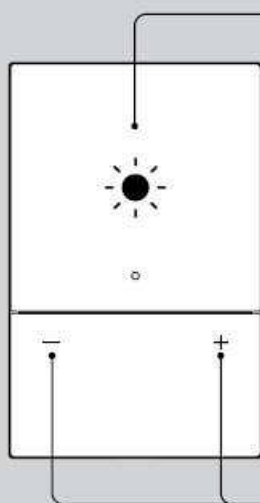

1 メインスイッチ

スイッチを押すごとに、コントローラーのスイッチ（ランプ）の点灯／消灯を繰り返します。浴室照明（調光LEDダウンライト）も連動して点灯／消灯を繰り返します。

- ※前回操作時の明るさの記憶はありません。最初にメインスイッチを押したときのみ、浴室照明（調光LEDダウンライト）は「中」の明るさになります。操作2回目以降は、浴室照明は「明」の明るさになります。
- ※点灯するときはピッと、消灯するときはピーッと受付音が鳴ります。

2 明るさ調節スイッチ

「+」スイッチを押すと、消→暗→中→明の順に明るさが変わります。「-」スイッチを押すと、消→暗→中→明の順に変わります。

- ※長押しすると、ピッと鳴って無段階で明るさが変わります。
- ※コントローラーのスイッチ（ランプ）が点灯した状態でないと明るさ調節スイッチは操作できません。

- 調光システムを使用した消灯状態で使用中に停電があり、停電が復帰すると、浴室照明は全光状態（5ページの洗面所のスイッチを入れた状態）に戻ります。