


リモコンに2桁の数字が点滅・点灯しているとき



不具合が生じたとき、故障表示が点滅・点灯します。

下表に応じた処置をしてください。

リモコンタイプ⑤
(おそうじ浴槽専用リモコン)の表示例

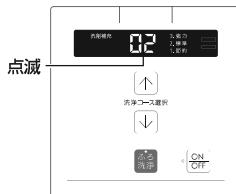

リモコンタイプ⑥
(マルチリモコン)の表示例

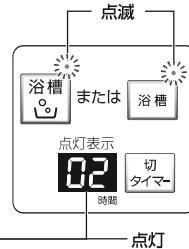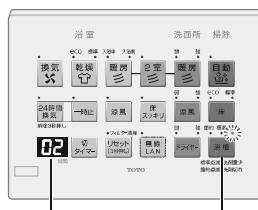

*リモコンタイプ④⑤⑥の3桁の数字の点滅は給湯機器の故障表示です。

(リモコンタイプ④⑤⑥には給湯機器の故障表示は表示しません。)

*給湯機器の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。


*下記の表示はリモコンタイプ④⑤⑥⑦⑧⑨共通です。

■ お客様で対処できるもの

故障表示	原因	処置
54	ふろ洗浄中に、他の水栓やシャワーの使用などお湯(水)を使うことで、ふろ洗浄用のお湯が不足したため 断水などで水が通っていないため	ふろ洗浄中はお湯(水)・シャワーの使用をやめてください。 ふろ洗浄を「切・停止」にし、再度「ふろ洗浄」して表示が出なければ正常です。 断水の場合は、ふろ洗浄を「切・停止」にし、断水の復旧を待ってください。
[エコ機能付給湯機器をお使いの場合] 15	ふろ洗浄に供給されるお湯の温度が低いため	給湯機器の電源ONと設定温度を確認してください。 ふろ洗浄は終了していますが、次回のふろ洗浄時には、給湯温度を32°C~45°Cに設定してください。 (これより低い温度でふろ洗浄すると、この表示が出ます) 運転「切」にすると、表示が消えます。
16	ふろ洗浄に供給されるお湯の温度が高いため	給湯温度を45°C以下にしてください。ふろ洗浄は中止しているので、いったんふろ洗浄を「切・停止」にし、再度「ふろ洗浄」してください。配管に高温のお湯が残っている場合は、何度も同じ故障表示をくりかえすことがありますので、故障表示が出なくなるまでふろ洗浄操作をしてください。
50	排水栓のモーターに異常を検知したため	排水栓にゴミなどが挟まっていないか確認してください。
02 28 31 41 56 57 58 64 70 71 73 76 78	運転スイッチをいったん「切・停止」(リモコンタイプ⑥はP.39の操作)にして、再度「ふろ洗浄」しても故障表示がリセットできない、P.39記載のブレーカーOFF/ON操作をおこなってもリセットできない、または表示が再び出る場合は販売店または弊社窓口にご連絡ください。 (故障表示54、15、16、50の場合も同様です)	

[リモコンタイプ⑥の場合] 故障表示の解除方法

リモコンタイプ⑥は、「浴槽」ボタンで故障表示の解除ができない場合、下記の要領で故障表示をリセットしてください。

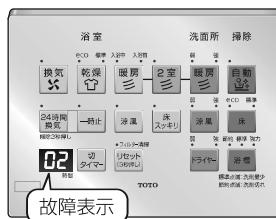

1 リセット (3秒押し) と 浴槽 または 浴槽 ボタンを

同時に3秒以上長押しする

2 ピッと受付音が鳴ったら長押しをやめる


*ピッピッピッと鳴る場合はもう一度やり直してください。



●リセットボタンを先に押しながら浴槽ボタン押してください。

運転スイッチの「切・停止」またはP.38・39(上記)の要領で故障表示が解除できない場合

故障表示の解除がどうしてもうまくできない場合は、おそうじ浴槽【浴槽洗浄システム】が接続されているブレーカーをOFFにし、10秒以上待ってからブレーカーをONにしてください。

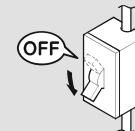

■以下の場合は、販売店または、弊社窓口にご連絡ください

- P.38以外の表示が出るとき
- P.38、またはP.39(リモコンタイプ⑥の場合)の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき
- その他、わからないとき

ふろ洗浄中に断水や停電となつたとき

■断水の場合

速やかに運転スイッチを押して ふろ洗浄 を中止してください。

■停電の場合

ふろ洗浄が途中で中止されます。

ご注意

浴槽内やふろふた、および洗浄ノズル内に洗剤が残っている場合があります。

復旧後、もう一度 ふろ洗浄 を行うか、シャワーなどでよくすすぐようにしてください。