


日常のお手入れ

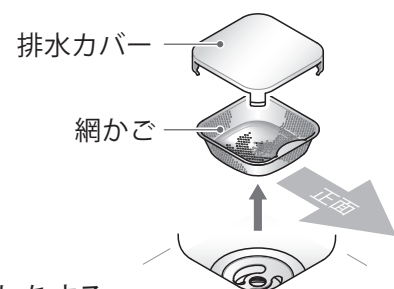

- ①排水カバー・網かごを取り外し、網かごにたまったごみを捨てる
- ②台所用中性洗剤を付けたスポンジ（柔らかい面）で排水口まわりを洗う
- ③排水管の詰まり予防として、排水管洗浄剤による定期的なお手入れをする



排水管洗浄剤をご使用の際は、洗浄剤に記載されている用法・用途をご確認ください。

頑固な汚れ（ぬめりなど）



- ①スプレー式の台所用漂白剤をかけ放置後、ぬめりがなくなるまで十分に水で洗い流す
- ②歯ブラシで排水口の内側、網かごの網目をこすり洗う

排水口につまりなどを感じた場合



- ①市販のパイプ洗浄剤で洗浄する
 - ②使用後はしっかりと水で洗い流す
- 洗浄剤は使用方法・容量を守りご使用ください。
長時間の放置は劣化・変色・さびなどの原因になります。

封水筒の外しかた

- ①封水筒の目皿のつまみ部を上引っ張り、封水筒を引き抜く



- ②目皿を時計回りに回転させ外す



お手入れの際のご注意

パッキンは研磨剤や粗いスポンジでこすらないでください
破損や変形の原因になります。

パッキンは外さないでください
破損や変形の原因になります。

封水筒を外したまま使用しないでください
封水筒を外したままにしたり、確実にセットしていないと、害虫や悪臭が発生するおそれがあります。

網かごは激しくたたくなど、手荒く扱わないでください
破損や変形の原因になります。

封水筒のつけかた

洗浄後、封水筒・目皿を戻す

封水筒が確実にセットされていないと害虫や悪臭が侵入するおそれがあります。

