

TOTO

ブラケット

THD85

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1

安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

⚠ 注意

必ず実行

取付面が薄壁の場合は、事前に厚さ12mm以上の合板を使用する
取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。



取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、市販のコンクリート用プラグなどを使用する
取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。

取り付けには同梱の壁取り付けねじ（丸木ねじφ5.1×32）を使用する
取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。

化粧ねじの取り付けは、工具を使用せずに手締めにて行う
工具で締め付けると、タンク底面が破損するおそれがあります。

2

部品の確認

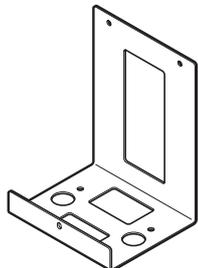ブラケット	丸木ねじ (2本)	化粧ねじ (1本)	なべ小ねじ (2個)	ナット (2個)
	 (φ5.1×32)			

3

取り付け前に


- このブラケットはオートソープディスペンサーのタンク本体を壁面に固定する、または機能部を床に固定するためのものです。その他の目的では使用しないでください。
- このブラケットは下記商品に使用できます。
TLK0110*型

4-1

ブラケット取付位置

- 取り付け前に、オートソープディスペンサーのタンクおよび機能部が排水管や給水栓・コンセントなど、他の器具に干渉しないことを確認してください。
- 次にタンクおよび機能部を仮置きして、水石けんチューブとコードがディスペンサー部まで届くこと、水石けんの補給作業性に問題のないことを確認してください。

- ブラケット上方はタンクの取り付けスペースと水石けん液の補給スペースとして、400mm以上の空間が必要です。
- ブラケットは排水管の中心から100mm以上離して取り付けてください。

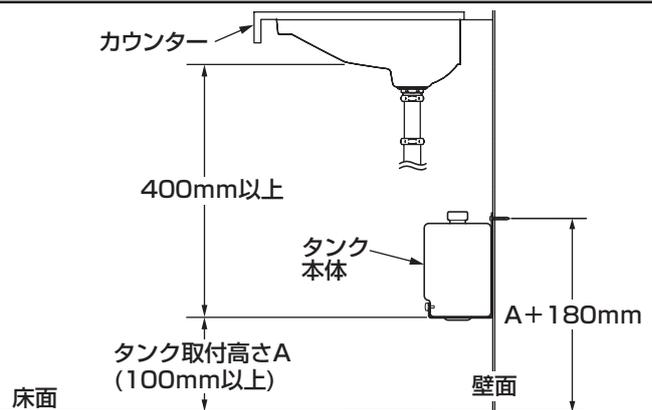

5 施工手順


<タンクを壁固定する場合>

(単位：mm)

- ①壁にけがき、下穴を開ける。
- ②ブラケットの壁側上部を付属の丸木ねじで仮固定する。
- ③ブラケットの取付位置を確認し本固定する。
- ④タンクをブラケットに載せ、化粧ねじで固定する。

注意

- 化粧ねじの取り付けは、工具を使用せずに手で締め付けてください。工具で締めるとタンク底面が破損するおそれがあります。
- タンク取り付け後、ガタツキがないことを確認してください。

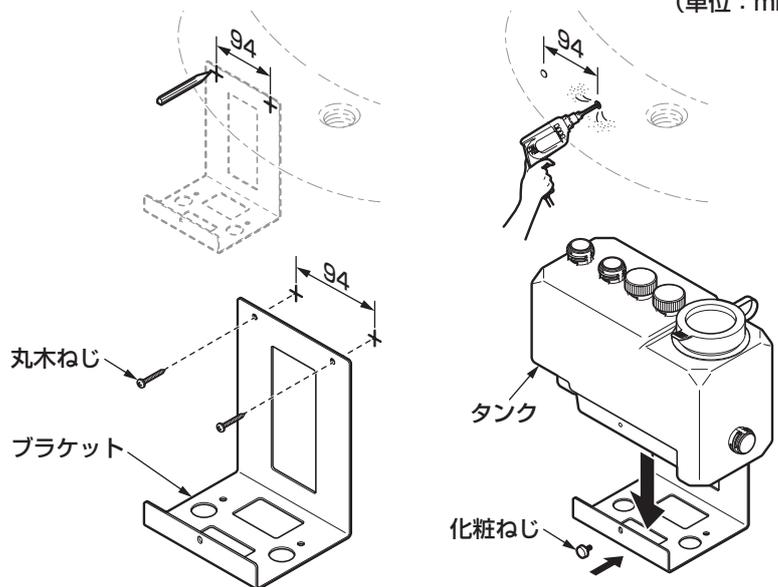

<機能部を床に固定する場合>

- ①なべ小ねじとナットでブラケットに機能部固定金具をとめる。
(機能部固定金具は機能部に同梱の部品です)

- ②ブラケットを床に付属の丸木ねじで固定する。

- ③機能部固定金具に機能部をかける。

