

■コンフォートウエーブシャワーヘッド(THC69C・THC71C)

①シャワーヘッドの取り外し


シャワーヘッド部分を矢印の方向にまわして、シャワーヘッド・フィルターを外します。

(ずべるときはゴム手袋を付けて行うとゆるめやすくなります)




それでも外れない場合は・・・

ホース側の金具部分にキズが付かないように、ゴム板(ホームセンターで市販されております)を巻いてプライヤーでまわしてください。
(水栓金具を保護しないとキズが入る可能性があります)

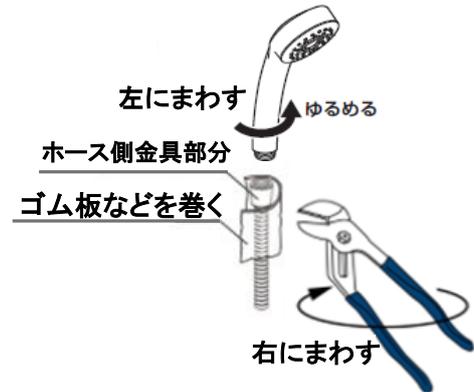


②出荷時に付いている定流量弁の取り外し


・シャワーの根元を持ち、ドライバーなど先端の細いものを定流量弁の灰色の部品と白色の部品の上に差し込む。

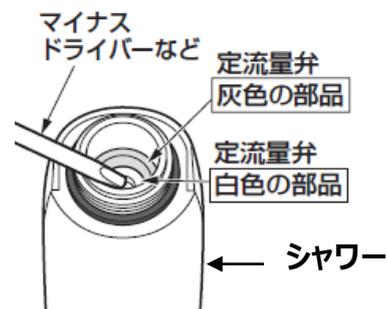

・ドライバーの下側にシャワーを持った手の親指を当てる。

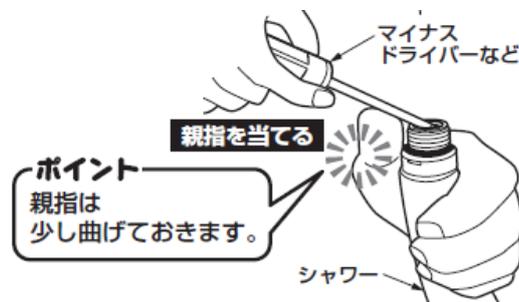


・親指でドライバーを上押し上げる。
※手を怪我しないように注意してください。

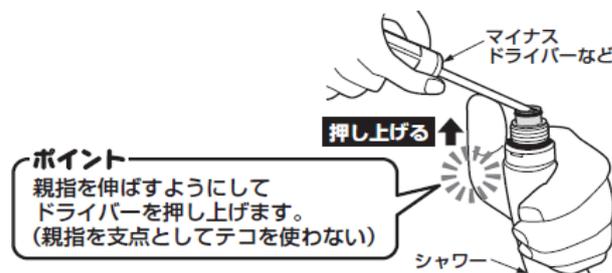

③定流量弁(THC53)の取り付け

・シャワーヘッドを下に向けて、シャワーの根元に定流量弁を取り付けます。

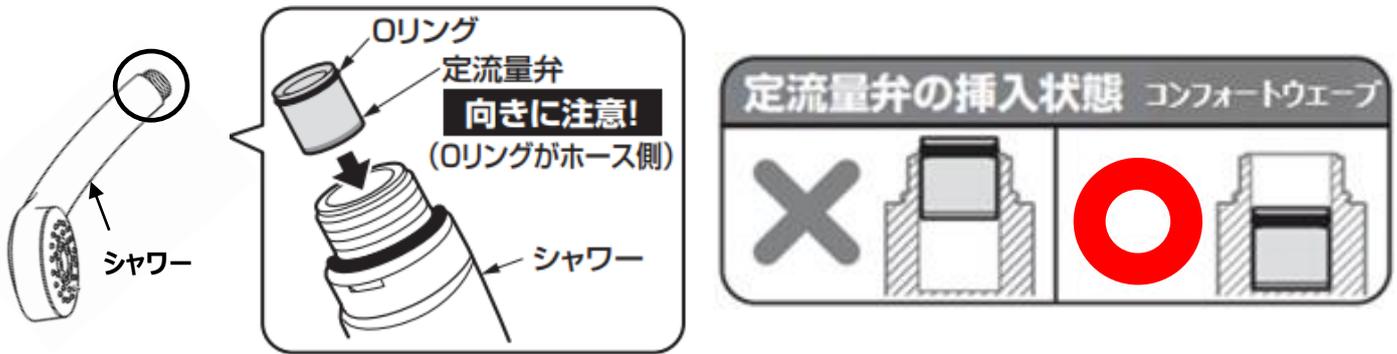

注意

- Oリング(黒い部品)が完全に見えなくなり、突き当たるまで押し込んでください。
挿入状態が不十分な場合、流量を抑制する効果が得られません。
- 正しい方向で挿入してください。逆向きに挿入した場合、水が出なくなります。

④フィルターの取り付け

・定流量弁を取り付けたあとは、フィルターの向きを間違えないように注意して再度取り付けてください。

シャワーヘッドにフィルターを取り付けて、シャワーホースにシャワーヘッドをねじ込む。
フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。
フィルターを押し込みすぎると取り出しにくくなりますのでご注意ください。

