


# 位置決めシートと床給水管が干渉する場合

排水アジャスターを傾けて取り付けることで、給水管と干渉せずに施工することができます。

## 1 位置決めシートの位置決め

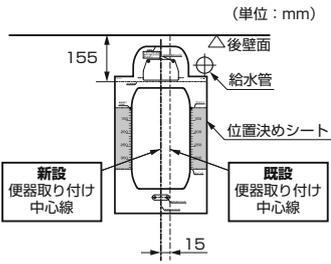


- 給水管取り出し範囲に止水栓があることを確認する。  
※給水位置が適切でないと、止水栓が商品に干渉することがありますので、ご注意ください。
- 便器中心線を、給水取り出し位置とは反対側へ155mmずらした位置に中心線をけがく。
- けがいた中心線に、後壁面から155mmの位置に、位置決めシートの取付基準線をあわせて置く。

※取付基準線の位置決めは左右の2カ所で行ってください。  
※後壁面から取付基準線の寸法が155mm未満になると、便器やタンクが後壁面に干渉し、取り付けられないおそれがあります。  
※寸法出しの際は後壁面から行ってください。(幅木からではありません)


## 2 位置決めシートで取付穴位置をけがく

位置決めシートと床給水管が干渉する場合の穴けがき位置(4カ所)

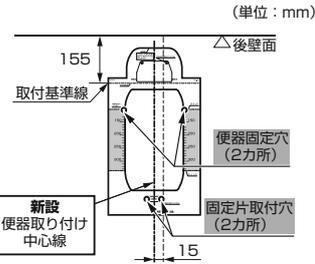

- 固定片取付穴位置、便器固定穴位置をけがく。  
※ここでは、便器接続部取付穴位置はけがかないでください。
- 鉛筆など(あとで消せるもの)で便器取り付け中心線をけがく。
- けがいた取付穴位置にφ3程度の下穴をあける。  
※φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。


## 3 フランジ接続部の仮置き

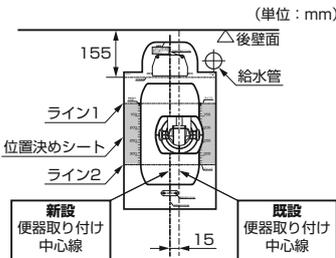

**注意**  
フランジ接続部の仮置きは、壁面に対し平行となるように置いてください。  
傾けて置くと、横引管の切断が正確にできなくなります。

ケース①	ケース②	ケース③	ケース④
フランジ接続部中心線がライン1とライン2の間にある	フランジ接続部中心線とライン1が一致	フランジ接続部中心線とライン2が一致	フランジ接続部中心線がライン1とライン2の間でない
目盛りにあわせて横引管切断	横引管不要	横引管切断不要	横引管切断不要
4へ	5へ	5へ	位置決めシートを手前にずらして、ライン2とフランジ接続部中心線をあわせる ライン2とフランジ接続部中心線をあわせる 5へ

## 4 横引管の切断

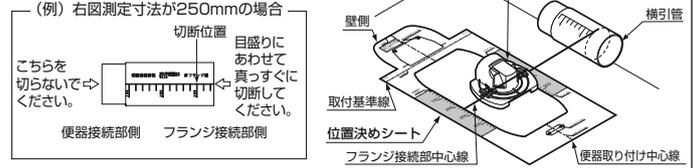

- 既設フランジ中心線とフランジ接続部中心線をあわせる。
- 位置決めシートの目盛りと同じ目盛り位置で横引管を真っすぐに切断する。
- 横引管端部のバリを完全に取り除く。


## 5 排水アジャスターの組み立て

**注意**  
横引管は最後まで、きちんと押し込む  
接着が不十分な場合、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因になります。

**必ず実行**  
床面に対してガタツキがないように接着する  
ガタツキが大きいと水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因になります。



## 6 便器接続部取付穴位置をけがく

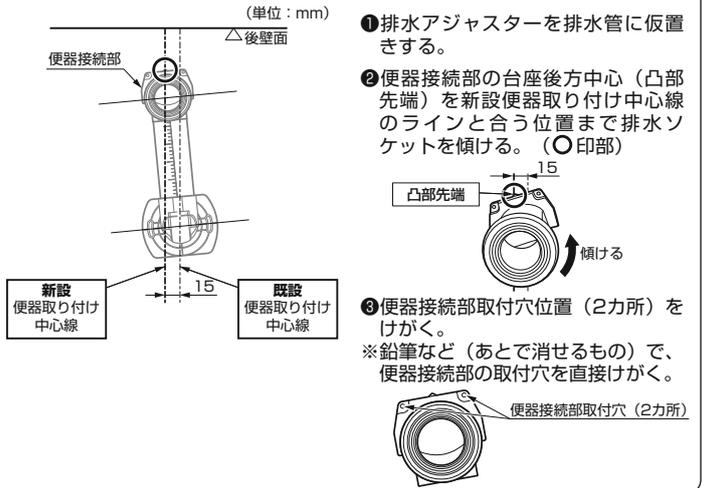

以降の作業は、3ページ「取付方法 ⑥～⑨」に従って作業してください。