



**標準品950ユニットから、300ユニットと520ユニットを作る場合**

①  
950長さユニット  
(実寸は949)


を分解して  
サポーターをカットする。

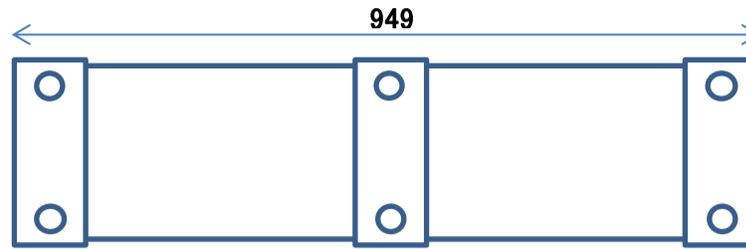

②  
サポーター (実寸法808)  
の一端から157mmをカット

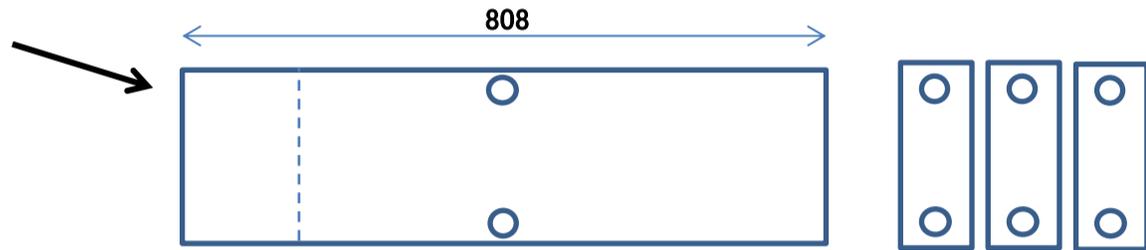


③  
残ったサポーターの  
中間の穴中心から  
左右188.5mmの長さ  
(計377mm)  
にカット

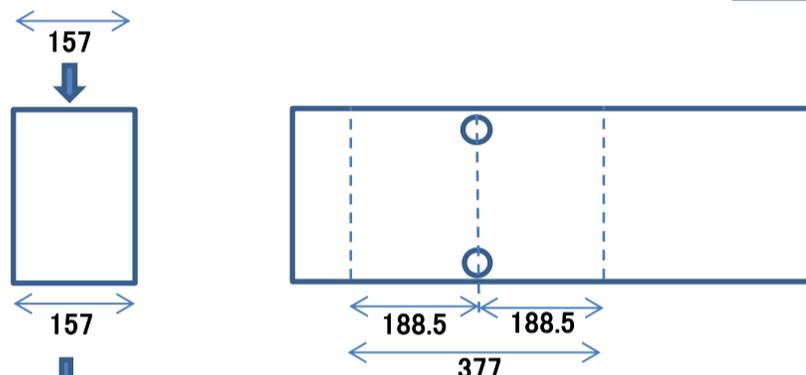


④  
ベース、ジョイント材、  
脚、端部カバー  
を取り付けて  
ユニットを組む

ユニット長さは  
300 (実寸法299) 、  
520 (実寸法519) になる。

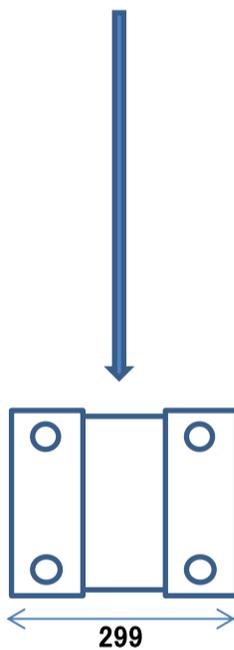

脚4本

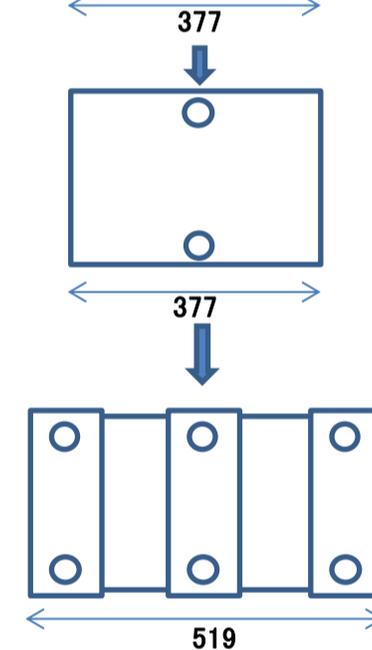

脚6本 (中間の脚も必ず付けてください)