

■オートクリーンCのコントローラーコネクタ接続写真

●オートクリーンCコントローラーの各コネクタ説明

有線スイッチユニット
TES46U/47U型

有線スイッチ
信号線用コネクタ
(色:白、3芯)

駆動部(電磁弁)用
コネクタ (2芯)
※色は機種により緑・
黄・黒の3種類あり


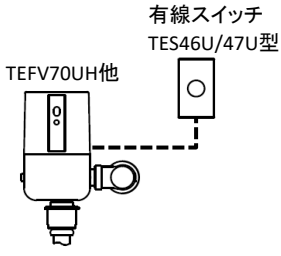
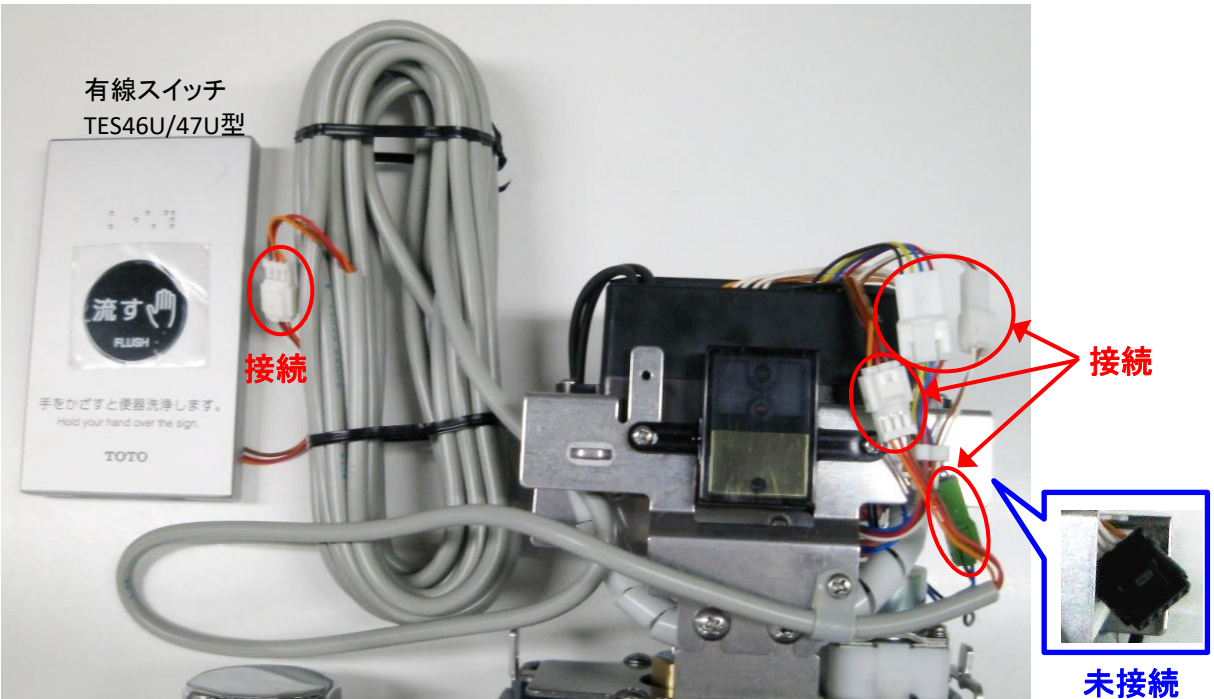
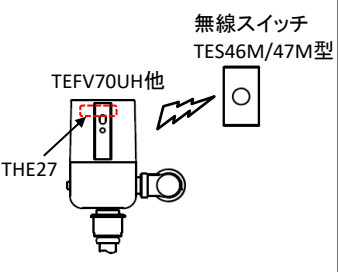
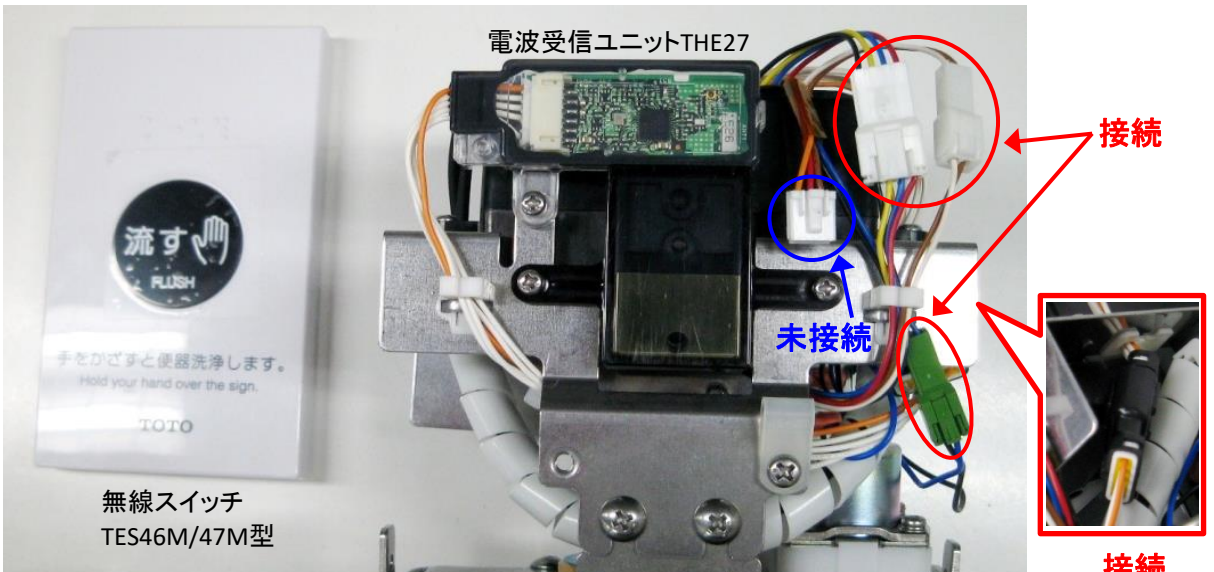
人体感知センサー用
コネクタ
(2個、色:白、2芯・4芯)

電波受信ユニット用
コネクタ(色:黒、5芯)

THE27


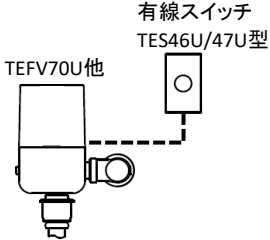
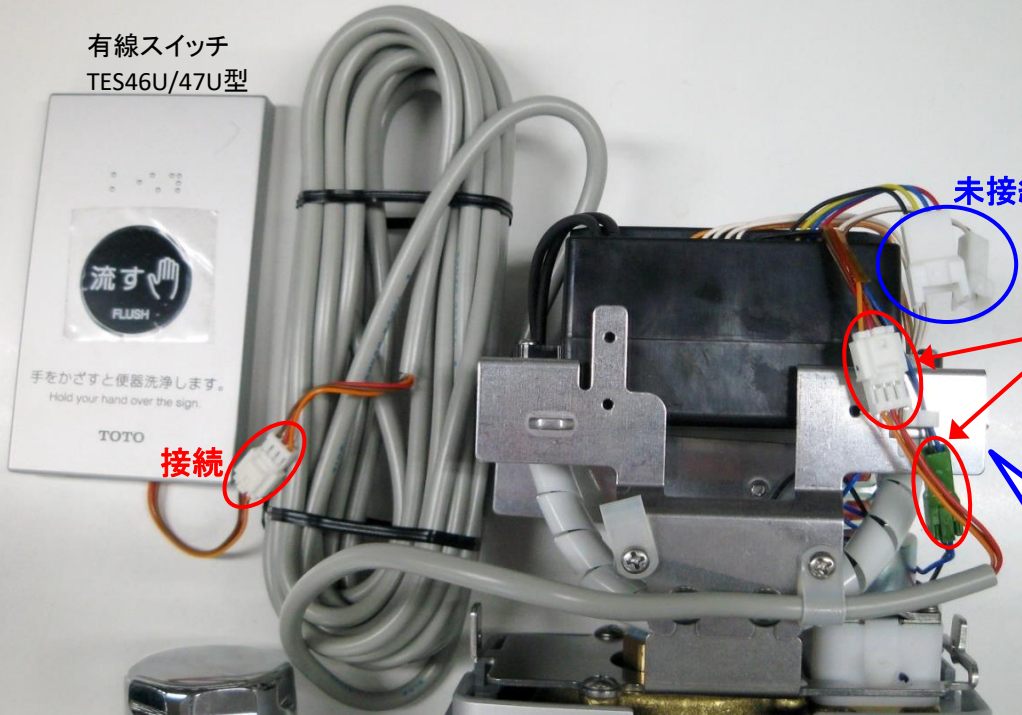
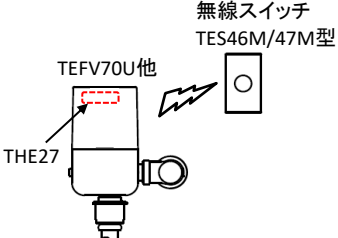
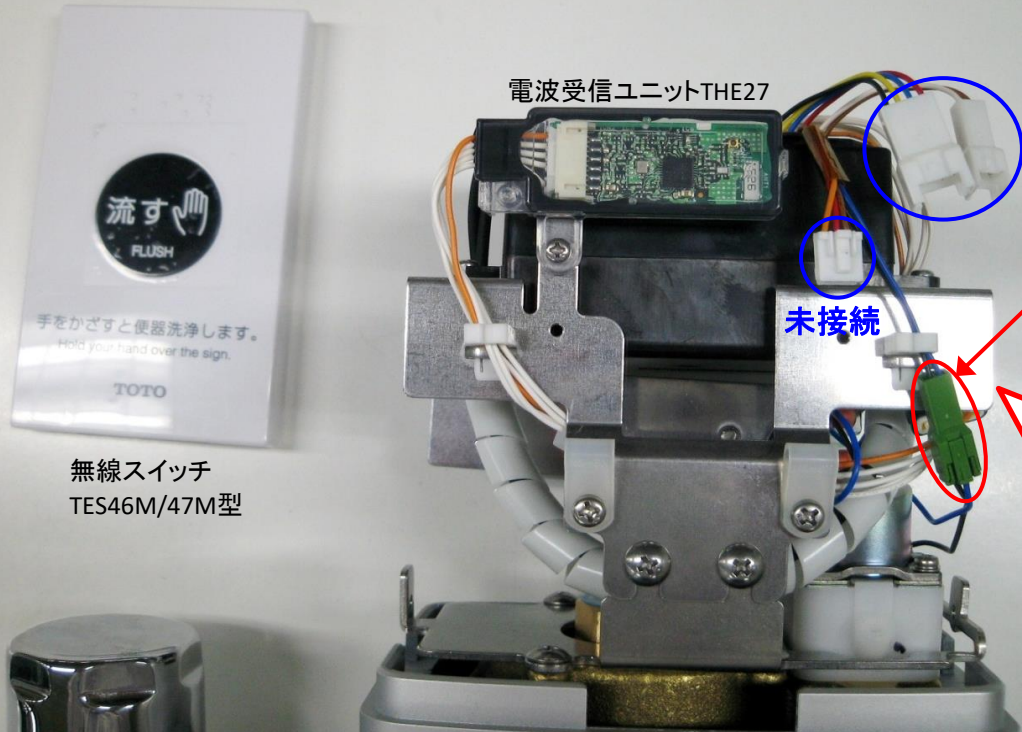

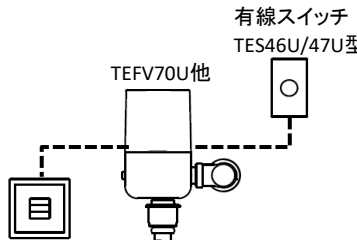

写真はTEFV70UHの上カバーを外した状態

●オートクリーンCのタイプ別・組み合わせ商品別のコネクタ接続詳細

オートクリーンCのタイプ	商品の組み合わせ	コネクタ接続状態
人体感知センサーありタイプ (TEV/TEVN/TEFV**UH型) (TEFV**YUH型) 	■有線スイッチの場合 	
	■無線スイッチの場合  ※TEV/TEVN15/25/35/45U 型、TEFV75/85U型、 TEV/TEVN16/26U型は除く ≪参考Q&A≫No.1-1631	

■オートクリーンCのコントローラーコネクタ接続写真

●オートクリーンCのタイプ別・組み合わせ商品別のコネクタ接続詳細

オートクリーンCのタイプ	商品の組み合わせ	コネクタ接続状態
人体感知センサーなしタイプ (TEV/TEVN/TEFV**U型) (TEFV**AM型) 	■有線スイッチの場合  <p>有線スイッチ TES46U/47U型</p> <p>TEFV70U他</p>	 <p>有線スイッチ TES46U/47U型</p> <p>未接続</p> <p>接続</p> <p>未接続</p>
	■無線スイッチの場合  <p>無線スイッチ TES46M/47M型</p> <p>THE27</p> <p>TEFV70U他</p> <p>※TEV/TEVN15/25/35/45U型、TEFV75/85U型、TEV/TEVN16/26U型は除く ≪参考Q&A≫No.1-1631</p>	 <p>電波受信ユニットTHE27</p> <p>無線スイッチ TES46M/47M型</p> <p>未接続</p> <p>未接続</p> <p>接続</p> <p>接続</p>
人体感知センサーなしタイプ (TEV/TEVN/TEFV**U型) 	■有線スイッチの場合  <p>有線スイッチ TES46U/47U型</p> <p>THE28型</p> <p>TEFV70U他</p> <p>人体感知センサー THE28型</p>	 <p>有線スイッチ TES46U/47U型</p> <p>人体感知センサー THE28型</p> <p>接続</p> <p>接続</p> <p>接続</p> <p>未接続</p>